

- 6. Ligue o botão liga/desliga.
- 7. Quando o milho parar de estourar por um intervalo maior que 20 segundos, desligue o botão liga/desliga.
- 8. Conforme o milho estoura, as pipocas são automaticamente despejadas na vasilha. Esse processo dura em torno de três minutos.
- 9. Caso queira utilizar manteiga derretida, coloque uma colher de sopa no copo medidor e coloque o mesmo sobre a tampa. Durante o processo de estouro da pipoca a manteiga irá derreter.
- 10. Despeje a manteiga na vasilha sobre a pipoca.
- 11. Nunca despeje a manteiga sobre o milho ou diretamente dentro do corpo do produto.

Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

• CARACTERÍSTICA TÉCNICAS •		
Modelo	PP-01	PP-02
Tensão	127V	220V
Potência	1200W	1200W
Frequência	60Hz	60Hz

• TERMO DE GARANTIA •

A AGRATTO é uma Marca VENTISOL.
A VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, solicita ao consumidor a leitura prévia do manual de instruções para utilização do produto e adequada instalação do mesmo.
1. A VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A., assegura aos seus consumidores a garantia legal de 90 (noventa) dias, mais a garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias em seus produtos VENTISOL / AGRATTO, a contar da data da compra conforme Nota Fiscal, atendendo ao código de defesa do consumidor. A garantia abrange defeitos de fabricação do produto. Componentes e acessórios, garantia legal de 90 dias, dentro das condições de prazo estabelecidos, ressalvadas as condições estabelecidas neste termo (item quatro) sempre acompanhadas de Nota fiscal.
GARANTIA VENTISOL / AGRATTO
2. Entende-se por garantia o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que apresentem defeito técnico de fabricação, de acordo com o parecer do Assistente

Técnico Autorizado VENTISOL / AGRATTO. Tal garantia somente terá validade mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra, com descrição do produto. É imprescindível, para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado acima.
3. As despesas de retirada, instalação e reinstalação do aparelho, embalagens e transporte até a Assistência Técnica Autorizada VENTISOL / AGRATTO correrão por conta e risco do cliente usuário.
4. Fica automaticamente cancelada a garantia se vier a ocorrer qualquer das condições abaixo:• Danos provocados por acidentes, tais como: queda, descarga elétrica, inundação, desabamento ou incêndio;
• Provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade ou gordura;
• Uso em desacordo com as informações contidas no manual de instruções;
• Por ter sido ligado em tensão elétrica incorreta ou excessiva ou sujeito a excessivas oscilações de tensão da rede elétrica;
• Ajuste interno ou conserto feito por pessoa não credenciada pela VENTISOL/AGRATTO, ou se verificado sinal de violação de suas características originais;
• Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras e/ou adulterações.

• **IMPORTANTE** •
• Guarde sua Nota Fiscal, pois ela é parte integrante deste Termo de Garantia.
• Para obter informações sobre nossa rede de assistentes autorizados e última revisão deste, reporte-se ao site: www.agratto.com.br.
• Não encontrando um Assistente Técnico Autorizado VENTISOL / AGRATTO em sua região, reporte-se ao Sac através do email sac@agratto.com.br.

Todas as imagens são meramente ilustrativas.

MANUAL DO USUÁRIO
PIPOQUEIRA ELÉTRICA POP CINE

MODELOS
PP-01 | 127V - PP-02 | 220V



AGRATTO

Importado e Distribuído por:
VENTISOL IND. E COMERCIO S/A.
CNPJ: 01.763.720/0001-71
Serv. José Tcholakan, 07 - Aririú
Palhoça | SC | CEP: 88.135-541
Tel./Fax: 48 2107 9500 | sac@agratto.com.br
www.agratto.com.br

AGRATTO

Seja bem vindo à Agratto.
Estamos muito felizes por você adquirir a **PIPOQUEIRA ELÉTRICA**, você irá conhecer alguns benefícios que só os produtos Agratto podem lhe oferecer.

- O correto funcionamento de seu produto depende da leitura deste manual de instruções.
- Verifique se o seu produto corresponde com o da embalagem ou se não há alguma peça faltando.
- Antes de instalar ou utilizar este produto leia com atenção os Cuidados Especiais para sua Segurança.
- Se necessitar de manutenção, procure um profissional especializado verificando com nosso SAC.
- Ao limpar ou realizar manutenção, desconecte o aparelho da rede elétrica para evitar acidentes.
- Confirme se a tensão (voltagem) da sua rede elétrica é a mesma do aparelho.
- Verifique se este manual é compatível com a versão mais atualizada em nosso site, na página do produto.

• CUIDADOS PARA SUA SEGURANÇA •

1. Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem selecionada é compatível com sua rede elétrica.
2. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.
3. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
4. Este aparelho não deve ser controlado por meio de um temporizador externo.
5. Antes de qualquer utilização limpe o aparelho com um pano suave para remover partículas de poeira que possam estar no mesmo.
6. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo agente de serviço do fabricante ou por técnicos qualificados, afim de evitar situações de riscos.
7. Não utilize o produto sobre superfícies empoçadas de líquidos ou próximo a produtos inflamáveis.
8. Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar algum tipo de mau funcionamento. A queda pode ter provocado danos internos no produto que poderão afetar o funcionamento ou a sua segurança

- peçoal. Leve-o a um Serviço Autorizado VENTISOL | AGRATTO para ser examinado antes de voltar a usá-lo.
9. Mantenha o seu aparelho desconectado da rede elétrica quando o mesmo não estiver sendo utilizado.
 10. Não deixe o fio elétrico pendurado para fora da mesa ou balcão ou tocar superfície quente, para não danificar a isolação do fio e causar problemas técnicos e acidentes.
 10. Nunca transporte e nem retire o produto pelo fio elétrico, para não afetar o bom funcionamento do produto e evitar eventuais acidentes.
 12. O uso de peças ou acessórios, principalmente o fio elétrico, que não sejam originais de fábrica, pode prejudicar o funcionamento do produto e lhe causar danos técnicos e risco de acidentes ao usuário, além de resultar na perda da garantia contratual.
 13. Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, certifique-se de que os seus dedos não estão em contato com os terminais para evitar choque elétrico.
 14. Em qualquer caso de anormalidade de funcionamento, o aparelho deverá ser imediatamente desconectado da rede elétrica e deve ser consultada a Assistência Técnica de sua região.
 15. Antes de qualquer operação de limpeza ou manutenção, assegure-se de que o aparelho esteja desconectado da rede elétrica.
 16. Faça uma manutenção preventiva a cada seis meses.
 17. Não jogue fora este Manual de Instruções. Guarde-o para eventuais consultas.

Este produto foi desenvolvido para uso doméstico e interno, não para uso comercial.

• INFORMAÇÕES IMPORTANTES •

1. Antes de qualquer utilização limpe o aparelho com um pano suave para remover partículas de poeira.
2. Sempre posicione o seu aparelho em superfície plana, firme, limpa e seca.
3. Não coloque o aparelho encostado na parede ou em outros aparelhos. Mantenha pelo menos 10 cm de distância entre outros objetos e a parte de trás, as laterais e a parte de cima.
4. Não cubra ou coloque qualquer objeto sobre o aparelho.
5. Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras, duchas ou em área externa.
6. Não utilize o produto sobre superfícies empoçadas de

- líquidos ou próximo a produtos inflamáveis.
7. Mantenha o aparelho distante de superfícies quentes, de brasas ou de fogo.
 8. Não coloque o aparelho perto, ou em cima, de queimadores a gás ou elétricos, ou de fornos aquecidos.
 9. Nunca ligue o aparelho vazio.
 10. Não deixe o aparelho funcionando sem vigilância.
 11. Não transporte ou mova o aparelho funcionando.
 12. Não transporte o aparelho pelo cabo de energia.
 13. Não toque ou encoste em partes quentes do produto, pois pode causar queimaduras.
 14. Durante o uso, mantenha o aparelho longe de cortinas, roupas, toalhas ou outros materiais inflamáveis. Permita que o ar circule livremente acima e ao redor do aparelho.
 15. Este aparelho é para uso doméstico e/ou as aplicações a seguir: cozinhas de escritórios, e outros ambientes de trabalho; fazendas; clientes de hotéis, motéis, e outros tipos de estabelecimentos residenciais.
 16. Sempre limpe o aparelho após sua utilização, conforme as instruções deste manual.

O corpo do produto deverá ser limpo apenas com um pano umedecido. Nunca submerja o corpo do produto em água ou em outro líquido.


• LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO •

1. Retire o plugue da tomada antes de iniciar a limpeza e deixe o produto esfriar.
2. Remova a tampa e o copo dosador.
3. Para limpeza da tampa e o copo dosador, lave-os com água e detergente neutro. Seque bem com um pano macio ou papel. Não use esponjas abrasivas ou escovas para não danificar os materiais. Ambos também pode ser lavado em máquina de lavar louças.
4. A parte externa da pipoqueira deve ser limpa com um pano macio e úmido. Nunca utilize material abrasivo ou álcool na limpeza. Tenha cuidado para que a umidade não penetre na cavidade do produto.
5. Certifique-se de que todas as peças do produto estejam secas antes de usá-lo novamente.
6. Monte todos os componentes e sua pipoqueira estará pronta para a próxima utilização.
7. Repita a operação após cada uso.
8. Repita a operação sempre que sua pipoqueira ficar

sem ser utilizada por um tempo prolongado.
9. Guarde a sua pipoqueira em local plano, seco e seguro, longe do alcance de crianças.

Nunca utilize óleo ou qualquer outro ingrediente para não danificar o aparelho. E nunca utiliza milho de pipoca designados para microondas na pipoqueira.

• PARTES E PEÇAS •

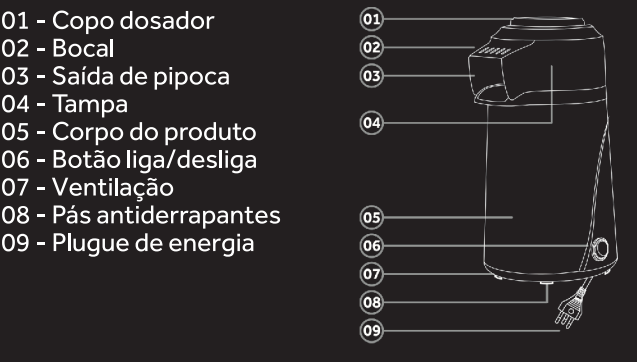

• ANTES DE UTILIZAR •

1. Limpe todas as peças do aparelho antes de montá-lo.
2. Certifique-se de que todas as peças estejam bem encaixadas.
3. Verifique se a tensão elétrica da rede corresponde a mesma do aparelho antes de ligá-lo.
4. Coloque o produto sobre uma superfície plana.

• COMO UTILIZAR •

1. Após montar a pipoqueira conecte o plugue na tomada.
2. Coloque o copo dosado sobre a tampa com o lado fundo para baixo.
3. Coloque milho de pipoca simples no copo dosador até enchê-lo um pouco abaixo da altura da borda do copo.
4. Remova a tampa e coloque e despeje o milho dentro do corpo do produto.
5. Recoloque a tampa e coloque uma vasilha alta e resistente abaixo do bocal.

 **Atente-se para o símbolo que representa superfície quente para não tocar nas partes indicadas com este símbolo, até que a pipoqueira esteja totalmente fria.**