

Forno Micro-ondas

FISCHER DE EMBUTIR 25L COM DOURADOR

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Código do manual: 26392 rev: 02
Imagens meramente ilustrativas

Fischer

INTRODUÇÃO

A Fischer acredita que os momentos da vida devem ser vividos da melhor forma possível. É por isso que desenvolvemos produtos que trazem modernidade, segurança e atributos necessários para facilitar o seu dia a dia.

Leia atentamente as instruções contidas neste manual e siga-as corretamente, para aproveitar ao máximo tudo que o seu novo produto oferece.

A Fischer agradece a preferência e fica à disposição para qualquer dúvida, bem como para ouvir sua sugestão.

SOBRE A FISCHER



Brasileira de coração e origem, a Fischer está há mais de 50 anos no mercado, com produtos voltados para diversos ramos de atividades. Além dos tradicionais eletrodomésticos, a Fischer é fabricante de bicicletas, sistemas construtivos modulares e equipamentos para a construção civil.

Posicionada entre as mais bem estruturadas indústrias do país, a Fischer está situada em um parque fabril de mais de 150.000m² construídos, com unidades fabris altamente desenvolvidas para cada linha de produto. Investimos constantemente no desenvolvimento e na tecnologia, porque oferecer o que há de mais moderno e sofisticado, através de produtos práticos e funcionais, é a missão da Fischer. Nossos produtos estão distribuídos em todo o território nacional e alguns países do Mercosul, sendo amparados por uma rede de postos autorizados altamente treinados para dar todo o suporte necessário.

Além de tecnologia e design, os produtos Fischer agregam em seu conceito o dever de reunir famílias e amigos, transformando pequenos momentos do dia a dia em ocasiões únicas e especiais.



ÍNDICE

ALERTAS DE SEGURANÇA	4
CUIDADOS	5
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	6
IDENTIFICANDO O PRODUTO	7
INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO	8
UTILIZANDO O PRODUTO	10
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	12
TERMO DE GARANTIA	13
SAC	14
SOLUÇÕES DE PROBLEMAS	15

QUESTÕES AMBIENTAIS



Para mudar o mundo, precisamos também ter respeito e preocupação com o meio ambiente. Por isso, a Fischer utiliza embalagens que são ecologicamente corretas, confeccionadas em material reciclado, causando o menor impacto possível à natureza.

Além disso, os produtos Fischer são construídos com materiais recicláveis e/ou reutilizáveis.

Quando este produto chegar ao fim da sua vida útil, observe a legislação local existente e vigente na sua região, realizando o descarte da forma mais sustentável possível.

ALERTAS DE SEGURANÇA

• Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sobre a supervisão de uma pessoa responsável pela segurança.



• IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA LEIA ATENTAMENTE E MANTENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA;

• Este produto é para uso doméstico. A utilização para fins comerciais, industriais ou para outros fins, não estará coberta pela garantia por parte do fabricante;

• Importante: não remover a etiqueta de identificação que se encontra no produto;

• Em caso de qualquer problema com o seu forno micro-ondas, consultar a Rede de Postos Autorizados;

• **ATENÇÃO:** É perigoso para qualquer pessoa que não seja uma pessoa treinada a realizar qualquer serviço ou operação de reparo que envolva a remoção de qualquer cobertura que proteja contra exposição à energia de micro-ondas;

• **ATENÇÃO:** O forno micro-ondas possui um sistema de resfriamento interno. Esse sistema garante maior segurança ao produto. É comum o sistema de resfriamento permanecer ligado por um breve período após o aviso de término do tempo.

- Certificar-se de que todos os materiais de embalagem foram removidos de dentro do forno micro-ondas;
- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de se evitar riscos de sufocamento ao brincar ou manusear estes resíduos;
- Certificar-se de que o nicho de embutimento está conforme o especificado neste manual;
- Se o produto apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, o mesmo não deverá ser utilizado, pois pode não ser seguro para o usuário;
- Após desembalar, inspecione o forno e verifique se há algum dano visível, tal como porta danificada, amassados ou furos na janela e tela da porta, amassados na cavidade interna. Se algum destes problemas for constatado, não utilize o produto;
- Se a porta ou as vedações da porta estiverem danificadas, não utilizar o forno até que tenha sido consertado por um dos Postos Autorizados FISCHER;
- Retirar cuidadosamente o filme plástico de proteção das peças de seu produto. Se não for retirado, o filme plástico poderá derreter, dificultando a remoção e limpeza posterior;
- Não retirar o filme plástico que protege a parte interna da porta do forno micro-ondas;
- Recomenda-se que as crianças devem ser supervisionadas para assegurar que elas não brinquem com o aparelho.
- Antes de ligar o forno, verificar se a tensão da rede é compatível com a tensão do produto, bem como se a instalação elétrica (fios, tomadas e disjuntores), comporta o mesmo (vide características técnicas);
- Nunca utilizar extensões elétricas ou benjamins e também não operar o forno com os pés descalços, para evitar risco de choque elétrico.
- Certificar-se de que a tomada ou outro tipo de conexão em que será ligado o forno está dimensionada para o mesmo. A tomada ou conectores e a fiação elétrica deverão suportar a corrente/ potência/ tensão informadas na tabela de características técnicas;
- Este aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado;
- Este produto prevê aterramento. Para segurança a rede da residência deverá contemplar sistema de aterramento;
- Nunca usar o neutro da rede para aterramento;
- Verificar com um eletricista se há sobrecarga no circuito de força (disjuntores);
- A tomada ou conector em que será ligado o cabo de alimentação do forno deverá ser de fácil acesso, ou na impossibilidade será necessário um disjuntor exclusivo, para possibilitar a desconexão do aparelho da rede de alimentação após a instalação;
- O cabo de alimentação deverá estar livre de super-aquecimento, sem nada o tensionando ou esticando;
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos;
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada durante a limpeza e manutenção do forno (sempre puxar pelo plugue, nunca pelo cabo);
- Não transportar ou movimentar o forno segurando-o pela porta;
- Não deixar o forno desassistido quando em funcionamento;
- Líquidos e outros alimentos não deverão ser aquecidos em recipientes fechados, já que estão passíveis de explodir;
- Use somente utensílios que sejam adequados para o uso em fornos micro-ondas;
- Se for observada fumaça, desligar e desconectar o cabo de alimentação da tomada, mantendo a porta do forno micro-ondas fechada;

- O aparelho não deve ser limpo com um limpador a vapor;
- A fim de atender as normas de segurança e evitar danos, somente a Rede de Postos Autorizados Fischer deverá realizar o conserto ou manutenção deste forno (vide Rede de Postos Autorizados);
- A Irmãos Fischer S/A não assume qualquer responsabilidade por ações que venham resultar em danos por uso inadequado, se estas providências não forem observadas;

CUIDADOS

- Utilizar somente utensílios que sejam adequados para uso em forno micro-ondas;
- Quando aquecer alimentos em recipientes plásticos ou papel, manter atenção sobre o forno devido à possibilidade de incêndio;
- Se for observada fumaça, desligar e desconectar o plugue da tomada, mantendo a porta do forno fechada;
- O aquecimento de bebidas em forno micro-ondas pode resultar em fervura eruptiva posterior. Tomar cuidado ao manejar o recipiente após o aquecimento;
- O conteúdo de frascos de alimentação ou mamadeiras deve ser agitado após aquecimento e a temperatura deve ser conferida antes do consumo, a fim de evitar queimaduras;
- Após o aquecimento, o alimento sempre estará mais quente do que o recipiente indica ao ser tocado. Após ser retirado do forno, o alimento libera a mesma quantidade de vapor, como num cozimento convencional;
- Sempre testar a temperatura do alimento cozido, especialmente se estiver aquecendo ou cozinhando alimentos para bebês. Não é recomendável consumir o alimento imediatamente após a retirada do forno. Mexer o alimento para distribuir o calor de modo igual e aguardar alguns instantes para o consumo;
- Ovos na casca ou cozidos não devem ser aquecidos no forno micro-ondas, já que eles podem explodir mesmo após o encerramento do aquecimento.
- Líquidos e outros alimentos não deverão ser aquecidos em recipientes fechados, pois são passíveis de explodir;
- O forno micro-ondas é destinado a aquecer alimentos e bebidas. Secagem de grãos ou roupas ou aquecimento de calçados, esponjas, pano úmido e semelhantes pode levar a risco de lesão, inflamação ou fogo;
- Nunca operar o forno micro-ondas vazio;
- Não utilizar o interior do forno para qualquer tipo de estocagem, como papéis, livros de receita etc.;
- Não cozer alimentos diretamente sobre o prato de vidro. Colocar o alimento em/sobre um utensílio adequado para o forno micro-ondas, antes de iniciar seu preparo;
- Não utilizar termômetros convencionais. Existem termômetros disponíveis específicos para cozimento em forno micro-ondas;
- Não utilizar grande quantidade de azeite para o cozimento dos alimentos no forno micro-ondas;
- Não é recomendável utilizar recipientes de plástico com certos alimentos como pudim, compotas, carne moída e calda de caramelo, pois aquecem rapidamente, podendo haver risco de queimaduras.

UTENSÍLIOS DE COZINHA QUE NÃO DEVEM SER UTILIZADOS NO FORNO MICRO-ONDAS:

- Poderá ocorrer faiscamento e danos ao forno, ao utilizar painéis de metal ou louças com fios decorativos metálicos;
- Arames para fechamento de sacos plásticos;
- Jarras, copos e garrafas de vidro. Vidros comuns geralmente são muito finos para serem utilizados em forno micro-ondas;
- Sacos de papel podem incendiar, exceto sacos de pipocas próprios para forno micro-ondas;
- Bandejas e copos de isopor podem derreter e deixar resíduos tóxicos nos alimentos;
- Recipiente plástico e embalagem de alimento, como potes de margarina, podem derreter no forno micro-ondas.

TESTANDO UTENSÍLIOS:

Para certificar se determinado utensílio é seguro ou não para o forno micro-ondas, seguir as seguintes instruções:

Colocar ao lado do utensílio a ser testado, uma jarra refratária com água (250 ml), à temperatura ambiente. Ligar o forno em potência alta (100%), por um minuto “1 min”. Após o aquecimento, com cuidado, toque a água e o utensílio. Se o utensílio vazio estiver frio e a água quente, ele é seguro. Se tanto a água quanto o utensílio estiverem mornos, ele poderá ser usado com restrições: usá-lo somente para reaquecimentos rápidos (1 a 2 minutos). Se o utensílio estiver mais quente que a água, não deve ser utilizado.



Utensílios para forno micro-ondas deverão ser utilizados somente de acordo com as instruções do fabricante.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Forno de Micro-ondas Fischer de Embutir 25L Inox - 127V	25378-55520
Forno de Micro-ondas Fischer de Embutir 25L Inox - 220V	25378-55522
Forno de Micro-ondas Fischer de Embutir 25L Preto - 127V	25378-55524
Forno de Micro-ondas Fischer de Embutir 25L Preto - 220V	25378-55526
Corrente	11,02 A (127V)
	6,36 A (220V)
Tensão	127 V
	220 V
Peso do Produto	17,85 kg
Potência Consumida	1400 W
Potência Dourador	1200 W
Potência Lâmpada	1 x 25 W
Frequência Micro-ondas	2450 MHz
Consumo Energético	1,40 kWh
Frequência	60 Hz
Capacidade	25 litros
Dimensões Externas do produto com moldura	Altura - 390mm
	Largura - 592mm
	Profundidade - 367mm
Dimensões Internas (cavidade)	Altura - 211mm
	Largura - 349mm
	Profundidade - 339mm




DICAS

Mesmo com a economia de energia proporcionada pelo Forno Micro-ondas Fischer de Embutir, temos algumas dicas que lhe auxiliarão ainda mais:

- Desconectar sempre o cabo de alimentação do forno da tomada.
- Evitar instalar e utilizar o forno próximo de geladeiras e freezers.
- Usar sempre tomada adequada para a potência de seu produto.
- Substituir tomadas antigas ou danificadas.
- Não ligar o forno na mesma tomada juntamente com outros aparelhos.

IDENTIFICANDO O PRODUTO

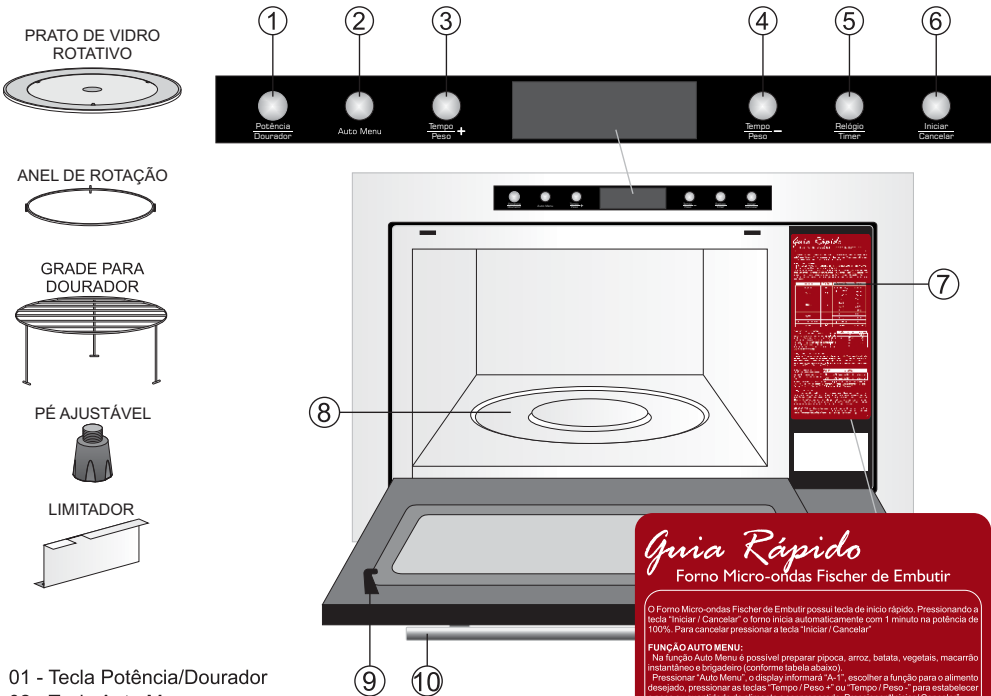

- 01 - Tecla Potência/Dourador
- 02 - Tecla Auto Menu
- 03 - Tecla Tempo/Peso +
- 04 - Tecla Tempo/Peso -
- 05 - Tecla Relógio/Timer
- 06 - Tecla Iniciar/Cancelar
- 07 - Guia Rápido
- 08 - Encaixe Prato Rotativo de Vidro
- 09 - Trava da Porta
- 10 - Puxador

Guia Rápido Forno Micro-ondas Fischer de Embutir

O Forno Micro-ondas Fischer de Embutir possui tecla de início rápido. Pressionando a tecla "Iniciar / Cancelar" o forno inicia automaticamente com 1 minuto na potência de 100%. Para cancelar pressionar a tecla "Iniciar / Cancelar".

FUNÇÃO AUTO MENU:

Na função Auto Menu é possível preparar pipoca, arroz, batata, vegetais, macarrão instantâneo e brigadeiro (conforme tabela abaixo).

Pressionar "Auto Menu", o display informa "A-1", escolher a função para o alimento desejado, pressionar as teclas "Tempo / Peso +" ou "Tempo / Peso -" para estabelecer o peso ou quantidade do alimento a ser preparado. Pressionar "Iniciar / Cancelar". O forno micro-ondas indicará o tempo de acordo com o peso ou quantidade estabelecido.

Alimento	Display	Peso / Qtd.	Tempo
Pipoca	A-1	1 pacote (150g)	4 min 15 s
		1 xic (180g)	13 min
Arroz	A-2	2 xic (360g)	17 min
		200 g	4 min
Batata	A-3	400 g	6 min
		600 g	9 min
		800 g	14 min
		800 g	14 min
Vegetais	A-4	500 g	8 min
		800 g	12 min
Macarrão instantâneo	A-5	1 pacote (80g)	6 min
Brigadeiro	A-6	1 receita	3 min + 3 min

CONTROLE DE POTÊNCIA:

O Forno Micro-ondas Fischer de Embutir possui cinco níveis de potência (conforme tabela ao lado). Pressionando a tecla "Potência / Dourador" o display informa "P-1" - Ir, escolher a potência desejada, em seguida estabelecer o tempo de cozimento conforme necessidade. Pressionar a tecla "Iniciar / Cancelar". O tempo máximo é de 60 minutos.

Opção	Display	Potência
1	P-1	100%
2	P-2	70%
3	P-3	50%
4	P-4	30%
5	P-5	10%

FUNÇÃO AUTO DESCONGELAR:

Pressionar "Potência / Dourador" até o display informar "DEF" para escolher a função de descongelar. Pressionar as teclas "Tempo / Peso +" ou "Tempo / Peso -" para estabelecer o peso do alimento a ser descongelado. Pressionar "Iniciar / Cancelar". O forno micro-ondas indicará o tempo de acordo com o peso estabelecido. O peso mínimo é de 100g e máximo de 200g.

FUNÇÃO COMBINADO:

A função Combinado possui 2 modos de funcionamento "C-1" ou "C-2" (conforme tabela ao lado).

Display	Descrição
C-1	20% micro-ondas + 80% dourador
C-2	80% micro-ondas + 20% dourador

Pressionar "Potência / Dourador" até o display informar "C-1" ou "C-2", em seguida estabelecer o tempo de cozimento conforme necessidade, pressionando as teclas "Tempo / Peso +" ou "Tempo / Peso -". Pressionar "Iniciar / Cancelar".

FUNÇÃO RELÓGIO:

O Forno Micro-ondas Fischer de Embutir possui relógio digital no formato 24 horas. Para ajustar o relógio, pressionar "Relógio / Timer", o display permanecerá piscando, ajustar a hora através das teclas "Tempo / Peso +" ou "Tempo / Peso -". Pressionar "Relógio / Timer" novamente para ajustar os minutos, pressionar as teclas "Tempo / Peso +" ou "Tempo / Peso -" para ajustar. Pressionar "Relógio / Timer" para confirmar o horário. Para ajustar o horário novamente, repetir os passos acima.

ATENÇÃO: O forno micro-ondas possui um sistema de resfriamento interno. Esse sistema garante maior segurança ao produto. É comum o sistema de resfriamento permanecer ligado por um breve período após o aviso de término do tempo.

ACOMPANHAM O PRODUTO:

- 01 Anel de rotação
- 01 Prato de vidro
- 01 Grade para dourador
- 01 Gabarito de fixação
- 01 Manual de instruções
- 04 Pés ajustáveis
- 01 Limitador
- 01 Kit parafusos

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO


O lugar e a forma em que o forno micro-ondas será instalado, são muito importantes para o bom desempenho do mesmo e para a segurança do usuário. Para uma instalação ideal, alguns fatores devem ser considerados:

- A instalação do produto poderá ser providenciada pelo usuário porém, recomendamos consultar a Rede de Postos Autorizados, não sendo coberta pela Fischer.
- A residência deve possuir um fornecimento adequado de eletricidade;
- A rede elétrica da residência deve possuir aterramento;

ELÉTRICA

- A instalação elétrica deverá ser efetuada conforme as recomendações de segurança da concessionária de energia. O produto pode ser ligado somente em tomadas 127V ou 220V. A Irmãos Fischer S/A não assume qualquer responsabilidade nos casos de desrespeito às normas de segurança na instalação do produto.
- O plugue do cabo de alimentação de seu produto está em conformidade com a NBR 14136/2002 do Inmetro e deverá ser mantido.
- Este produto prevê aterramento. Para segurança a rede da residência deverá contemplar sistema de aterramento.
- Nunca utilizar o neutro da rede para aterramento.
- A tomada ou conector a que será ligado o produto deverá ser de fácil acesso, para possibilitar fácil desconexão para efeito de manutenção, conserto ou instalação.

Exemplo:

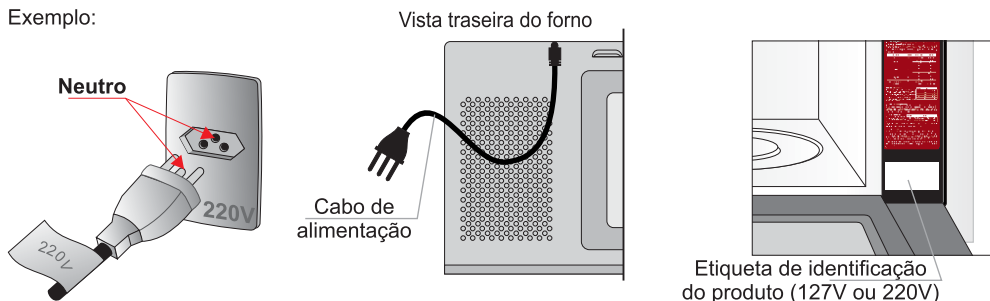

ADVERTENCIA !



Todo equipamento deve ser adequadamente aterrado, para eliminar o risco de choque numa eventual descarga de energia.

- O plugue do cabo de alimentação deve ser conectado a uma tomada devidamente aterrada de acordo com os padrões ABNT 5410 - Seção Aterramento;
- Desligue o disjuntor antes de efetuar qualquer manutenção no produto;
- Tomada recomendada: Tomada: 127V = 15A e 220V = 10A ou superior;
- A tomada deverá ser de acordo com a tensão do forno (127V ou 220V);
- A fiação deve ser compatível com a amperagem do produto;
- Não utilizar conectores tipo "T";
- Evitar o uso de extensões. Caso for necessário, pedir a orientação de um eletricista quanto à secção dos fios;
- Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida, incêndio, choque elétrico, dentre outras;



Recomendamos que a instalação do produto seja providenciada pelo usuário através da Rede de Postos Autorizados e não é coberto pela Fischer. Qualquer dúvida quanto a instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor:

SAC 0800 747 3535 / 0800 729 3535 ou sac@fischer.com.br.

NICHO E EMBUTIMENTO


Os fornos micro-ondas Fischer de embutir foram projetados para embutimento em móveis de cozinha. Recomendamos que o embutimento do produto seja providenciado pelo usuário, através da Rede de Postos Autorizados, não sendo coberto pela Fischer.

Qualquer dúvida quanto a instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor: **SAC 0800 747 3535 ou 0800 729 3535.**

Este produto não deve ser instalado em armários que estejam fora do padrão especificado neste manual.


O nicho de embutimento deve seguir as dimensões conforme indicado neste manual.

***Nicho:** recorte no móvel para o embutimento do produto.

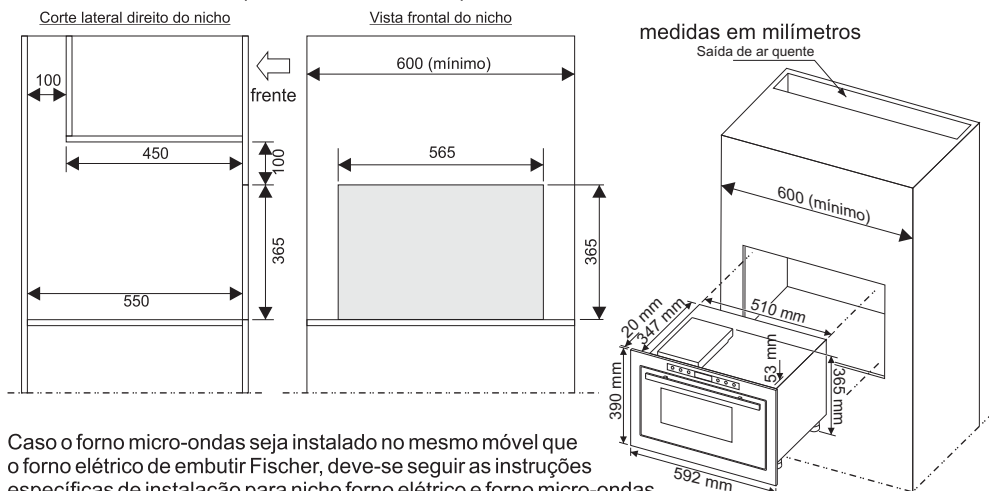


Caso o forno micro-ondas seja instalado no mesmo móvel que o forno elétrico de embutir Fischer, deve-se seguir as instruções específicas de instalação para nicho forno elétrico e forno micro-ondas Fischer, conforme desenhos abaixo.

É necessário prever duas saídas de ar independentes, uma saída para o nicho do forno elétrico e uma saída para o nicho do forno micro-ondas. Não utilizar a mesma saída de ar, pois haverá transferência de calor entre os nichos podendo prejudicar o funcionamento dos produtos.

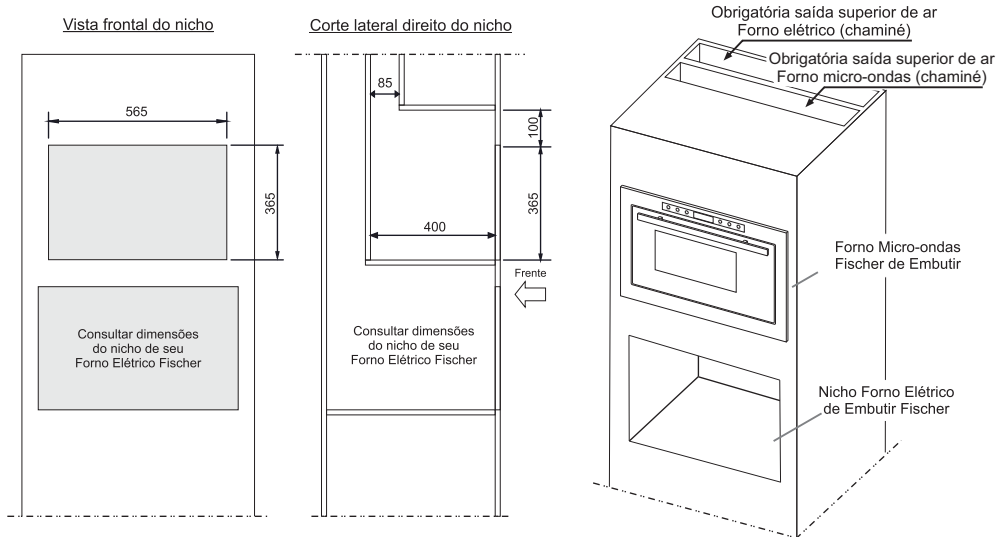

Antes de iniciar a instalação do Forno Micro-ondas Fischer de Embutir, certifique-se de que o nicho está de acordo com as dimensões estabelecidas neste manual.

- Posicionar o gabarito de fixação no interior do nicho, deixar a borda do gabarito rente com a parte frontal do nicho, conforme “figura A”, fixar o limitador na base do nicho com os parafusos que acompanham o produto;
- Instalar os pés ajustáveis no forno micro-ondas, rosqueando nos suportes dos pés localizados na base do micro-ondas. Exemplo “figura B”;
- Posicionar o forno micro-ondas no nicho e conectar o cabo de alimentação à rede elétrica, empurrar o forno micro-ondas mantendo a mesma distância entre as laterais até encaixar a parte posterior do forno micro-ondas no limitador, conforme “figura C”;
- Para fixar o produto no nicho, abrir a porta do forno micro-ondas e parafusar a moldura ao nicho, conforme “figura D”.

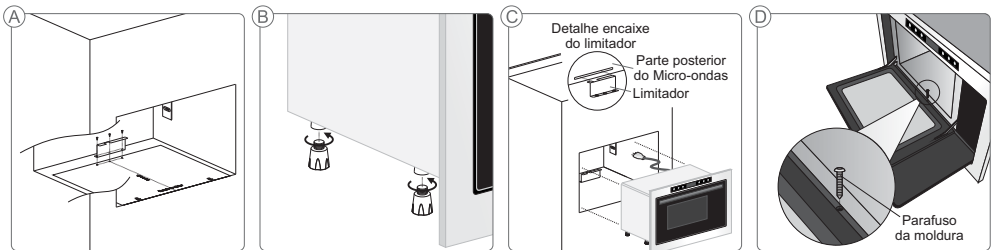

Tanto a Irmãos Fischer quanto o revendedor, não têm qualquer responsabilidade por danos ao forno micro-ondas ou lesão pessoal, resultantes de uma falha por procedimento incorreto de instalação.

UTILIZANDO O PRODUTO

O Forno Micro-ondas Fischer de Embutir possui tecla de início rápido. Pressionando a tecla “Iniciar / Cancelar” o forno liga automaticamente com 1 minuto na potência de 100%. Para cancelar pressionar a tecla “Iniciar / Cancelar”



Detalhe do painel de controle

CONTROLE DE POTÊNCIA:

O Forno Micro-ondas Fischer de Embutir possui cinco níveis de potência (conforme tabela ao lado). Pressionando a tecla “Potência / Dourador” o display informará “P - 1”, escolher a potência desejada, em seguida estabelecer o tempo de cozimento conforme necessidade. Pressionar a tecla “Iniciar / Cancelar”. O tempo máximo é de 60 minutos.

Níveis de potência:

Opção	Display	Potência
1	P - 1	100%
2	P - 2	70%
3	P - 3	50%
4	P - 4	30%
5	P - 5	10%

FUNÇÃO AUTO DESCONGELAR:

Pressionar “Potência / Dourador” até o display informar “DEF” para escolher a função de descongelar. Pressionar as teclas “Tempo / Peso +” ou “Tempo / Peso -” para estabelecer o peso do alimento a ser descongelado. Pressionar “Iniciar / Cancelar”. O forno micro-ondas indicará o tempo de acordo com o peso estabelecido. O peso mínimo é de 100g e máximo é de 2000g.

FUNÇÃO AUTO MENU:

Na função Auto Menu é possível preparar pipoca, arroz, batata, vegetais, macarrão instantâneo e brigadeiro (conforme tabela abaixo).

Pressionar "Auto Menu", o display informará "A-1", escolher a função para o alimento desejado, pressionar as teclas "Tempo / Peso +" ou "Tempo / Peso -" para estabelecer o peso ou quantidade do alimento a ser preparado. Pressionar "Iniciar / Cancelar".

O forno micro-ondas indicará o tempo de acordo com o peso ou quantidade estabelecido.

Auto Menu

Alimento	Display	Peso / Qtde	Tempo	Potência
Pipoca	A-1	1 pacote (150g)	4 min 15 s	100%
Arroz	A-2	1 xic (180g)	13 min	
		2 xic (360g)	17 min	
Batata	A-3	200 g	4 min	
		400 g	6 min	
		600 g	9 min	
		800 g	14 min	
Vegetais	A-4	500 g	8 min	
		800 g	12 min	
Macarrão instantâneo	A-5	1 pacote (80g)	6 min	
Brigadeiro	A-6	1 receita	3 min + 3 min	

FUNÇÃO DOURADOR:

Pressionar "Potência / Dourador" até que o display informe "G-1", em seguida estabelecer o tempo de cozimento conforme necessidade, pressionando as teclas "Tempo / Peso +" ou "Tempo / Peso -". Pressionar "Iniciar / Cancelar". A função dourador divide o tempo estabelecido em duas etapas, após o término da primeira metade do tempo o micro-ondas fará uma pausa e soará 2 beeps, indicando para virar o lado do alimento. Após virar o alimento, fechar a porta e pressionar "Iniciar / Cancelar", o Forno Micro-ondas Fischer de Embutir continuará seu funcionamento até o término da segunda metade do tempo estabelecido. Caso nenhuma tecla for acionada o Forno Micro-ondas continuará seu funcionamento após 1 minuto. Para um melhor resultado, utilizar a grade para dourador que acompanha o produto.

FUNÇÃO COMBINADO:

A função Combinado possui 2 modos de funcionamento "C-1" e "C-2" (conforme tabela ao lado). Pressionar "Potência / Dourador" até o display informar "C-1" ou "C-2", em seguida estabelecer o tempo de cozimento conforme necessidade, pressionando as teclas "Tempo / Peso +" ou "Tempo / Peso -". Pressionar "Iniciar / Cancelar".

Para um melhor resultado, utilizar a grade para dourador que acompanha o produto.

Combinado

Display	Descrição
C-1	20% micro-ondas + 80% dourador
C-2	80% micro-ondas + 20% dourador

FUNÇÃO RELÓGIO:

O Forno Micro-ondas Fischer de Embutir possui relógio digital no formato 24 horas. Para ajustar o relógio, pressionar "Relógio / Timer", o display permanecerá piscando, ajustar a hora através das teclas "Tempo / Peso +" ou "Tempo / Peso -". Pressionar "Relógio / Timer" novamente para ajustar os minutos, pressionar as teclas "Tempo / Peso +" ou "Tempo / Peso -" para o ajuste. Pressionar "Relógio / Timer" para confirmar o horário. Para ajustar o horário novamente, repetir os passos acima.

FUNÇÃO TIMER:

A função Timer permite programar o forno micro-ondas para iniciar e finalizar um cozimento através de um tempo pré-estabelecido. O relógio do forno micro-ondas deverá estar ajustado antes do uso desta função.

Exemplo, o horário atual é 16h 30 e deseja-se iniciar um cozimento às 18h 15 com 70% de potência por 10 minutos: Pressionar "Relógio / Timer", ajustar o horário para 18h 15 (mesmo procedimento do ajuste de relógio), pressionar "Potência / Dourador" e selecionar potência P-2 (70%), pressionar "Tempo / Peso +" ou "Tempo / Peso -" para ajustar o tempo de cozimento em 10 minutos. Pressionar "Iniciar / Cancelar". O display permanecerá com ícone  confirmando a programação. As 18h 15 o micro-ondas iniciará automaticamente e se desligará após 10 minutos de cozimento em potência 70%. Para cancelar o Timer, pressionar "Iniciar / Cancelar".

IMPORTANTE ! NA FUNÇÃO TIMER, O ALIMENTO DEVERÁ FICAR NO INTERIOR DO FORNO MICRO-ONDAS.

O forno micro-ondas nunca deverá ser operado vazio. Enquanto a função Timer estiver ativa, as demais funções do forno micro-ondas ficarão desativadas.

•ATENÇÃO: O forno micro-ondas possui um sistema de resfriamento interno. Esse sistema garante maior segurança ao produto. É comum o sistema de resfriamento permanecer ligado por um breve período após o aviso de término do tempo.

TRAVA DE SEGURANÇA PARA CRIANÇAS:

Para ativar a trava de segurança, manter pressionados (juntos), as teclas de "Tempo / Peso -" e "Relógio / Timer" por 2 segundos. Desta forma, todas as teclas se tornam inativas. Ao manter pressionado as teclas "Tempo / Peso -" e "Relógio / Timer" novamente, a trava de segurança será desativada.

CUIDADOS GERAIS

Para proteger seu Forno Micro-ondas Fischer de Embutir, siga as instruções abaixo:

- **Antes de efetuar qualquer operação, desligá-lo da rede elétrica;**
- A limpeza do forno micro-ondas deve ser realizada regularmente e qualquer depósito de alimento removido;
- A falta de limpeza regular pode deteriorar as superfícies e reduzir a vida útil do aparelho e possivelmente resultar em uma situação perigosa;
- Limpar com um pano úmido, o visor da porta e os dois lados da porta, a vedação da porta e partes adjacentes para remover respingos de gordura e acúmulo de detritos. Não utilizar produtos de limpeza abrasivos.
- Manter o interior do forno micro-ondas limpo. Quando resíduos de alimentos ou respingos de líquidos aderirem às paredes do forno, limpar com um pano úmido. O uso de detergentes agressivos ou abrasivos não é recomendado;
- A parte externa do forno deverá ser limpa com um pano úmido. Para prevenir danos às partes operantes no interior do forno, evitar a entrada de água nas aberturas de ventilação;
- Se houver acúmulo de vapor no interior do forno micro-ondas, após o término do cozimento, limpar com um pano macio e deixar a porta semi-aberta para que o vapor se dissipe no ambiente. O vapor ocorre devido a evaporação de água do alimento.
- Não permitir que o painel de controle se molhe. Limpar com um pano macio e úmido. Secar por completo. Ao limpar, deve-se deixar a porta aberta para evitar que o forno se ligue acidentalmente.
- Ocasionalmente será necessário remover o prato giratório de vidro para limpeza. Lavar o prato com água morna e detergente ou em lava-louças.
- Para remover odores do forno micro-ondas, coloque num recipiente fundo de vidro, água (1 xícara) com o suco de uma casca de limão. Aquecer por 5 minutos, retirar o recipiente e limpar o forno cuidadosamente com um pano macio.
- O aparelho não deve ser limpo com um limpador a vapor;
- Se o cabo de alimentação do forno micro-ondas estiver danificado, deverá ser substituído somente pela Irmãos Fischer, através da Rede de Postos Autorizados.



Informações para micro-ondas com frontal em aço inox:

Todos os materiais de aço inox do mercado, apesar de resistentes, podem sofrer corrosão quando em contato com produtos de limpeza como saponáceos e polidores (que contenham cloro, como alvejantes e água sanitária). Utensílios de cozinha, como talheres de inox, por exemplo, são menos sujeitos à corrosão (ferrugem) pois são constantemente lavados e secos, ou seja, raramente acumulam sujeira ou resíduos de produtos de limpeza. Diferentemente destes, muitos eletrodomésticos são fabricados com um tipo de aço inox magnético (que permite a fixação de ímãs) e por isto, exigem cuidados especiais, do contrário, poderão apresentar sinais de oxidação.

SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA INTERNA



Quando se tornar necessário a substituição da lâmpada do forno micro-ondas, procurar um assistente técnico autorizado FISCHER para substituí-la (vide Rede de Postos Autorizados).

TERMO DE GARANTIA

O seu forno Micro-ondas Fischer de Embutir é garantido contra defeitos e vícios de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal ao consumidor, compreendido da seguinte forma:

- **03 (três) primeiros meses de garantia legal;**
- **09 (nove) últimos meses de garantia contratual / especial.**



Para fazer uso dos serviços cobertos pela garantia, faz-se necessário a apresentação da Nota Fiscal de aquisição do produto.

Durante o período de vigência da garantia, somente o fabricante e sua Rede de Postos Autorizados ou quem ela indicar, serão responsáveis pela constatação de vício, defeito e execução de reparos nos produtos. A garantia compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de vícios ou defeitos devidamente constatados pelo fabricante ou sua Rede de Postos Autorizados.

O consumidor perderá automaticamente a garantia, Legal e Contratual, quando:

- O uso do produto não for exclusivamente doméstico (uso para fins comerciais, laboratoriais, industriais, etc);
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com as instruções contidas no manual de instruções do produto, tais como, nivelamento do produto, rede elétrica compatível, etc.;
- O produto for violado, adulterado, modificado ou consertado por pessoa ou entidade não credenciada e / ou autorizada pela Irmãos Fischer S.A. Ind e Com;
- Forem incorporados ao produto peças, componentes e acessórios não originais, ainda que comercializados pela Rede de Postos Autorizados;
- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto;

As garantias, Legal e Contratual, não cobrem:

- Despesas com a instalação do produto, bem como, com materiais; peças e mão de obra para as adaptações necessárias à preparação do local para a instalação;
- Serviços de manutenção e limpeza do produto;
- Falhas no funcionamento do produto em decorrência de insuficiência, interrupção, problemas ou falta no fornecimento de energia elétrica, tais como: oscilações, e etc.;
- Defeitos decorrentes de acidentes, mau acondicionamento, uso inadequado, agente da natureza, maus tratos, falta de limpeza ou limpeza incorreta, excesso de resíduos, assim como, o uso de produtos abrasivos para a manutenção e limpeza do eletrodoméstico;
- Falta de peças ou defeitos (discriminados na nota fiscal de compra) de produtos vendidos no estado saldo ou produtos de mostruário.
- Danos em decorrência de fatos da natureza, tais como relâmpago, chuva, inundação, etc.
- Problema de oxidação/ferrugem causados pelos seguintes fatores:
 - Instalação em ambientes de alta concentração salina tais como regiões litorâneas;
 - Instalações em ambientes onde o produto esteja exposto a outros produtos químicos ácidos ou alcalinos que possam agredir a pintura do mesmo.

A garantia Contratual não cobre:

- Vidro, lâmpada, cabo de alimentação/elétrico, acessórios ou peças sujeitas ao desgaste natural decorrente do uso, como: grade para dourador, teclas e puxadores, pés ajustáveis, prato de vidro rotativo, anel de rotação, moldura e grades de ventilação. Estes componentes possuem somente a garantia legal de 03 (três) meses.
- Despesas com o preparo do local e instalação do produto.
- Defeitos estéticos (produtos riscados ou amassados);
- Deslocamentos para atendimentos de produtos instalados fora do município sede da Rede de Postos Autorizados.

Esclarecimento:

Caso contratar a instalação junto a nossa Rede de Postos Autorizados, solicitar o orçamento prévio e verificar condições diferenciadas de instalação. No caso de o Posto Autorizado oferecer atendimento a domicílio fora do município sede no período da garantia contratual, fica entendido que trata-se de serviço complementar não coberto pela garantia, devendo a taxa de “deslocamento e/ou visita” ser custeada pelo consumidor.

IMPORTANTE:

A FISCHER NÃO SE RESPONSABILIZA POR VÍCIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS, portanto, recomendamos que no ato da entrega confira seu produto na presença do transportador. Verifique a qualidade da entrega, a quantidade, se o produto está de acordo com a compra e a descrição da Nota Fiscal que o acompanha. Caso exista qualquer problema, recuse o produto, registre o motivo no verso da Nota Fiscal e entre em contato com o responsável pelo serviço de transporte e entrega.

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

- A Irmãos Fischer S/A não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui explicitadas.
- A Irmãos Fischer S/A reserva-se o direito de alterar o produto, suas características gerais, técnicas e estéticas, bem como as especificações do seu manual, sem prévio aviso.
- A garantia é válida somente para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.
- Chamados relacionados a orientação de uso do eletrodoméstico, cuja explicação esteja presente no manual de instruções ou em etiquetas orientativas que acompanham o produto, estão sujeitos à cobrança do consumidor.

SAC

Para esclarecer dúvidas e receber sugestões, a IRMÃOS FISCHER disponibiliza uma equipe altamente qualificada e treinada para atender seus consumidores. Ligue grátis, teremos o maior prazer em atendê-lo.

0800 747 3535 e 0800 729 3535
sac@fischer.com.br

Horário de Atendimento:

Segunda a quinta-feira: 07h às 12h e das 13h às 17h

Sexta-feira: 07h às 12h e das 13h às 15:30h



Para consulta atualizada da Rede de Postos Autorizados e dos manuais de instruções dos nossos produtos, acesse o site oficial da empresa:
www.fischer.com.br

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

Problema	Nas possíveis causas verifique:
O forno não funciona	• Se o cabo de alimentação está conectado à tomada; • Se a tomada está com defeito; • Se o disjuntor do painel elétrico de sua residência está desarmado ou o fusível queimado; • Se há falta de energia elétrica;
O painel de controle está aceso, mas o forno não funciona	• Se a porta está bem fechada; • Se o tempo de cozimento foi programado; • Se a tecla “Iniciar / Cancelar” foi acionada; • Se o anel de rotação e prato de vidro rotativo estão no lugar; • Se a trava de segurança está ativada;
Cozimento incompleto	• Se foi selecionada a potência adequada; • Se foi programado o tempo de cozimento suficiente; • Se o alimento foi colocado na posição correta; • Se o alimento foi acondicionado no utensílio correto; • Se a tensão da rede elétrica está de acordo com a tensão do forno micro-ondas; • Se os alimentos estão mal distribuídos pelo interior do forno micro-ondas; • Se as saídas de ar estão obstruídas;
Estalos e faíscas	• Se o utensílio utilizado é metálico ou tem frisos ou detalhes em metal e está muito próximo às paredes do forno micro-ondas; • Se estiver utilizando papel alumínio para cobrir alimentos. Nunca utilizar papel alumínio; • Se a embalagem utilizada contém cliques ou grampos de metal; • Se o alimento está embalado em papel reciclado; • Se foi usada esponja de aço na limpeza interna do forno micro-ondas;
Ocorrências especialmente normais	• Condensação de vapor na porta e no interior do forno micro-ondas, em regiões de clima frio e/ou úmido; • Vapores saindo pelas laterais da porta ou pelas aberturas de ventilação; • Ruídos descontínuos quando o forno micro-ondas está funcionando em potência que não seja a máxima; • Prato giratório alternando o sentido do giro; • Estalos durante o cozimento.



fischer.com.br

FischerOficial 

FischerOficial 

@fischer.official 

Irmãos Fischer S.A. Indústria e Comércio

Rod. Antônio Heil, km 23, nº 5600

CEP: 88352-502 - Bairro Limoeiro - Brusque / SC - Brasil

Fone: 55 (47) 3251-2000 - 55 (47) 3211-2000

SAC 0800 747 3535

sac@fischer.com.br fischer@fischer.com.br



Forno Elétrico de Embutir INFINITY

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Fischer

INTRODUÇÃO

A Fischer acredita que os momentos da vida devem ser vividos da melhor forma possível. É por isso que desenvolvemos produtos que trazem modernidade, segurança e atributos necessários para facilitar o seu dia a dia.

Leia atentamente as instruções contidas neste manual e siga-as corretamente, para aproveitar ao máximo tudo que o seu novo produto oferece.

A Fischer agradece a preferência e fica à disposição para qualquer dúvida, bem como para ouvir sua sugestão.

SOBRE A FISCHER



Brasileira de coração e origem, a Fischer está há mais de 50 anos no mercado, com produtos voltados para diversos ramos de atividades. Além dos tradicionais eletrodomésticos, a Fischer é fabricante de bicicletas, sistemas construtivos modulares e equipamentos para a construção civil.

Posicionada entre as mais bem estruturadas indústrias do país, a Fischer está situada em um parque fabril de mais de 150.000m² construídos, com unidades fabris altamente desenvolvidas para cada linha de produto. Investimos constantemente no desenvolvimento e na tecnologia, porque oferecer o que há de mais moderno e sofisticado, através de produtos práticos e funcionais, é a missão da Fischer. Nossos produtos estão distribuídos em todo o território nacional e alguns países do Mercosul, sendo amparados por uma rede de postos autorizados altamente treinados para dar todo o suporte necessário.

Além de tecnologia e design, os produtos Fischer agregam em seu conceito o dever de reunir famílias e amigos, transformando pequenos momentos do dia a dia em ocasiões únicas e especiais.



ÍNDICE

ALERTAS DE SEGURANÇA	4
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	5
IDENTIFICANDO O PRODUTO	6
INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO	7
UTILIZANDO O PRODUTO	9
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	11
DICAS DE PREPARO	13
TERMO DE GARANTIA	14
SAC	15
SOLUÇÕES DE PROBLEMAS	16

QUESTÕES AMBIENTAIS



Para mudar o mundo, precisamos também ter respeito e preocupação com o meio ambiente. Por isso, a Fischer utiliza embalagens que são ecologicamente corretas, confeccionadas em material reciclado, causando o menor impacto possível à natureza.

Além disso, os produtos Fischer são construídos com materiais recicláveis e/ou reutilizáveis.

Quando este produto chegar ao fim da sua vida útil, observe a legislação local existente e vigente na sua região, realizando o descarte da forma mais sustentável possível.

ALERTAS DE SEGURANÇA

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sobre a supervisão de uma pessoa responsável pela segurança.



**Nunca tocar nos elementos de aquecimento
(como resistências e vidros), durante ou
imediatamente após a utilização do forno.**

CUIDADO SUPERFÍCIE QUENTE



- Recomenda-se que as crianças devem ser supervisionadas para assegurar que elas não brinquem com o aparelho.
- Não utilizar máquinas a vapor para limpeza do produto;
- Antes de ligar o forno, verificar se a tensão da rede é compatível com a tensão do produto, bem como se a instalação elétrica (fios, tomadas e disjuntores), comporta o mesmo (vide características técnicas);
- Nunca utilizar extensões elétricas ou benjamins e também não operar o forno com os pés descalços, para evitar risco de choque elétrico.
- Certificar-se de que o nicho de embutimento está conforme o especificado neste manual;
- Retirar cuidadosamente o filme plástico de proteção das peças de seu produto. Se não for retirado, o filme plástico poderá derreter, dificultando a remoção e limpeza posterior;
- Certificar-se de que a tomada ou outro tipo de conexão em que será ligado o forno está dimensionada para o mesmo. A tomada ou conectores e a fiação elétrica deverão suportar a corrente/ potência/ tensão informadas na tabela de características técnicas;
- Este aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado;
- Este produto prevê aterramento. Para segurança a rede da residência deverá contemplar sistema de aterramento;
- Este produto é para uso doméstico. A utilização para fins comerciais, industriais ou para outros fins, não estará coberta pela garantia por parte do fabricante;
- Não remover a etiqueta de identificação que se encontra no produto;
- Nunca usar o neutro da rede para aterramento;
- Verificar com um eletricitista se há sobrecarga no circuito de força (disjuntores);
- A tomada ou conector em que será ligado o plugue do forno deverá ser de fácil acesso, para possibilitar a desconexão do aparelho da rede de alimentação após a instalação;
- Se o produto apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, o mesmo não deverá ser utilizado, pois pode não ser seguro para o usuário;
- Após desembalar, inspecione o forno e verifique se há algum dano visível, tal como porta danificada, amassados na cavidade interna. Se algum destes problemas for constatado, não utilize o produto;
- Se a porta ou as vedações da porta estiverem danificadas, não utilizar o forno até que tenha sido consertado por um dos Postos Autorizados FISCHER;
- O cabo de alimentação deverá estar livre de super-aquecimento, sem nada o tensionando ou esticando;
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos;
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada durante a limpeza e manutenção do forno (sempre puxar pelo plugue, nunca pelo cabo);
- Não transportar ou movimentar o forno segurando-o pela porta;
- Este produto funciona em temperaturas elevadas, portanto, partes acessíveis do mesmo poderão estar quentes durante o funcionamento. Cuidados devem ser tomados para evitar contato com as mesmas e conseqüentes riscos de queimaduras; as crianças devem ser mantidas afastadas.
- Ficar atento ao cozinhar utilizando óleo ou gorduras, pois se estes forem derramados podem incendiar-se.
- Não deixar o forno desassistido quando em funcionamento;
- Este produto não deve ser instalado atrás de uma porta decorada, a fim de evitar superaquecimento.
- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de se evitarem riscos de sufocamento ao brincar ou manusear estes resíduos;
- A fim de atender as normas de segurança e evitar danos, somente a Rede de Postos Autorizados Fischer deverá realizar o conserto ou manutenção deste forno (vide Rede de Postos Autorizados);
- A Irmãos Fischer S/A não assume qualquer responsabilidade por ações que venham resultar em danos por uso inadequado, se estas providências não forem observadas;
- Atenção: as partes acessíveis podem ficar quentes durante o uso. As crianças devem ser mantidas afastadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Forno Elétrico Fischer Infinity Embutir 50L Preto (127V)	15740-17055
Forno Elétrico Fischer Infinity Embutir 50L Preto (220V)	15740-17056
Forno Elétrico Fischer Infinity Embutir 50L Branco (127V)	15740-19296
Forno Elétrico Fischer Infinity Embutir 50L Branco (220V)	15740-19297
Forno Elétrico Fischer Infinity Embutir 50L Inox (127V)	15740-27308
Forno Elétrico Fischer Infinity Embutir 50L Inox (220V)	15740-27309
Corrente	19A (127V)
	11,0A (220V)
Tensão	127V
	220V
Peso do Produto Branco/Preto	28,57 kg
Peso do Produto Inox	28,87 kg
Potência Total	2422 W
Potência Resistência Superior	750 W
Potência Resistência Circular	1600 W
Frequência	60Hz
Capacidade	50 litros
Dimensões Externas	Altura - 445mm
	Largura - 594mm
	Profundidade - 573mm
Dimensões Internas (cavidade)	Altura - 260mm
	Largura - 440mm
	Profundidade - 440mm




DICAS

Mesmo com a economia de energia proporcionada pelo Forno Elétrico Fischer, temos algumas dicas que auxiliarão ainda mais:

- Desconectar sempre o forno da tomada.
- Evitar instalar e utilizar o forno próximo de geladeiras e freezers.
- Usar sempre tomada adequada para a potência de seu produto.
- Substituir tomadas muito antigas ou danificadas.
- Não ligar o forno na mesma tomada juntamente com outros aparelhos.

IDENTIFICANDO O PRODUTO

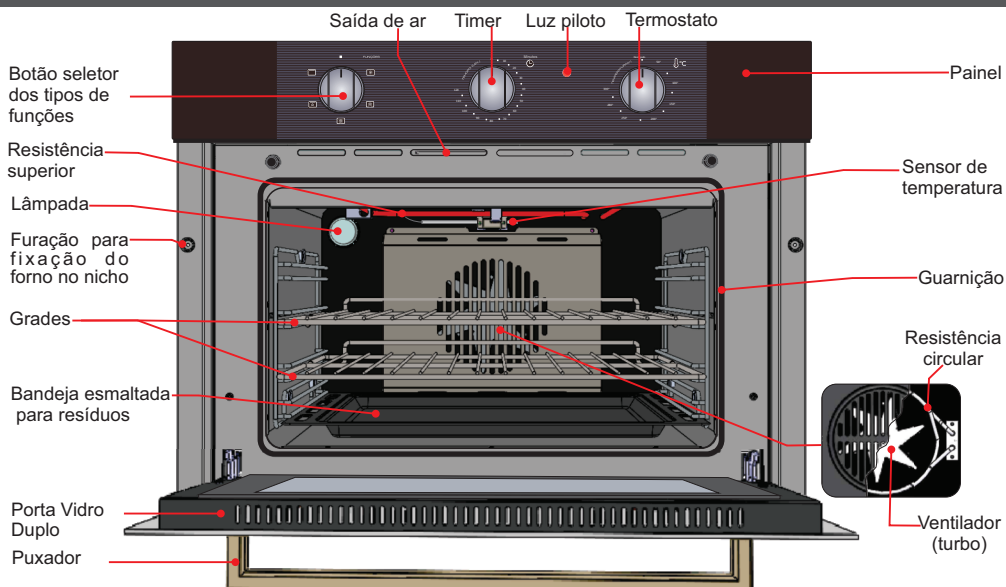

- **Puxador:** Quando puxado, libera a porta e permite o acesso ao interior do forno.
- **Termostato:** O termostato estabiliza a temperatura no interior do forno. Quando a temperatura programada é atingida, o termostato desliga automaticamente, religando assim que necessário, deste modo reduz o consumo de energia e não altera o cozimento do alimento.
- **Sensor de temperatura:** Termômetro que controla a temperatura da cavidade interna do forno.
- **Botão seletor dos tipos de funções:** Tem como objetivo programar as funções específicas de cada preparo (Dourar, Gratinar, Turbo e Turbo mais).
- **Resistência Superior:** Aciona a resistência superior (dourador).
- **Resistência circular (turbo):** A função turbo distribui o calor uniformemente ao assar, gratinar e aquecer, ideal para qualquer tipo de alimento.
- **Luz Piloto:** Quando acesa, informa que o forno está ligado.
- **Timer:** Tem como função, programar o tempo de preparo do alimento, emitindo um aviso sonoro ao chegar na posição "desliga".
- **Guarnição:** Veda o forno, garantindo a temperatura interna da cavidade.
- **Vidro duplo:** Tem a função de melhorar o isolamento térmico.
- **Lâmpada com proteção de vidro:** Proporciona mais segurança ao usuário. Impede que ao quebrar a lâmpada os cacos entrem em contato com o alimento.
- A lâmpada facilita a visualização dos assados no interior do forno
- Permanece ligada sempre que o timer estiver em funcionamento.
- **Bandeja esmaltada para resíduos:** Evita o contato de resíduos dos alimentos com o fundo inferior.

ACOMPANHAM O PRODUTO:

- 01 Manual de Instruções 01 Bandeja esmaltada para resíduos 02 Grades

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO



O Forno Elétrico Fischer possui um cabo de alimentação com 3 pinos (já aterrado). O plugue do cabo de alimentação de seu produto está em conformidade com NBR 14136/2002 do INMETRO e deve ser mantido. Este produto prevê aterramento.

Por segurança, a rede elétrica da residência deverá contemplar sistema de aterramento e, caso não possua, deverá ser previamente providenciado, por meio de profissional capacitado.

ELÉTRICA

- A instalação elétrica deverá ser efetuada conforme as recomendações de segurança da concessionária de energia. O produto pode ser ligado somente em tomadas 127V ou 220V. A Irmãos Fischer S/A não assume qualquer responsabilidade nos casos de desrespeito às normas de segurança na instalação do produto.
- O plugue do cabo de alimentação de seu produto está em conformidade com a NBR 14136/2002 do Inmetro e deverá ser mantido.
- Este produto prevê aterramento. Para segurança a rede da residência deverá contemplar sistema de aterramento. Nunca utilizar o neutro da rede para aterramento.
- A tomada ou conector a que será ligado o produto deverá ser de fácil acesso, para possibilitar fácil desconexão para efeito de manutenção, conserto ou instalação.
- A residência deve possuir um fornecimento adequado de eletricidade;
- A rede elétrica da residência deve possuir aterramento;

Exemplo:

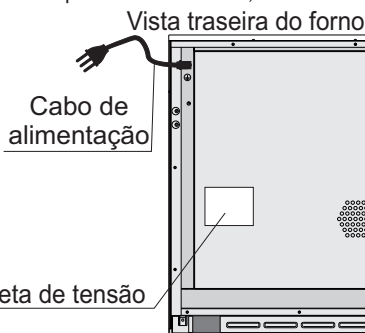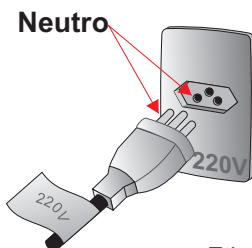

O plugue e cabo de alimentação do forno nunca devem ser alterados ou cortados. Consulte a Rede de Postos Autorizados caso tenha dúvidas;

ADVERTENCIA !



Todo equipamento deve ser adequadamente aterrado, para eliminar o risco de choque numa eventual descarga de energia.

- O plugue do cabo de alimentação deve ser conectado a uma tomada devidamente aterrada de acordo com os padrões ABNT 5410 - Seção Aterramento;
- Desligue o disjuntor antes de efetuar qualquer manutenção no produto;
- Tomada recomendada: Tomada: 127V = 15A e 220V = 10A ou superior;
- A tomada deverá ser de acordo com a tensão do forno (127V ou 220V);
- A fiação deve ser compatível com a amperagem do produto;
- Não utilizar conectores tipo "T";
- Evitar o uso de extensões. Caso for necessário, pedir a orientação de um eletricitista quanto à secção dos fios;
- Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida, incêndio, choque elétrico, dentre outras;



Recomendamos que a instalação do produto seja providenciada pelo usuário através da Rede de Postos Autorizados e não é coberto pela Fischer. Qualquer dúvida quanto a instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor:

SAC 0800 47 3535 / 0800 729 3535 ou sac@fischer.com.br.

NICHO E EMBUTIMENTO

O lugar e a forma em que o forno elétrico de embutir será instalado, são muito importantes para o bom desempenho do mesmo e para a segurança do usuário. Para uma instalação ideal, alguns fatores devem ser considerados:

A instalação do produto poderá ser providenciada pelo usuário porém, recomendamos consultar a Rede de Postos Autorizados, não sendo coberta pela Fischer.

Os Fornos Elétricos de Embutir Fischer foram projetados para embutimento em móveis de cozinha.

Recomendamos que o embutimento do produto seja providenciado pelo usuário, através da Rede de Postos Autorizados, não sendo coberto pela Fischer.

Qualquer dúvida quanto a instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor: **SAC 0800 47 3535 ou 0800 729 3535.**

Este produto não deve ser instalado em armários que estejam fora do padrão especificado neste manual.


O nicho de embutimento deve seguir as dimensões conforme indicado neste manual.

***Nicho:** recorte no móvel para o embutimento do produto.

A fixação do forno no móvel é feita por parafusos, que são parte integrante do kit de fixação;

Posicionar o forno na abertura do nicho e conectá-lo à rede elétrica;

Embutimento tipo torre:

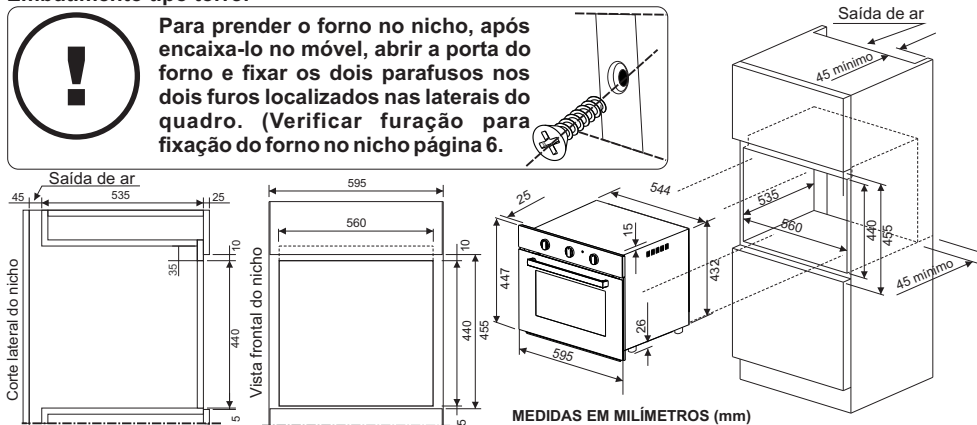


Para garantir o bom funcionamento do forno elétrico Fischer, é necessário que o nicho de embutimento tenha abertura para saída de ar quente.

A base de apoio do forno no nicho de embutimento deve ser executada conforme indicado nos desenhos.

O forno deve ser apoiado sobre uma base plana, neste caso é necessário um recorte para saída de ar de 45 x 560 mm na parte traseira da base.

Embutimento sob fogão:

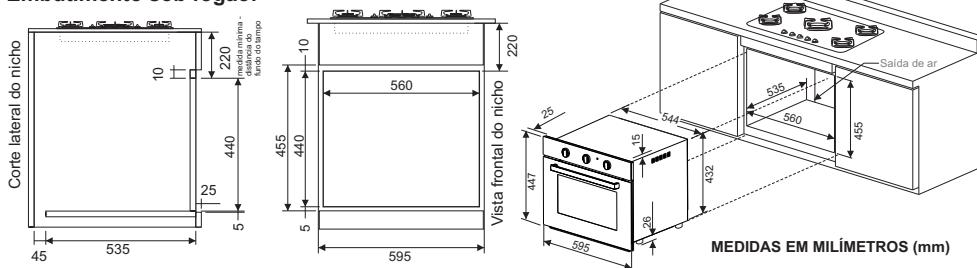

- Respeitar a distância mínima de 200 mm abaixo do fundo do cooktop até o corpo externo do forno elétrico.
- Tanto a Irmãos Fischer quanto o revendedor, não têm qualquer responsabilidade por danos ao forno ou lesão pessoal, resultantes de uma falha por procedimento incorreto de instalação.

CONHECENDO O TIMER E O TERMOSTATO

Ajustando o TERMOSTATO (1): Girar o botão no sentido horário, posicionando o indicador do botão na temperatura desejada.

Está indicada em graus Celcius e cada divisão (ponto) representa o acréscimo / decréscimo de 25°C.

NOTA: O termostato estabiliza a temperatura no interior do forno. Quando a temperatura programada é atingida, o termostato desliga automaticamente, religando assim que necessário, deste modo reduz o consumo de energia e não altera o cozimento do alimento.

Ajustando o TIMER (3): Girar o botão (3) no sentido horário, posicionando o indicador até o tempo do assado. Para maior precisão do timer, recomendamos girar o botão ultrapassando o tempo e então retorná-lo ao ponto desejado.

Caso não utilize todo o tempo programado no timer, pode-se girar o botão no sentido anti-horário, retornando até o ponto "0".


Para um resultado perfeito de assado, deve-se ter cuidado para coincidir ao máximo o indicador do botão com a graduação do painel.



- O produto só estará em funcionamento caso o tempo, a temperatura e a função já estejam programados.
- Após programado o tempo de assado a lâmpada interna acende, permanecendo acesa até o termino do tempo programado.

LUZ PILOTO (2): Quando acesa, informa que o forno está ligado.


ATENÇÃO: Tomar cuidado para coincidir ao máximo o indicador do botão com a graduação do painel.

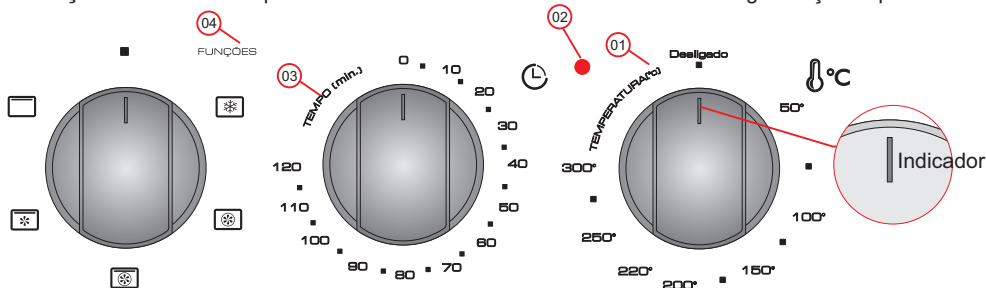

Recomendamos que antes de utilizar o produto pela primeira vez deixá-lo ligado por uma hora, vazio, com a porta entreaberta e com o termostato ligado na temperatura máxima e a função "turbo mais" acionada.

- Este procedimento deve ser feito para eliminar odores e vapores produzidos pelo material isolante e dos resíduos de fabricação.
 - Durante este aquecimento poderá ocorrer um pouco de fumaça e odor desagradável. Isto é normal.
 - Abrir uma janela do ambiente para ventilação durante este procedimento.
- Não esqueça de retirar a película plástica protetora do puxador, antes de utilizar o produto.

FUNÇÕES / TIPO DE ASSADO

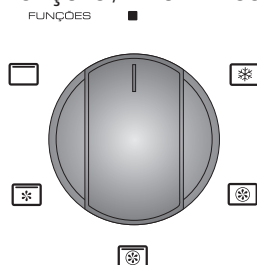

Selecionando as FUNÇÕES (4): O forno Fischer Infinity de embutir possui 5 funções: **Descongelar, Turbo, Turbo Mais, Turbo Grill e Grill.**

Para selecionar a função deve-se girar o botão no sentido horário, posicionando o indicador do botão na função desejada.

■ - Posição Desligado

■ - Função Descongelar - Nesta função, o turbo é acionado fazendo com que o ar circule pelo alimento, reduzindo o tempo de descongelamento. Este tempo dependerá da temperatura ambiente e do peso do alimento a ser descongelado. Utilizar a bandeja de resíduos para auxiliar nesta função.

UTILIZANDO O PRODUTO

 - **Função Turbo** - Esta função utiliza a resistência circular com auxílio do turbo. Desta forma, a temperatura é distribuído por todo o forno de forma uniforme e permite assar diferentes tipos de alimentos simultaneamente, sem que ocorra a transmissão de cheiros e gostos de um prato para outro. Utilizar esta função para preparar em uma ou duas prateleiras, alimentos como pão de queijo, bolos, pastelão e tortas.

 - **Função Turbo Mais** - Nesta função, as resistências superior e circular serão acionadas juntamente com o turbo. Utilizar esta função para assar carnes com muita gordura e em pedaços. Esta função pode ser acionado para pré- aquecer o forno mais rapidamente.

 - **Função Turbo Grill** - Nesta função, a resistência superior será acionada com auxílio do turbo. Esta função é recomendada para assados leves que necessitam preparo lento e alta temperatura na superfície. Ela pode também ser utilizada para finalizar um alimento, dourando-o com maior velocidade.


 - **Função Grill** - Nesta função, a resistência superior será acionada. Utilizar esta função para dourar os alimentos ao final do assado.

AJUSTE DE ALTURA DAS GRADES


O Forno elétrico Fischer Infinity de embutir 50L possui 04 alturas disponíveis para posicionamento das grades e da bandeja.

É possível assar dois alimentos (diferentes ou iguais) desde que a temperatura e a função de assado (somente funções com turbo) seja igual para ambos. Neste caso, utilizar as duas grades nas posições centrais (2 e 4).

Utilizar a bandeja de resíduos, para coletar água ou gordura provenientes dos alimentos, quando assados na grelha.

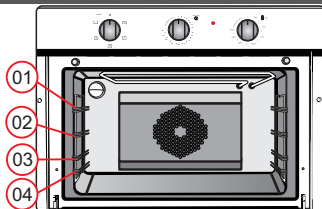

IMPORTANTE: O Forno Elétrico Fischer Infinity de Embutir 50 Litros, possui sistema de resfriamento para evitar o excesso de temperatura no nicho onde o forno estiver instalado. Esse sistema garante uma maior segurança ao produto e evita o risco de super aquecimento no interior do móvel.

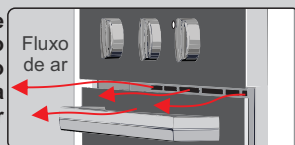

Atenção: Mesmo após o termino do assado e do tempo programado, o sistema de resfriamento continua funcionando, o ar quente continua sendo soprado para fora do forno até que o produto se resfrie, desligando-se automaticamente;


DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS

Quando utilizar somente um recipiente, posiciona-lo no centro do forno.

Quando utilizar dois recipientes / assados, distribuí-los de modo que possibilitem a circulação do ar quente de maneira uniforme, conforme o desenho ao lado.


NOTA: Não colocar excesso de peso (acima de 8 kg), na grade interna.

H = 4cm
L = 2cm

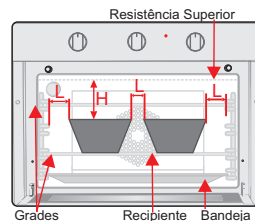

SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA INTERNA

- Desrosquear a proteção da lâmpada, girando-a no sentido anti-horário;
- Retirar a lâmpada danificada desconectando-a do soquete; Substituir pela lâmpada nova;
- Colocar e rosquear a proteção da lâmpada no sentido horário.
- Somente após efetuar a troca, conectar o cabo de alimentação na rede elétrica.
- A lâmpada deverá ser adquirida através da Rede de Postos Autorizados Fischer, obedecendo as seguintes características:
 - Resistente a temperaturas acima de 300°C;
 - Tensão: 220V ou 127V (conforme o modelo do forno);
 - Potência: 25W;
 - Tipo da base: G9;
- **Antes da troca, assegurar-se que o forno esteja desconectado da rede elétrica.**
- **Ao substituir a lâmpada, não utilizar lâmpada de LED**

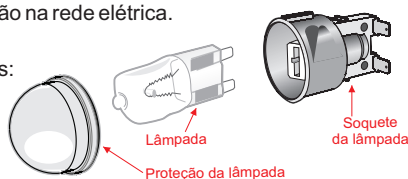



Antes de qualquer operação de limpeza, desconectar o forno da rede elétrica.

- Não utilizar o forno caso resíduos de gordura, açúcar ou chocolate estejam em contato com as resistências, pois estas podem provocar vapores amarelados que virão a manchar as partes externas e decorativas do produto.
- Neste caso, proceder com a limpeza das resistências (fria), com um pano macio.
- Não deixar resíduos de sal no interior do forno para que não ocorra corrosão da cavidade interna.
- Não armazenar alimentos e recipientes no interior do forno.
- Nunca utilizar fluidos inflamáveis como álcool, querosene, gasolina, thinner, solventes, detergentes com amoníaco, removedores, vinagre, soda, abrasivos tipo sapólio, esponjas ou lâ de aço, ou outros produtos que liberem vapores químicos corrosivos. Todos estes produtos danificarão o forno.

LIMPEZA EXTERNA

- Ao limpar a superfície externa, utilizar somente detergente ou sabão neutros aplicados com pano macio.
- Limpar o painel somente com pano úmido, para não danificar os controles mecânicos. Excesso de água danifica o produto.

Após limpar a parte externa, enxaguar o pano e remover o resíduo de detergente ou sabão, secando com papel toalha ou outro pano macio seco.

- Para limpeza das peças em aço inox, utilizar produtos específicos para aço inox, ou somente pano úmido com detergente neutro. Secar bem após a limpeza.


LIMPEZA DOS VIDROS

- Utilizar água morna, pano macio e detergente neutro;
- Nunca utilizar pano úmido no vidro ainda quente.
- Não usar produtos de limpeza abrasivos ou raspadores metálicos afiados para limpar o vidro da porta, pois podem arranhar a superfície e provocar a quebra.

NOTA: Ao preparar alimentos gordurosos, tomar o cuidado de, antes, envolvê-los em papel alumínio ou celofane, para evitar respingos no corpo interno e facilitar a limpeza do forno.

LIMPEZA DAS GRADES, SUPORTE DAS GRADES E DA BANDEJA PARA RESÍDUOS

- As grades, o suporte das grades e a bandeja devem ser removidos para facilitar a limpeza;
- A limpeza deverá ser feita com esponja e detergente neutro;
- Não utilizar produtos abrasivos (saponáceos, soda etc.).
- Retirando as grades e a bandeja: depois de frias, puxe as grades e a bandeja (uma de cada vez), lentamente deslizando até estar totalmente fora do forno.
- Para retirar o suporte das grades, basta pressionar a área superior até desconectar o aramado do pino superior, em seguida levante o suporte para desencaixá-lo dos pinos inferiores.

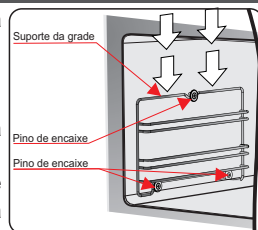

LIMPEZA INTERNA EASY CLEAN

- As paredes internas são revestidas por um esmalte protetor especial que facilita a limpeza, para limpá-las deve-se utilizar esponja ou pano úmido;
- Esfregar levemente com pano ou esponja umedecida em água ou sabão neutro, após a limpeza, secar bem;
- Nunca utilizar esponjas de aço;
- Nunca utilizar produtos cáusticos ou abrasivos.

PORTA


A porta do forno pode ser removida para facilitar a limpeza.

Seguir as instruções abaixo.

- Verificar se o forno não está ligado;
- Abrir totalmente a porta do forno;
- Para remover a porta utilizar as duas mãos;
- Não transportar a porta pelo puxador;

Retirando a Porta do Forno


- Abrir completamente a porta do forno (1).
- Levantar os engates das dobradiças (2).
- Girar os engates das dobradiças até o final (3).

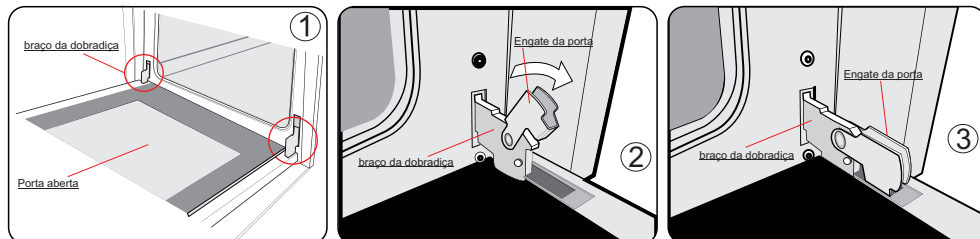

- Segurar a porta com as duas mãos, e fazer o movimento de fechar, verificando que os engates estão presos a porta (3).
- Puxar a porta para fora do forno (4).




IMPORTANTE: Para evitar riscos ou a quebra do vidro quando retirar a porta, acomodá-la sobre uma superfície plana e protegida.

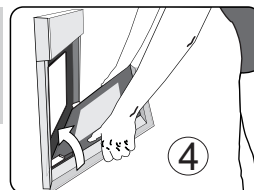

Recolocar a porta

- Segurar a porta com as duas mãos, fixar os braços das dobradiças no forno (5)*.
- Abrir a porta até o final(5), e trava-la colocando os engates nas posições originais(6).
- Antes de abrir totalmente a porta, verificar se os engates estão totalmente encaixados (6).

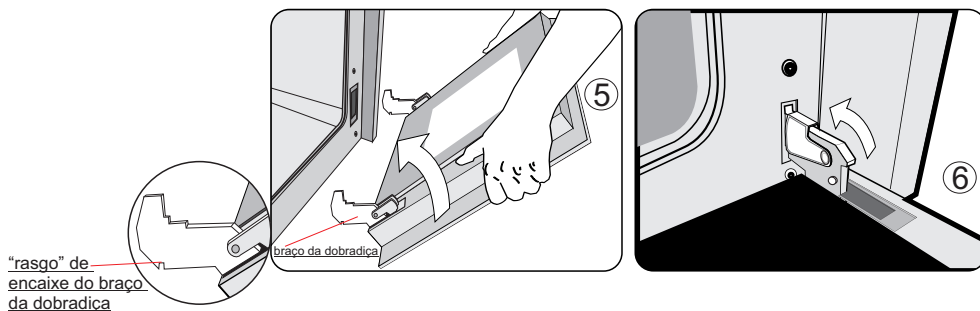

IMPORTANTE: ao montar a porta verificar se o rasgo do braço da dobradiça está encaixado corretamente no forno.
A Irmãos Fischer S/A não assume qualquer responsabilidade por ações que venham resultar na quebra da porta.

EXEMPLOS DE ASSADO



Os tempos e temperaturas descritos na tabela podem ser alterados de acordo com sua preferência e necessidade.

Função	Alimentos	Posição prateleira	Temperatura (°C)	Tempo (min.)
Resistência circular e Grill com turbo 	Pedaços de carne	2 ou 3	200	45
Resistência circular c/ turbo 	Pão de queijo	3	200	20
	Bolo de fubá	3	180	50
	Bolo inglês	3	200	30
	Pastelão	3	200	25
Grill c/ turbo 	Esta função é recomendada para assados leves que necessitam preparo lento e alta temperatura na superfície. Ela pode também ser utilizada para finalizar um alimento, dourando-o com maior velocidade.			
Grill 	Nesta função, a resistência superior será acionada. Utilizar esta função para dourar os alimentos ao final do assado.			

O seu forno Elétrico Fischer de Embutir é garantido contra defeitos e vícios de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal ao consumidor, compreendido da seguinte forma:

- **03 (três) primeiros meses de garantia legal;**
- **09 (nove) últimos meses de garantia contratual / especial.**



Para fazer uso dos serviços cobertos pela garantia, faz-se necessário a apresentação da Nota Fiscal de aquisição do produto.

Durante o período de vigência da garantia, somente o fabricante e sua Rede de Postos Autorizados ou quem ela indicar, serão responsáveis pela constatação de vício, defeito e execução de reparos nos produtos. A garantia compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de vícios ou defeitos devidamente constatados pelo fabricante ou sua Rede de Postos Autorizados.

O consumidor perderá automaticamente a garantia, Legal e Contratual, quando:

- O uso do forno elétrico de embutir não for exclusivamente doméstico (uso para fins comerciais, laboratoriais, industriais, etc);
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com as instruções contidas no manual de instruções do produto, tais como: nicho de embutimento, saída de ar no móvel, nivelamento do produto, rede elétrica compatível, etc.;
- O produto for violado, adulterado, modificado ou consertado por pessoa ou entidade não credenciada e/ou autorizada pela Irmãos Fischer S.A. Ind e Com;
- Forem incorporados ao produto peças, componentes e acessórios não originais, ainda que comercializados pela Rede de Postos Autorizados;
- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto;

As garantias, Legal e Contratual, não cobrem:

- Despesas com a instalação do produto, bem como, com materiais, peças e mão de obra para as adaptações necessárias à preparação do local para a instalação; aterramento, nicho, serviços de alvenaria/marcenaria a adequação/instalação elétrica, pintura, gesso e acabamentos;
- Serviços de manutenção e limpeza do produto;
- Falhas no funcionamento do produto em decorrência de problemas no fornecimento de energia elétrica, tais como: oscilações, etc.;
- Defeitos decorrentes de acidentes, mau acondicionamento, uso inadequado, agente da natureza, maus tratos, falta de limpeza ou limpeza incorreta, excesso de água/umidade, resíduos, assim como, o uso de produtos abrasivos para a manutenção e limpeza do eletrodoméstico;
- Danos em decorrência de fatos da natureza, tais como relâmpago, chuva, inundação, etc.
- Problema de oxidação/ferrugem causados pelos seguintes fatores:
 - Instalação em ambientes de alta concentração salina tais como regiões litorâneas;
 - Instalações em ambientes onde o produto esteja exposto a outros produtos químicos ácidos ou alcalinos que possam agredir a pintura do mesmo.

A garantia Contratual não cobre:

- Moldura, vidros, lâmpadas, cabo de alimentação/elétrico, acessórios ou peças sujeitas ao desgaste natural decorrente do uso, como: grade, bandeja coletora de resíduos, manipuladores (botões) e puxadores, estes componentes possuem somente a garantia contra defeito de fabricação pelo prazo legal de 03 (três) meses;
- Defeitos estéticos (produtos riscados ou amassados) ou com falta de peças internas ou externas de produtos vendidos no estado saldo ou produtos de mostruário (esses produtos tem garantia e 12 meses apenas para defeitos funcionais não discriminados na nota fiscal de compra do produto);
- Deslocamentos para atendimentos de produtos instalados fora do município sede da Rede de Postos Autorizados.

Esclarecimento:

Caso contratar a instalação junto a nossa Rede de Postos Autorizados, solicitar o orçamento prévio e verificar condições diferenciadas de instalação. No caso do Posto Autorizado oferecer atendimento a domicílio fora do município sede no período da garantia contratual, fica entendido que trata-se de serviço complementar não coberto pela garantia, devendo a taxa de “deslocamento e/ou visita” ser custeada pelo consumidor.

IMPORTANTE:

A FISCHER NÃO SE RESPONSABILIZA POR VÍCIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS, portanto, recomendamos que no ato da entrega confira seu produto na presença do transportador. Verifique a qualidade da entrega, a quantidade, se o produto está de acordo com a compra e a descrição da Nota Fiscal que o acompanha. Caso exista qualquer problema, recuse o produto, registre o motivo no verso da Nota Fiscal e entre em contato com o responsável pelo serviço de transporte e entrega.

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

- A Irmãos Fischer S/A não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui explicitadas.
- A Irmãos Fischer S/A reserva-se o direito de alterar o produto, suas características gerais, técnicas e estéticas, bem como as especificações do seu manual, sem prévio aviso.
- A garantia é válida somente para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.
- Chamados relacionados a orientação de uso do eletrodoméstico, cuja explicação esteja presente no manual de instruções ou em etiquetas orientativas que acompanham o produto, estão sujeitos à cobrança do consumidor.

SAC

Para esclarecer dúvidas e receber sugestões, a IRMÃOS FISCHER disponibiliza uma equipe altamente qualificada e treinada para atender seus consumidores. Ligue grátis, teremos o maior prazer em atendê-lo.

0800 47 3535 e 0800 729 3535
sac@fischer.com.br

Horário de Atendimento:

Segunda a quinta-feira: 07h às 12h e das 13h às 17h

Sexta-feira: 07h às 12h e das 13h às 15:30h



Para consulta atualizada da Rede de Postos Autorizados e dos manuais de instruções dos nossos produtos, acesse o site oficial da empresa:
www.fischer.com.br

Problema

Nas possíveis causas verifique:

O forno
não funciona

- Se o cabo de alimentação está conectado à tomada.
- Se o disjuntor do painel elétrico de sua residência está desarmado ou o fusível queimado.
- Se há falta de energia elétrica.
- Se as resistências estão aquecendo.

A lâmpada
não acende

- Se a lâmpada está bem encaixada.
- Se a lâmpada está queimada.
- Se a tecla “luz” foi pressionada.

Os resultados dos
assados não são
os esperados

- Se o forno está nivelado.
- Se a temperatura, o tempo e a(s) resistência(s) foram acionadas.
- Se você está usando uma assadeira adequada. Procure num livro de receitas confiável o tipo de assadeira recomendado.
- Se o forno não foi pré-aquecido.
- Se a grade está nivelada corretamente no interior do forno.
- Se o tempo e a temperatura inseridos nas receitas para cada tipo de assado estão corretos.

A guarnição que
veda a porta do
forno esta solta

- A guarnição é fixa através de “ganchos”. Encaixá-los corretamente nos 4 pontos de fixação.

O forno está
condensando

- Para amenizar o acúmulo de vapor d' água ou a condensação no interior do forno, recomenda-se que, nos assados que possuem “água”, (banho-maria) utilizar tampa e nunca deixar o alimento resfriando dentro do forno após o término do assado.
- Se o nicho de instalação possui ventilação adequada, conforme as instruções de instalação deste manual.



Irmãos Fischer S.A. Indústria e Comércio

Rod. Antônio Heil, 5.600, Km 23 - CP 255 e 87
CEP: 88352-502 - Bairro Limoeiro - Brusque / SC - Brasil
Tel.: 55 (47) 3251-2000 e 55 (47) 3211-2000
SAC 0800 473535 - sac@fischer.com.br
CNPJ 82.984.287/0001-04 Insc. Est. 250.176.475
www.fischer.com.br - fischer@fischer.com.br



Televendas

conte comigo!

0800 729 3535