

Obrigado por adquirir o **VENTILADOR OSCILANTE VENTISOL**. Antes de utilizar o produto leia atentamente este manual de instruções. Acompanhe as instruções referentes ao seu modelo. Após a leitura guarde-o em local seguro para consultas futuras.

- **Este manual contém informações importantes de segurança. Sempre leia e siga atentamente as mensagens de segurança.**

 - Verifique se este manual é compatível com a versão mais atualizada no site, na página do produto.
 - O correto funcionamento de seu produto depende da leitura deste manual de instruções.
 - Verifique se o modelo do seu ventilador corresponde com o da embalagem ou se não há alguma peça faltando.
 - Verifique se a tensão (voltagem) é a mesma do aparelho.
 - Antes de utilizar este produto leia com atenção os **Cuidados para sua Segurança**.
 - Para instalação e manutenção deste produto procure um profissional especializado que atenda às normas de segurança vigentes.


CUIDADOS PARA SUA SEGURANÇA

1. Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a tensão elétrica (voltagem) é compatível com a indicada no aparelho (127V ou 220V). Caso a tensão elétrica não seja compatível, poderá provocar danos ao produto e prejudicar sua segurança pessoal;
2. Para evitar sobrecarga elétrica, não ligue outros aparelhos na mesma tomada utilizando benjamins ou extensões, evitando assim, danificar componentes do produto e provocar sérios acidentes;
3. Nunca manuseie o aparelho com as mãos molhadas, nem submerja em água ou qualquer outro líquido, a fim de evitar riscos de choques e danos ao mesmo;
4. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) portadores de necessidades especiais, sem experiência ou conhecimento sobre seu funcionamento, a não ser que sejam supervisionadas ou instruídas pelo responsável pela sua segurança;
5. Crianças devem ser supervisionadas para não brincarem com o aparelho;
6. Desligue o disjuntor que fornece energia para o ventilador quando não estiver utilizando o mesmo ou quando for limpá-lo. Um descuido poderá ligar o aparelho involuntariamente;
7. Não utilize o aparelho após uma queda ou quando o mesmo apresentar mau funcionamento. Uma queda poderá ter

- afetado partes importantes internas e externas, que poderão colocar em risco a segurança pessoal. Recomendamos que seja levado em um Serviço Credenciado VENTISOL para poder voltar a usá-lo normalmente;
8. Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos ou próximo a produtos inflamáveis;
 9. Nunca utilize o aparelho quando o cordão elétrico e/ou o controle estiver danificado, a fim de evitar acidentes ou choques elétricos, curtos circuitos e queimaduras. Para evitar riscos a aquisição e substituição das peças devem ser feitas por uma Assistência Técnica Credenciada VENTISOL;
 10. Não deixe o cordão elétrico tocar superfícies quentes, para não danificar o fio, causar problemas técnicos ou acidentes;
 11. O uso de peças e acessórios não originais de fábrica (fusível, hélice, plugue e etc.) resulta na perda de garantia legal e contratual, pois pode causar danos ao produto, prejudicar seu funcionamento ou causar acidentes. A garantia do aparelho é funcional, ou seja, não cobre danos em peças plásticas como base, botão e hélice;
 12. Nunca tente consertar o aparelho por si mesmo ou com terceiros não autorizados, para evitar acidentes ou problemas técnicos e para não perder a garantia contratual. Quando precisar, leve-o em uma Assistência Técnica Credenciada VENTISOL;
 13. Evite deixar o aparelho funcionando quando estiver ausente, para que se evitem acidentes, principalmente em locais com fluxo de crianças;
 14. Desligue o disjuntor que fornece energia para o ventilador quando o mesmo não estiver sendo utilizado;
 15. Em caso de anormalidade de funcionamento, desligue o disjuntor que fornece energia para o ventilador e consulte a Assistência Técnica Credenciada VENTISOL de sua região;
 16. Antes de qualquer operação de limpeza, Desligue o disjuntor que fornece energia para o ventilador;
 17. Não toque com as mãos nas hélices do ventilador em funcionamento, pois pode provocar acidentes;
 18. Recomendamos que qualquer manutenção preventiva e necessária seja feita pela Assistência Técnica Credenciada a cada 6 (seis) meses.
 19. Guarde o manual para eventuais consultas.

Instale de forma que a parte inferior da grade fique a uma distância superior a 2,30 metros do chão.


PARTES E PEÇAS

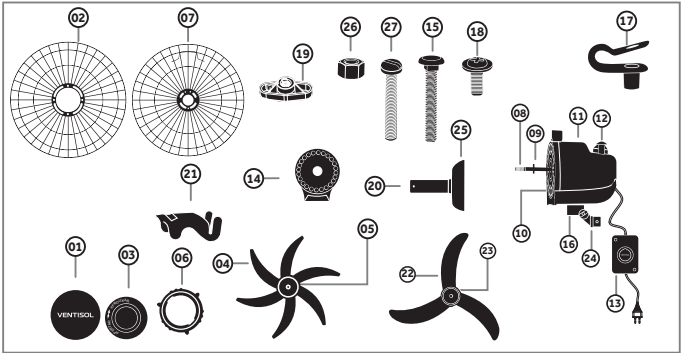


- 1 - Exclusivo 50 - 60cm | 2 - Steel 50cm
- | | |
|---|---|
| 01. Acabamento da grade | 15. Parafuso francês |
| 02. Grade dianteira | 16. Acoplamento |
| 03. Porca da hélice (rosca esq.) | 17. Presilha de segurança |
| 04. Hélice 6 pás ² | 18. Parafuso atarrachante |
| 05. Encaixe traseiro da hélice ² | 19. Borboleta de aperto |
| 06. Porca da grade | 20. Suporte de parede |
| 07. Grade traseira | 21. Presilha |
| 08. Eixo do motor | 22. Hélice 3 pás ¹ |
| 09. Pino trava (chaveta) | 23. Encaixe traseiro da hélice ¹ |
| 10. Encaixe do motor | 24. Garfo |
| 11. Motor | 25. Canopla |
| 12. Pino de oscilação | 26. Porca Sextavada 4,76mm |
| 13. Chave de controle CCV | 27. Parafuso 4,76x44,45mm |
| 14. Disco trava | |

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1. Posicione a grade traseira (07) no encaixe do motor (10). Fig. 01.
2. Rosqueie a porca da grade (06) no motor (11). Fig. 02.
3. Alinhe o encaixe traseiro (05) ou (23) da hélice, com o pino trava (09) encaixando a hélice no mesmo. Fig. 03.
4. Coloque a porca (03) na ponta do eixo do motor (08) apertando-a em **sentido anti-horário** (esquerda) até encostar na hélice. Fig. 04.

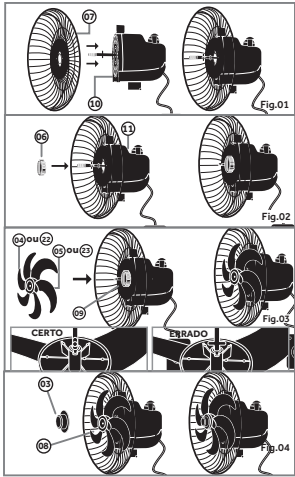


5. Encaixe o acabamento (01) na grade dianteira (02) e fixe-o com os parafusos atarrachantes (18). Fig. 05.
6. Posicione a grade dianteira (02) em frente a grade traseira (07). Fig. 06.
7. Coloque as presilhas de segurança (17) em volta das duas grades, coloque o parafuso (18) e aperte até o final. Fig. 07.
8. Encaixe as presilhas (21) nas extremidades das duas grades (02 e 07). Fig. 08.

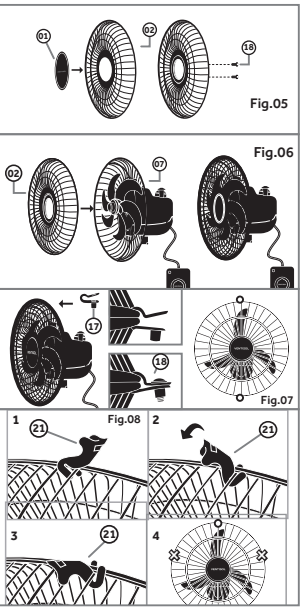


INSTRUÇÕES DE FIXAÇÃO DO SUPORTE-

1. **Em parede de alvenaria:** utilizar buchas S-10* e parafusar o suporte de parede com parafusos de rosca soberba de 6mm (diâmetro) x 50mm (comp.)* bem apertado. Fig. 09.
2. **Em estruturas metálicas ou paredes de madeira:** fazer furos passantes e utilizar parafusos, arruelas e porcas de 1/4" e apertar bem firme. Fig. 09.
2. Insira a canopla (25) no suporte (20). Fig. 10.
3. Coloque o garfo (24) no suporte (20) e fixe-o com o parafuso (27) e a porca (26). Fig. 11. *Não inclusos.

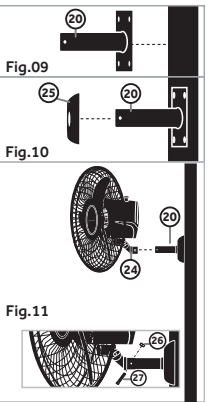

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO




1. **Controle de velocidade:** Para regular a velocidade do motor, gire a chave de controle até a posição que melhor lhe agrade. Fig. 12.

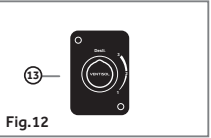

2. Controle de oscilação: Para ativar a oscilação pressione o pino de oscilação (12). Para desativar a oscilação puxe o pino (12) para cima. Fig. 13.

3. Regulagem de ângulo: Afrouxe a borboleta (19) segurando o motor (11). Posicione o motor (11) no ângulo desejado e aperte a borboleta (19). Fig. 14.

4. Posicionamento do Ventilador: Este item destina-se exclusivamente a instalação em paredes. Evite inverter a posição do garfo (24) como mostrado na Figura 15. É viável ajustar a inclinação do ventilador soltando a borboleta (19) e escolhendo o ângulo desejado. Fig. 15.

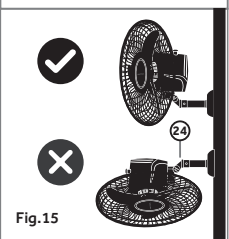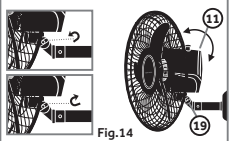

LIGAÇÃO ELÉTRICA



1. Não deixe o fio que sai do motor tencionado, ajuste-o na hora da fixação da chave do motor (13), assim o movimento oscilante do aparelho não o danificará;

2. Para o desligamento total deste aparelho, insira-o em uma rede que esteja submetida ao comando de um disjuntor;

3. Fixe o controle em uma superfície plana e firme onde o mesmo poderá ser usado. Retire os parafusos de fechamento da chave de controle (13). Fixe a parte traseira da chave de controle (13) com parafusos e buchas*. *Não inclusos

4. Realize o fechamento da chave de controle (13) e seu ventilador estará apto para uso.

5. Antes de realizar a instalação deste aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentação não esteja na tomada.

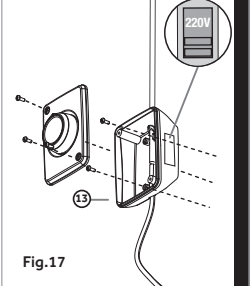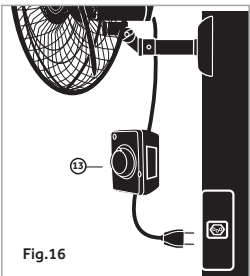

ESTE PRODUTO SAI DA FÁBRICA COM A CHAVE SELETORA DE TENSÃO ELÉTRICA NA POSIÇÃO DE 220V, PARA TROCAR SUA TENSÃO ELÉTRICA PARA 127V MUDE A CHAVE SELETORA.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Mod.	Grade	Hélice	Tensão	Veloc.	Freq.	Pot.	Bruto	Liq.
	mm	mm	Volts	RPM	Hz	watts	kg	kg
VOP50	520	440	127V / 220V	1500	60	200W	2,900	2,300
VOP60	610	521	127V / 220V	1400	60	200W	3,500	3,000
STELL	520	440	127V / 220V	1500	60	200W	2,900	2,300

Atenção

Este produto poderá liberar um leve odor durante as primeiras horas de uso. Isto acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes utilizados na fabricação deste produto, ou seja, não indica existência de defeito no produto.

TERMO DE GARANTIA

1. A VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A., assegura aos seus consumidores a garantia legal de 90 (noventa) dias, mais a garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias em seus produtos, a contar da data da compra conforme Nota Fiscal, atendendo ao código de defesa do consumidor. A garantia abrange defeitos de fabricação do produto.

Componentes e Acessórios*, a garantia é legal de 90 dias, dentro das condições ressalvadas neste termo, item 4 (quatro), sempre acompanhada de Nota fiscal. As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, terão o prazo de garantia de 90 dias.

GARANTIA VENTISOL.

2. Entende-se por garantia o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças originais que apresentem defeito técnico de fabricação, de acordo com o parecer do Assistente Técnico Credenciado VENTISOL. Tal garantia somente terá validade mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra, com descrição do produto. É imprescindível, para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado no parágrafo 1.

3. As despesas, embalagens e transporte até a Assistência Técnica Credenciada VENTISOL correrão por conta e risco do cliente usuário.

4. Fica automaticamente cancelada a garantia se vier ocorrer qualquer das condições abaixo:

- Danos provocados por acidentes, tais como: queda, descarga elétrica, inundação, desabamento ou incêndio;
- Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade ou gordura;
- Uso em desacordo com as informações deste manual de instruções, defeito decorrente do uso;
- Por ter sido ligado em tensão elétrica incorreta ou excessiva ou sujeito a excessivas oscilações de tensão da rede elétrica;
- Ajuste interno ou conserto feito por pessoa não credenciada pela VENTISOL, ou se for verificado sinal de violação de suas características originais;

• Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras e/ou adulterações.

Garantia não cobre:

- Troca do produto, tendo condições de sanar os defeitos reclamados em garantia com a troca de peças;
- Limpeza ou manutenção;
- Peças e acessórios sujeito à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro, após o prazo de garantia legal de 90 (noventa) dias;
- Atendimentos domiciliares;
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiro, até o local de sua instalação;
- Por condições impróprias a sensibilidade do aparelho;

• IMPORTANTE •

• Guarde sua Nota Fiscal, pois ela é parte integrante deste Termo de Garantia.

• Para obter informações sobre nossa rede de assistentes credenciados e última revisão deste, reporte-se ao site: www.ventisol.com.br.

• Não encontrando um Assistente Técnico Credenciado VENTISOL em sua região, reporte-se ao SAC através do email sac.ne@ventisol.com.br

* Chave de controle e peças plásticas.

Nota: A utilização do produto em desacordo com o descrito neste manual acarreta na perda da garantia legal e contratual, bem como a alteração de suas características originais.

Todas as imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas.

Distribuído por:

VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA
E COM. DE VENTILADORES LTDA.

CNPJ: 08.934.225/0001-27

I.E.: 035316195

Rod. Luiz Gonzaga BR 232, Km 42, S/N -

Distrito Industrial Prefeito

José Augusto Ferrer de Moraes

Vitória de Santo Antão / PE

CEP: 55.613-010 - C. Postal: 331

País de origem: Brasil


Tel./Fax: 81 3523 1169

sac.ne@ventisol.com.br

www.ventisol.com.br

7961 - 20231010

MANUAL DO CONSUMIDOR

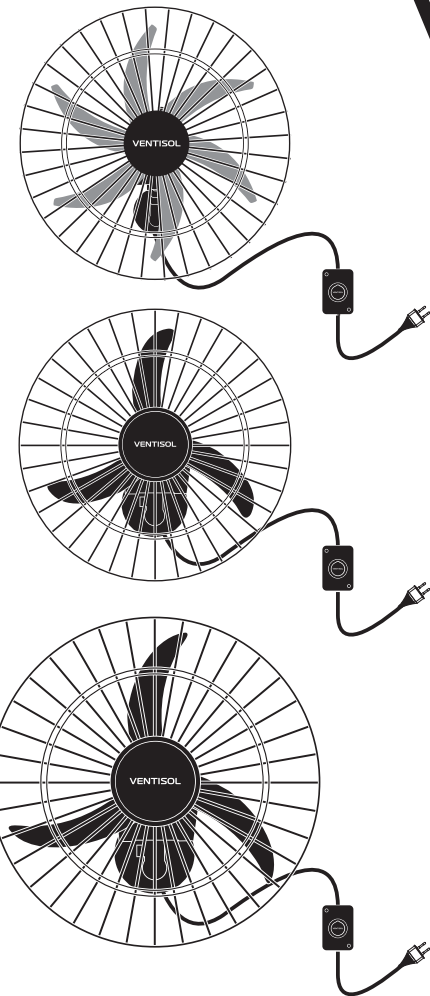

VENTILADOR OSCILANTE BIVOLT
MODELO:
PAREDE STEEL 50cm
PAREDE 50cm
PAREDE 60cm

