

CONFIGURAÇÕES

Seu produto possui cinco configurações: Relógio, Brilho, Som, Trava Pannel e Modo Eco. Clicando em  o visor mostrará "RELOGIO". Para acessar as outras configurações, navegue em   e clique  para habilitá-las.

RELÓGIO
O visor piscará "00:00". Edite as horas em  , clique em **OK** e configure os minutos da mesma maneira. Confirme em **OK**.

SOM
O visor mostrará "SOM". Clique em **OK**. Se estiver ativo (padrão), o display mostrará "LIGADO". Pressione  para silenciar e o visor exibirá "MUDO". Todos os bips serão desativados. Para finalizar, clique em **OK**.

BRILHO
O visor mostrará "BRILHO". Clique em **OK**. Clique em  e escolha entre: ALTO, MÉDIO, BAIXO ou ECONÔMICO. Confirme em **OK**.

TRAVA PAINEL
Clique em  para bloquear as teclas. Para desbloquear, pressione-o por 3s.

MODO ECO
Clique em  para ativar a economia de energia, reduzindo brilho do visor e desativando o som e o relógio.

ACESSÓRIOS

Confira em nosso site a linha de utilidades domésticas e facilite o seu dia a dia na cozinha. Acesse: loja.electrolux.com.br/utilidades-domesticas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELOS ME3BC/ME3BP		
Tensão (V)	127	220
Volume Total (L)	34	34
Frequência (Hz)	60	60
Frequência das micro-ondas (MHz)	2450	2450
Plugue (Ø pino)	4,8 mm	4,8 mm
Comprimento do cabo de alimentação	1m	1m
Largura x Altura x Profundidade (mm)	595 x 389 x 441	595 x 389 x 441
Peso líquido (kg)	16,2	16,2
Diâmetro do Prato (mm)	325	325

MODOS DE PREPARO

PREPAROS	IDEAL PARA	AÇÕES
DESCONGELAR (Potência baixa)	Carnes, vegetais e grãos.	Virar e/ou mexer - retire as partes já descongeladas e vire o alimento.
DERRETER (Potência baixa)	Manteiga, chocolate e queijos.	Mexer - com a ajuda de uma colher, mexa o alimento para derreter uniformemente.
DESIDRATAR (Potência média)	Vegetais, frutas e ervas,	Virar - troque as folhas de papel toalha, repita e supervise até desidratar.
COZINHAR DELICADO (Potência média)	Vegetais macios (abobrinha, couve-flor, etc) peixe e frango.	Mexer - com a ajuda de uma colher, mexa o alimento para cozinhar uniformemente.
COZINHAR RÁPIDO (Potência alta)	Massas, carne bovina e vegetais firmes (batata, cenoura etc.)	Mexer - com a ajuda de uma colher, mexa o alimento para cozinhar uniformemente
PÓS-PREPAROS		
MANTER AQUECIDO	Manter quente seus alimentos após o preparo.	Coloque o alimento e selecione o tempo que deseja manter aquecido.
TIRA ODOR	Suaviza odores internos após o uso.	Retire o alimento do micro-ondas e acione a função.

CUIDADOS COM O MICRO-ONDAS

A limpeza deve ser feita com o micro-ondas desligado, após cada uso, com uma esponja macia ou pano úmido com água e detergente neutro. Isso evita o acúmulo de gordura.

 **NÃO USE: álcool, querosene, água sanitária, limão, solventes, removedores, ácidos, nem limpeza a vapor.**




Electrolux

ME3BC
ME3BP

GUIA RÁPIDO
DE USO

FORNO MICRO-ONDAS

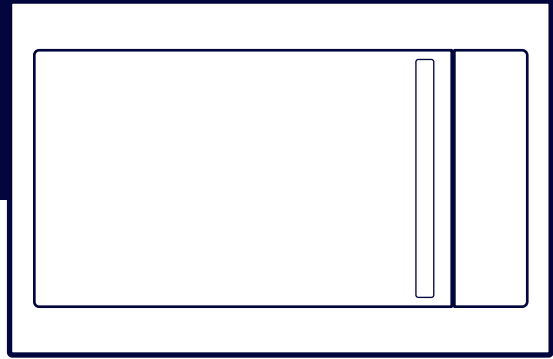


AMPLIE SUA EXPERIÊNCIA



Para descobrir mais alimentos e funções do seu produto, acesse o portal Electrolux Cuida, através do QR Code. É bem simples!

*Consulte o Guia de Instalação, para mais informações de como instalar seu produto.




Electrolux

REVISIONS		Electrolux		Design Latin America	
001	Marina Tamataya 2021/10/19	BRAND	Electrolux	QUICK GUIDE A23189801/A G0033713/002	
002	Marina Tamataya 2022/02/25	BY	Marina Tamataya		
		DATE	2022/02/25	TITLE	
		SCALE	1:1	Proj. BIAUD - ME3BC/ME3BP	

This information is confidential and it is the property of Electrolux do Brasil S/A, without whose permission it may not be copied, shown or handed to a third party or otherwise used, and it is to be returned promptly upon request to Electrolux do Brasil S/A.

COMPONENTES

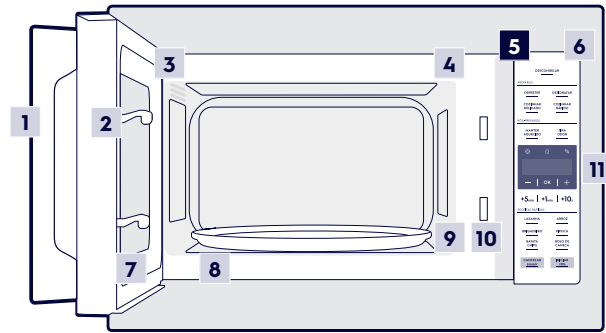

- 1

Porta
- 2

Travas de segurança
- 3

Ventilação
- 4

Lâmpada
- 5

Etiqueta instrucional
Consulte a seção Painel de Controle para ver as funções do seu produto.
- 6

Painel de controle
- 7

Filme adesivado da porta
(não remova este item)
- 8

Prato giratório
- 9

Proteção da guia de onda
(não remova este item e mantenha higienizado)
- 10


Dispositivos de segurança
- 11

Visor

PREPARE SEU PRODUTO

Antes de usar seu micro-ondas pela primeira vez:

1. Remova os filmes plásticos do painel e do exterior do produto;
2. Limpe o interior do micro-ondas e a porta com um pano úmido;
3. Encaixe corretamente o prato e o suporte central;

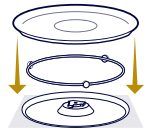

4. Conecte o produto na tomada e ajuste o relógio
5. Edite as horas usando as teclas **[-]** e confirme em **[OK]**. Repita para editar os minutos;

DICA: edite o relógio a qualquer momento clicando no botão

Seu produto está pronto para uso.

! IMPORTANTE: não ligue o produto sem alimento dentro e jamais coloque objetos metálicos.

COMO USAR

No painel, escolha entre o modo de PREPARO desejado ou configure diretamente pelo TEMPO.

A. Escolhendo o modo de PREPARO*:
**Válido para as funções Descongelar, Derreter, Desidratar, Cozinhar Delicado e Cozinhar Rápido.*

1. Clique na função desejada. O visor mostrará TEMPO, junto a um bip;
2. Clique em **[OK]** para configurar o TEMPO

OU

2. Navegue nos botões **[-]** para escolher o ALIMENTO

- Clique nos botões **+5min | +1min | +10s** ou **- | +** até obter o tempo desejado;

- Clique em **INICIAR**.

- Clique nos botões **- | +** para ver as opções no visor;

- Confirme em **OK**;

- Selecione a porção desejada;

- Clique em **INICIAR**.
3. Dependendo da função escolhida, após um período, o processo pausará e o visor mostrará **VIRAR ALIMENTO** ou **MEXER ALIMENTO**. Esta ação ajudará a cozinhar o seu alimento de maneira uniforme;
4. Abra a porta, realize a tarefa (virar ou mexer), feche-a e clique novamente em **INICIAR**. Repita a operação, caso necessário;

DICA para DESCONGELAR: verifique se alguma parte do alimento já descongelou e, se possível, remova-a, para garantir uniformidade ao resultado. Caso não haja interação em 20s, a função é retomada automaticamente.

5. Ao terminar, o visor mostrará **PRONTO** junto a um aviso sonoro.

B. Configurando diretamente pelo TEMPO:

1. Clique em **+5min | +1min | +10s** ou **[-]** para editar o tempo;
2. Clique em **[INICIAR +30s]**; **Cada clique a mais neste botão irá adicionar 30s;*
3. Ao terminar, o visor piscará **PRONTO** junto a um aviso sonoro. **Para interromper o processo a qualquer momento, clique em **[CANCELAR pausar]**.*

DICA: o painel possui diversas técnicas culinárias. Consulte a Etiqueta ao lado, com as opções de alimentos.

Retire o alimento com cuidado
O recipiente pode estar quente e/ou com vapor acumulado. Proteja suas mãos.

PAINEL DE CONTROLE



Pré preparo
A potência ideal para descongelar seu alimento.

Preparos
Diferentes técnicas com potências ideais para obter os melhores resultados.

Pós-preparos
Funções para ajudar após o uso do micro-ondas.

Configurações
Relógio, brilho, som, trava painel e modo eco.

Visor
Tempo, porções, e ações dos preparos.

Ajustes
Parâmetros de tempo e das configurações:

Receitas rápidas
Receitas rápidas para o seu dia a dia.

Iniciar/Cancelar
Inicie, pause, cancele ou adicione 30s aos seus preparos.

DICA: para conferir mais detalhes sobre os modos de preparo deste produto, consulte a tabela no final do guia.

A23189801/A G0033713/002 - FEV/2022

