



Electrolux

SAIBA COMO



REGISTRAR
O SEU PRODUTO

MANUAL DE INSTRUÇÕES

FORNOS DE EMBUTIR ELÉTRICOS E A GÁS

OE8GH / OE8GF

OE8EH / OE8EF

OE4EH

IMPORTANTE

Guarde a nota fiscal do produto, pois o atendimento em garantia só é válido mediante sua apresentação ao Serviço Autorizado Electrolux.

Não retire a etiqueta de identificação, ela será utilizada caso o aparelho necessite de reparo.

DICAS AMBIENTAIS

O material da embalagem é reciclável, procure separar e enviar para reciclagem. Este aparelho não deve ser tratado como lixo doméstico, deve ser entregue em um sistema de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos que atenda à legislação local.



Leia este manual antes de instalar e usar o produto e guarde-o para futuras referências.

1. Segurança

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho. Não permita que seu eletrodoméstico seja manuseado por crianças, mesmo quando ele estiver desligado.



ATENÇÃO: segurança para crianças

- *Mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.*
- *Vigie-as para que não toquem na superfície do forno.*
- *Certifique-se de que não brinquem, manuseiem ou permaneçam próximas ao aparelho em funcionamento, desligado ou ainda quente, principalmente quando for utilizado o grill.*
- *As partes acessíveis podem ficar quentes durante o uso.*

Para usuários:

Antes de iniciar a limpeza ou manutenção do forno, desligue-o pelo plugue e não puxe pelo cabo elétrico. Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux, a fim de evitar riscos. Certifique-se de que os cabos dos outros eletrodomésticos não estão em contato com as partes quentes do aparelho e tenha cuidado para que o forno não fique apoiado sobre o cabo elétrico.

Para instaladores:

Este aparelho deve ser aterrado, pois em caso mau funcionamento ou falha, diminui-se o risco de choque elétrico. Ele possui um cabo elétrico com um fio condutor de aterramento e um pino de aterramento. O plugue deve ser conectado a uma tomada devidamente aterrada de acordo com os padrões ABNT NBR 5410 - Seção Aterramento. Uma ligação incorreta do equipamento condutor de aterramento pode causar risco de choque elétrico.



ATENÇÃO

- *Em caso de dúvida sobre o aterramento, entre em contato com um electricista qualificado e não modifique o plugue do cabo de alimentação (fornecido com o aparelho) caso ele não se encaixe na tomada. Solicite a instalação de uma tomada aterrada.*
- *Fique atento ao cozinhar utilizando óleo ou gorduras, pois se estes forem derramados podem incendiar-se.*
- *Durante o uso o aparelho torna-se quente. Não toque nos elementos de aquecimento no interior do forno.*
- *O processo de cocção de cozimento de curto prazo deve ser supervisionado continuamente.*
- *Não armazene objetos ou alimentos dentro do forno.*
- *Este aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.*
- *Antes de acender o forno, abra totalmente a sua porta para evitar o acúmulo de gás dentro dele.*
- *Certifique-se de que o forno acendeu antes de fechar a porta. Ao se ausentar por um período prolongado, feche o registro de entrada do gás.*
- *Evite a instalação do forno próximo a materiais inflamáveis como cortinas, panos de cozinha, etc.*
- *Os orifícios no chão do forno não devem ser obstruídos. As paredes do forno não devem ser revestidas com folhas de papel alumínio, principalmente o chão do forno.*
- *Verifique sempre se as funções estão na posição "desligado" quando o forno não estiver sendo utilizado.*
- *Nunca use chamas ou faíscas para localizar vazamentos de gás, pois podem provocar explosões. Utilize uma esponja com espuma de sabão ou detergente líquido.*
- *Aparelhos de limpeza a vapor não devem ser utilizados para a limpeza do forno.*

Este forno aquece muito durante o funcionamento e mantém o calor durante certo tempo depois de desligado. Cuide para não tocar no grill no interior do forno.

- *Se afaste um pouco do forno quando abrir a porta durante ou ao final do cozimento, para permitir que o vapor acumulado seja liberado.*
- *Tenha muito cuidado quando estiver aquecendo gorduras e óleos, pois eles podem incendiar-se quando ficam excessivamente quentes.*
- *Por motivo de higiene e segurança, o forno deve ser mantido sempre limpo. O acúmulo de gordura ou de outros alimentos pode causar mau funcionamento e risco de acidentes.*
- *Não armazene recipientes plásticos ou de qualquer outro material que possa derreter dentro ou sobre o forno.*
- *Não coloque latas spray ou aerossóis dentro do forno, pois eles podem explodir quando aquecidos.*

- Não toque no forno com as mãos ou os pés úmidos ou molhados.
- Não use o forno se você estiver descalço.
- Não coloque objetos na porta do forno quando ela estiver aberta.
- Use luvas de proteção quando colocar ou retirar alimentos do forno.
- Se o forno apresentar alguma falha, retire o cabo de alimentação da tomada e não toque no aparelho. Entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.

ATENÇÃO

Em situações de queda de energia elétrica o sistema de resfriamento do seu produto será desativado e, por questões de segurança, o dispositivo corta gás poderá ser ativado e cortará a alimentação de gás para evitar danos ao produto.

Caso deseje ligar o produto sem o mesmo estar com alimentação de energia elétrica, você poderá fazer isto removendo o chão móvel do forno e acendendo o queimador com um fósforo ou dispositivo gerador de faísca. Lembrando que a chama será extinta, caso a temperatura máxima de segurança do produto seja atingida.

VAZAMENTO DE GÁS

Ao sentir cheiro de gás dentro de casa, tome as seguintes providências:

1. Apague toda e qualquer chama.
2. Não acenda qualquer tipo de chama.
3. Não mexa em interruptores elétricos.
4. Não utilize o telefone e celulares no local. Saia do ambiente e ligue de um local aberto e ventilado.
5. Feche o registro da entrada de gás.
6. Abra as janelas e as portas, permitindo maior ventilação do ambiente.
7. Afaste as pessoas do local.

8. Caso o vazamento seja no botijão, retire-o e leve-o para um local aberto, bem ventilado e chame o distribuidor de gás.

9. Se o forno é abastecido com gás canalizado ou central (prédios), feche imediatamente os registros de abastecimentos e chame a companhia de gás responsável.

10. Chame a assistência técnica para verificar o problema.

VAZAMENTO DE GÁS COM FOGO

1. Se possível feche o registro de gás.
2. Afaste as pessoas do local.
3. Saia do local.
4. Chame o corpo de bombeiros.

2. Instalação (consulte o GUIA DE PREPARAÇÃO E INSTALAÇÃO)

O forno não deve ser instalado atrás de uma porta decorativa, a fim de evitar superaquecimento.

Certifique-se de que:

- A tomada ou disjuntor usados para a ligação são de fácil acesso;
- O disjuntor e a tomada de ligação NÃO estejam dentro do nicho;
- A tomada está devidamente aterrada antes de usar o produto;
- O cabo de alimentação fique afastado das paredes do forno;

Se a tomada em que o produto for ligado não for apropriada para o plugue, substitua-a e não use adaptadores, pois podem causar superaquecimento e incêndio.

3. Limpeza e Manutenção

Para evitar choque elétrico, retire o plugue da tomada ou desligue o disjuntor do aparelho antes de realizar qualquer limpeza ou manutenção. A limpeza deve ser feita com o aparelho frio. Jamais limpe o forno com agentes de limpeza como álcool, querosene, gasolina, água sanitária, tiner, solventes, varsol, ácidos, vinagres, abrasivos (palha de aço), saponáceo com cloro, limpa forno (ex.: diabo verde) ou outros produtos químicos não recomendados neste manual. **Não use limpadores abrasivos ou utensílios metálicos afiados para limpar o vidro da porta, pois pode riscar ou quebrá-lo. A limpeza NÃO pode ser realizada com equipamentos a vapor.** Após o cozimento, o vapor pode condensar no fundo da cavidade. Seque sempre o fundo da cavidade quando o forno estiver frio. Deixe o forno secar completamente com a porta aberta.

- Para a limpeza das partes de aço inoxidável, do acessório Food Sensor, dos vidros e do painel use uma esponja macia ou um pano úmido com água morna e sabão neutro ou detergente neutro. Em seguida, enxágue completamente.
- Para a limpeza das partes esmaltadas use uma esponja que não risca, realizando movimentos circulares.
- Não utilize a parte verde das esponjas, pós abrasivos, limpa forno (devido base forte) e substâncias corrosivas que possam arranhar as citadas partes.
- Ao final da limpeza, utilize um pano seco e macio para não deixar marcas de água.
- Para remoção de manchas nas partes de inox, utilize produtos específicos para limpeza e polimento.
- Não deixe que substâncias ácidas ou alcalinas, como: vinagre, café, leite, água salgada, suco de tomate etc., permaneçam por muito tempo em contato com as superfícies do forno.
- Em caso de derramamento de sujidades, limpe imediatamente. É importante limpar o forno após cada uso, pois o acúmulo de sujidade derramada do cozimento poderá causar mau cheiro, mau funcionamento e afetar as próximas vezes que você utilizá-lo.



Limpeza do vidro interno da porta

A porta do forno é composta por duas camadas de vidro para que o calor permaneça isolado, proporcionando mais segurança.

1. Abra a porta e pressione as laterais da peça **A**.

2. Remova a peça **A**;

3. Remova o vidro interno **B**.

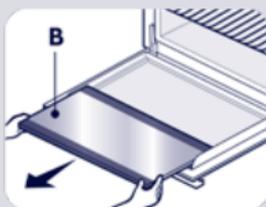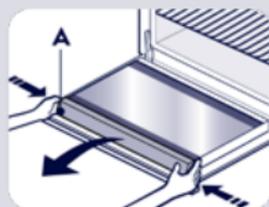




Remoção das prateleiras

Para facilitar a limpeza da cavidade do forno. Para reinstalar, siga o caminho inverso dos passos.

1. Puxe a prateleira até o fim do curso para fora do forno.

2. Incline a parte da frente da prateleira até o ângulo máximo.

3. Puxe a prateleira para fora do forno.

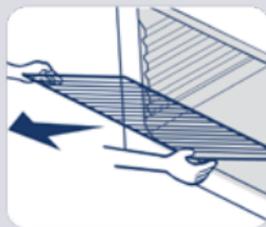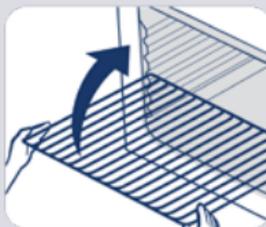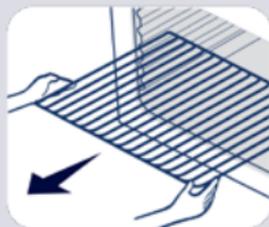


IMPORTANTE

Cuidado ao remover o vidro interno da porta, pois ela ficará mais leve e poderá fechar-se abruptamente. Segure a porta após remover o vidro e feche-a com cuidado. Ao reinstalar o vidro, encaixe-o no calço na região inferior da porta. O encaixe incorreto pode fazer o vidro cair do produto ao fechar a porta.

Substituição da lâmpada

- 1. ATENÇÃO:** Certifique-se de que o aparelho está desligado antes de trocar a lâmpada para evitar a possibilidade de choque elétrico.
2. Gire a tampa da lâmpada e retire-a.
3. Substitua a lâmpada por outra, resistente a altas temperaturas (300°) e com as mesmas características:
Tensão: 127V ou 220 V - conforme tensão do aparelho
Potência máxima da lâmpada: 40 W
Modelo do bulbo: G9
4. Reinstale a tampa da lâmpada.

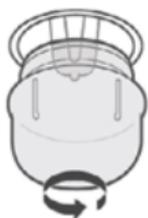

**A lâmpada pode ser adquirida no Serviço Autorizado Electrolux.*

4. Certificado de Garantia

A fabricante Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer vício e/ou defeito de fabricação aplicável **nas seguintes condições:**

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da nota fiscal da venda mediante identificação obrigatória de modelo e características do produto;
2. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme item "1" deste Certificado e divididos da seguinte maneira: **a)** 90 (noventa) dias de garantia legal; e **b)** 9 (nove) meses de garantia contratual;
3. A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor, ou produtos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente (observar orientação do item "1" deste Certificado);
4. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência, cujo contato e endereço podem ser encontrados em www.electrolux.com.br ou no Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.
5. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vícios constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.
6. Vidros, peças plásticas (botões, gavetas, capa dos puxadores, tampas, prateleiras, porta laticínios, frisos, acabamentos, emblemas, etc.) e lâmpadas são garantidos contra vício e/ou defeito de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.

A Garantia perderá a validade quando:

7. Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
8. O produto for instalado e/ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções, Guia de Preparação e Instalação e Guia Rápido de Uso e/ou utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc.). Também não terão nenhum tipo de cobertura pela garantia (legal e contratual) os materiais ou alimentos armazenados no interior do produto utilizado para os fins citados.

9. O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.

10. O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A.

11. O vício ou defeito for causado por acidente ou má utilização pelo consumidor.

A Garantia concedida pela Fabricante não cobrirá:

12. Despesas com instalação do produto.

13. Produtos ou peças danificadas por acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza.

14. O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica e/ou falta de água no local onde o produto será instalado.

15. Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento, etc.).

16. Chamadas relacionadas unicamente a orientação de uso constantes no Manual de Instruções, Guia de Preparação e Instalação e Guia Rápido de Uso, ou no próprio produto serão passíveis de cobranças.

Outras disposições:

17. As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, para atendimento de produtos instalados fora do município de sua sede, obedecerão os seguintes critérios: **a)** para situações existentes nos primeiros 90 (noventa) dias seguintes à data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas pela fabricante; **b)** para situações existentes após o 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal, as despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.

18. As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.

19. A Electrolux declara que não há nenhuma outra pessoa física e/ou jurídica habilitada a fazer exceções ou assumir compromissos, em seu nome, referente ao presente certificado de garantia.

20. Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro, sendo que quaisquer dúvidas sobre as disposições do mesmo devem ser esclarecidas no Manual de Instruções, Guia de Preparação e Instalação e Guia Rápido de Uso, no site ou pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.

21. Para sua comodidade, preserve o **Manual de Instruções, Guia de Preparação e Instalação, Guia Rápido de Uso, Certificado de Garantia e a Nota Fiscal do Produto.**

Em caso de dúvidas, ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor ou acesse

www.electrolux.com.br

3004 8778 Capitais e Regiões Metropolitanas

0800 728 8778 Demais Regiões

Electrolux do Brasil S.A.
R. Ministro Gabriel Passos,
360, Curitiba PR, Brasil
CEP 81520-900
(41) 3371-7000