

7. Aguarde o tempo recomendado para o preparo de seu alimento (confira em “SUGESTÕES DE PREPARO”). Caso necessário manuseie-lo durante o seu preparo, abra seu aparelho, faça as mudanças necessárias por meio de utensílios de cozinha e feche-o novamente.
8. Após concluído o preparo, retire o plugue da tomada.
9. Abra a Sanduicheira destravando sua Trava de Segurança (E), e retire seu alimento com o auxílio de utensílios de cozinha para evitar acidentes.
10. Feche-a e aguarde seu resfriamento para realizar sua limpeza (conforme “LIMPEZA E MANUTENÇÃO”), caso necessário.

IMPORTANTE


- Durante o uso, recomenda-se a utilização de utensílios de plástico, silicone ou de madeira, e que sejam resistentes à temperatura, de forma a evitar os materiais metálicos e pontiagudos, pois estes podem vir a riscar ou danificar o revestimento das Placas (F).
- Durante o uso, supervisione o preparo e atente-se ao tempo. Tempos longos podem resultar na queima do alimento.

DICA

- Para ajudar na preservação no revestimento antiaderente das placas, unte-as com um pouco de óleo (ou demais tipos de gorduras) antes de inserir os alimentos.

7. Armazenamento

Com seu aparelho já resfriado, enrole o cabo elétrico no Enrola Cabo Integrado (G), e guarde sua Sanduicheira Electrolux Efficient Inox em um local seco e arejado. Podendo ser guardada na posição vertical ou horizontal (Figura 6).

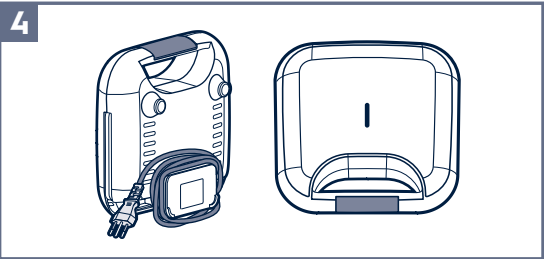

8. Sugestões de Preparo

Sugestões de preparo		
Receita	Ingredientes e quantidades	Tempo de preparo
Sanduíche de margarina	2 fatias de pão (50 g); 1 colher de sopa de margarina (50 g)	2 min
Sanduíche de queijo	2 fatias de pão (66 g); 1 fatia de 5 mm de queijo mussarela (50 g)	3 min
Misto quente	2 fatias de pão (50 g); 1 fatia de 5 mm de queijo mussarela (50 g); 1 fatia de 5 mm de presunto mussarela (34 g); 1 fatia de 5 mm de tomate (20 g)	5 min

IMPORTANTE

- Os tempos de preparo indicados são recomendações, mas podem variar conforme preferências do usuário para as características do alimento.
- Este aparelho não é destinado para descongelar alimentos.

9. Solucionando Problemas

A Electrolux ensina ao consumidor como identificar em casa alguns problemas que possam interferir no desempenho do aparelho. Não melhorando o funcionamento, consulte o Serviço Autorizado Electrolux.

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
O revestimento antiaderente das Placas Aquecedoras (F) está descascando.	A limpeza da Sanduicheira está sendo realizada de forma incorreta.	Limpe a parte interna da Sanduicheira apenas com pano, papel absorvente ou esponja macia umedecidos com água.
	Utilização de utensílios de cozinha de materiais que danificam o revestimento das Placas (F) (ex.: metal, pontiagudos).	Para manuseio dos alimentos, utilize apenas utensílios de plástico, silicone ou madeira.
As Placas Grill Aquecedoras (F) não aquecem.	A Sanduicheira não está ligada na tomada.	Coloque o Plugue (H) do Cabo Elétrico (G) na tomada.
	Não há passagem de corrente elétrica na fonte de alimentação utilizada.	Teste outro aparelho nesta fonte e caso não funcione, utilize outra tomada ou contrate em um especialista para manutenção.
Emissão de odores e/ou fumaça durante o uso.	Não houve a limpeza da Sanduicheira antes do primeiro uso.	Limpe o aparelho antes do primeiro uso.
	Primeira utilização.	Essa ocorrência é normal durante os primeiros usos da Sanduicheira. Cessará conforme utilização e limpeza do aparelho.
Emissão de estalos ou ruídos durante o uso.	Rápido aquecimento das Placas Aquecedoras (F).	Por influências externas, pode ocorrer alteração no tempo estipulado para o completo aquecimento das Placas (F). Isso pode gerar seu dilatamento, e consequentemente, emitir pequenos barulhos, como estalos.

Em caso de dúvidas, ligue para nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor, ou acesse

www.electrolux.com.br

3004-8778 (Capitais e Região metropolitana)

0800 728 8778 (Demais Regiões)

Electrolux do Brasil S.A.
Rua Ministro Gabriel Passos,
360, Curitiba-PR - Brasil
CEP 81520-900
(41) 3371-7000



MANUAL DE INSTRUÇÕES

SANDUICHEIRA ELECTROLUX EFFICIENT INOX

ESG20



IMPORTANTE

Guarde a nota fiscal de compra do aparelho, pois o atendimento em garantia só é válido mediante sua apresentação ao Serviço Autorizado Electrolux.

MEIO AMBIENTE

A Electrolux tem o compromisso de oferecer produtos que causem menor impacto ao meio ambiente, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável. Os equipamentos eletrônicos, pilhas e baterias devem ser eliminados de forma separada do lixo comum. Caso seu equipamento possua pilhas ou baterias, essas, ao serem substituídas ou descartadas, deverão ser encaminhadas a um Serviço Autorizado Electrolux para que tenham um destino adequado.

A destinação ambientalmente adequada à embalagens e produtos ao final de vida é responsabilidade de todos. Para obter mais informações sobre como proceder, utilize nosso serviço de atendimento ao consumidor ou localize um ponto de recebimento mais próximo a você no site da ABREE* (<http://abree.org.br>).

*ABREE: Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos na qual a Electrolux é associada e membro fundadora.

Leia este manual antes de instalar e usar o aparelho e guarde-o para futuras referências.

1. Informações de Segurança

IMPORTANTE

- Estas informações são para sua segurança. Você DEVE ler o manual cuidadosamente antes de instalar ou usar o aparelho.

- Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.
- O uso incorreto e inadequado deste aparelho pode causar danos e ferimentos.
- Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do aparelho antes de ligá-lo.
- Ligue o aparelho a uma tomada exclusiva, não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim).
- O aparelho deve ser ligado em uma tomada com aterramento e dimensionada para o aparelho em questão, conforme a norma de instalações elétricas NBR5410 da ABNT. Para a sua segurança, solicite a um electricista de sua confiança que verifique a condição da rede elétrica do local de uso do aparelho.
- Não deixe o aparelho conectado na tomada se não for utilizá-lo.
- O aparelho não deve ser deixado sem supervisão enquanto estiver conectado à tomada, especialmente quando houver crianças por perto.
- As crianças devem ser vigiadas para assegurar que elas não brinquem com o aparelho.
- Nunca desligue o aparelho da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.
- Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico.
- Não utilize o cabo de alimentação para puxar ou arrastar o aparelho.
- Não deixe o cabo de alimentação pendurado em quinas de mesas para não danificá-lo. O cabo de alimentação do aparelho deve ser mantido longe de objetos pontiagudos e de fontes de calor.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux, a fim de evitar riscos.
- Não utilize o aparelho se estiver danificado, vazando ou tiver funções anormais devido à queda. Não desmonte o aparelho, caso haja algum problema, entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.
- Utilize peças originais. Isso evita danos ao aparelho e riscos a quem o manipula.
- Este aparelho é destinado a uso doméstico e aplicações similares, tais como: - lavanderia/cozinha de uso do grupo de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; - casas de fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais; - ambientes de meia-pensão; - lojas e aplicações similares, não destinados ao varejo e/ou uso comercial.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- O aparelho não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto.
- Desligue o aparelho da tomada sempre que fizer limpeza/manutenção.
- Não permita que o cabo elétrico entre em contato com a superfície quente do aparelho durante o funcionamento.
- Durante o funcionamento da Sanduicheira, a temperatura interna é muito alta, o que pode causar queimaduras. Portanto, evite contato e mantenha cabelos, roupas, bem como utensílios, longe das partes aquecidas do aparelho.
- Evite queimaduras: não toque nas partes quentes do aparelho e não limpe ou guarde-o enquanto ainda estiver quente.
- Os alimentos podem queimar. Por esse motivo o produto não pode ser utilizado próximo ou embaixo de cortinas ou outros materiais combustíveis.
- Evite queimaduras, o aparelho e sua superfície de aquecimento podem permanecer quentes mesmo após desligado.

ATENÇÃO

- As superfícies de aquecimento alcançam temperaturas elevadas quando o aparelho encontra-se ligado.
- Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe nem utilize o aparelho com as mãos molhadas, nem submerja o cabo de alimentação, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em outros tipos de líquidos ou materiais inflamáveis.

2. Limpeza e Manutenção

1. Recomenda-se realizar a limpeza da Sanduicheira Electrolux Efficient Inox antes de seu primeiro uso e após cada utilização.
2. Limpe-a somente quando resfriada.
3. Para a limpeza externa, prepare uma solução com água e um pouco de sabão neutro, umedeca um pano macio e passe sobre a superfície. Para a parte interna e cabo elétrico, utilize uma esponja macia umedecida apenas com água.
4. Finalize secando todo o produto com um pano macio e seco.

IMPORTANTE

- Não inserir o produto embaixo da torneira durante a limpeza.




ATENÇÃO

- Jamais limpe sua Sanduicheira com fluidos inflamáveis como álcool, querosene, gasolina, tiner, varsol, solventes, removedores ou com produtos químicos como detergentes com amoníacos, ácidos, vinagres, soda ou abrasivos como sapólios.
- Não use produtos de limpeza abrasivos, escovas ou utensílios de metal para limpar as Placas Aquecedoras, a fim de evitar danos ao revestimento antiaderente.
- Quando umedecer o pano ou esponja macia para realizar a limpeza, certifique-se de torcê-los bem para evitar que excessos de água entrem por fissuras e encaixes do produto e estrague seu sistema interno.

3. Conheça sua Sanduicheira Electrolux Efficient Inox

- A.** Luz Indicadora de Funcionamento **E.** Trava de segurança
B. Luz Indicadora de Aquecimento **F.** Placas Aquecedoras
C. Corpo do Aparelho **G.** Enrola Cabo Integrado
D. Alça Antitérmica

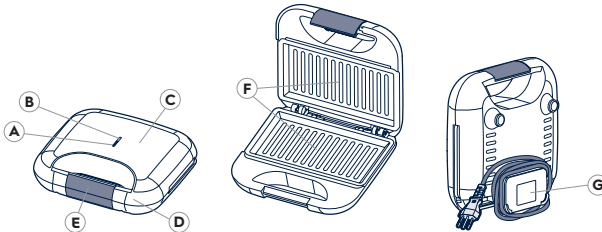

4. Especificações Técnicas

Modelo	ESG20	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	
Potência (W)	750	
Cor	Aço inox escovado	

5. Antes Do Primeiro Uso

1. Remova todos os materiais da embalagem e rótulos promocionais do aparelho.
2. Coloque o aparelho em uma superfície estável, nivelada e resistente ao calor.
3. Realize a limpeza do aparelho (consulte “LIMPEZA E MANUTENÇÃO”).

IMPORTANTE


- Durante as primeiras utilizações da Sanduicheira, pode ocorrer a liberação de fumaça e odores característicos. Essa ocorrência cessará conforme o uso.

6. Utilizando sua Sanduicheira Electrolux Efficient Inox

1. Coloque sua Sanduicheira sobre uma superfície estável, nivelada e resistente ao calor.
2. Insira o plugue na tomada para ligá-la. A Luz Indicadora de Funcionamento (A) se acenderá (Figura 2).
3. Aguarde cerca de 2 minutos até que a Luz Indicadora de Aquecimento (B) se acenda, indicando que a chapa está aquecida e pronta para o uso.



4. Destrave a Trava de Segurança (E) puxando sua parte inferior para cima, e por meio da Alça Antitérmica (D), levante a parte superior do produto (Figura 3).

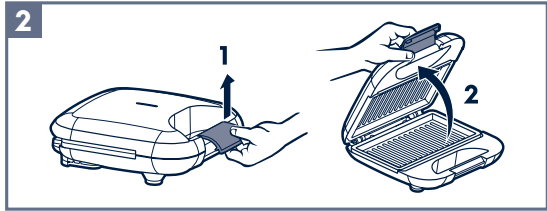

5. Adicione o alimento a ser preparado na Placa (F) inferior.
6. Feche a Sanduicheira abaixando sua parte superior por meio da Alça Antitérmica (D), e trave sua Trava de Segurança (E) puxando e soltando sua parte inferior para que esta se encaixe e trave (Figura 5).

