

Manual do Usuário

Obrigado por escolher a Electrolux. Neste manual você encontra todas as informações para a sua segurança e o uso adequado da sua Coifa. Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho e guarde-as para futuras referências. Em caso de dúvida, ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor 3004 8778 (capitais e demais regiões metropolitanas) ou 0800 728 8778 (demais regiões). Consulte nosso site, www.electrolux.com.br, nele você poderá encontrar informações sobre acessórios originais Electrolux, assim como informações de manuais e catálogos de toda a linha de aparelhos Electrolux.

Guarde a nota fiscal de compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação no Serviço Autorizado Electrolux. A etiqueta de identificação onde estão as informações do código, modelo, fabricante e outras, será utilizada pelo Serviço Autorizado Electrolux caso sua coifa necessite reparo. Não retire-a do local onde está adesivada.

Dicas ambientais
O material da embalagem é reciclável, procure separar e enviar para reciclagem. Este aparelho não deve ser tratado como lixo doméstico, deve ser entregue em um sistema de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos que atenda à legislação local.

Acessórios

Os acessórios descritos abaixo são indicados para os modelos 90CTU, 90CTV e 90CIV quando não mencionado o contrário.

Itens que não acompanham o aparelho, disponíveis para compra no Serviço Autorizado Electrolux:

- 1. Tampa externa duto
- 2. Duto com comprimento 1200 mm, diâmetro 120 mm
- 3. Folha metálica para vedação
- 4. Saída de ar com duto de 400 mm, diâmetro 120 mm
- 5. União duto, diâmetro 120 mm
- 6. Duto flexível com uniões
- 7. Válvula Borboleta

Itens que acompanham o aparelho:

- 8. Chaminé
- 9. Recirculador T
- 10. Suporte fixação duto
- 11. Filtros de carvão ativado
- 12. Suporte fixação chaminé (2 un)
- 13. Buchas 6 mm (12un - 90CTU, 90CTV) / 10 mm (4 un - 90CIV)
- 14. Parafusos 4x12 mm (4 un)/6,3-70 mm (4 un)
- 15. Parafusos 4x32 mm (8 un)/3,5x12 mm (6 un)
- 16. Extensão Recirculador T
- 17. Base de saída do duto 150 mm
- 18. Travessas / Arnelos diâmetro 18-6,3 mm (4 un) / Parafusos 3x12 mm (6 un) e 4,2-8 mm (48 un)

A ELECTROLUX DO BRASIL S/A, buscando a melhoria contínua de seus produtos, reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de produtos por ela comercializados sem prévio aviso.


Caminho ideal que seu duto deve percorrer

Fluxo regular
Condição Ideal

Duto com superfície interna regular

Fluxo irregular
Condição Indesejável

Quanto mais lisa a superfície do seu duto for, melhor a circulação de ar e assim o produto terá uma melhor eficiência. AVISO: Não instalar os parafusos ou o dispositivo de fixação de acordo com estas instruções pode resultar em risco de choque elétrico.



1. Segurança

Atenção

Existe um risco de incêndio se a limpeza não for realizada de acordo com as instruções. Nunca limpe a coifa com produtos inflamáveis. Se o cabo de alimentação for danificado, entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux para providenciar a substituição a fim de evitar riscos. Não se deve flamar alimentos sob a coifa. Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto. Quando instalada a coifa deve estar no mínimo a 70 cm acima dos queimadores elétricos ou dos queimadores a gás do fogão. Se o fabricante do fogão especificar uma distância maior deve ser usada esta informação. A chama do fogão acesa sem painéis em cima e com a coifa

ligada pode danificar os filtros e causar incêndio. Nunca deixe painéis com óleo aquecendo no fogão, pois o óleo pode incendiar-se espontaneamente devido ao superaquecimento. Nunca ligue a coifa sem que os filtros de alumínio estejam instalados. Para que a coifa funcione corretamente, as janelas da cozinha devem estar fechadas. Abra a janela de um ambiente próximo. Se a coifa estiver funcionando ao mesmo tempo que um incinerador ou lareira que depende do ar ambiente (por exemplo a gás, diesel, carvão ou aquecedores a lenha, aquecedores de água, etc.), tenha cuidado, pois quando está ligado no modo exaustão seu produto retira do ambiente o ar necessário à combustão de incineradores e lareiras. Deve haver uma ventilação adequada no ambiente quando a coifa é usada juntamente com fogões a gás ou outros combustíveis. Neste caso o ar deve ser descarregado por uma chaminé utilizada para a exaustão da fumaça gerada. Devem ser atentas as regulamentações a respeito da descarga de ar. Esta coifa não é indicada para uso em churrasqueiras. Se ocorrer um incêndio, desligue a coifa e o fogão. Abafe o fogo e nunca use água. As partes acessíveis podem ficar quentes quando usado com aparelhos de cozinha.


Para o Usuário/Instalador

Para evitar choque elétrico, desligue a coifa da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção. Nunca desligue a coifa da tomada puxando pelo cabo de alimentação. Desligue-a puxando pelo plugue. Não prenda, torça ou amarre o cabo de alimentação e não tente consertá-lo. Para evitar acidentes, não modifique as especificações ou características da sua coifa. Não altere o plugue da sua coifa. Se a coifa estiver funcionando ao mesmo tempo que um incinerador ou lareira que depende do ar ambiente (por exemplo a gás, diesel, carvão ou aquecedores a lenha, aquecedores de água, etc.), tenha cuidado, pois quando está ligado no modo exaustão seu produto retira do ambiente o ar necessário à combustão de incineradores e lareiras. Deve haver uma ventilação adequada no ambiente quando a coifa é usada juntamente com fogões a gás ou outros combustíveis. Neste caso o ar deve ser descarregado por uma chaminé utilizada para a exaustão da fumaça gerada. Devem ser atentas as regulamentações a respeito da descarga de ar. Esta coifa não é indicada para uso em churrasqueiras. Se ocorrer um incêndio, desligue a coifa e o fogão. Abafe o fogo e nunca use água. As partes acessíveis podem ficar quentes quando usado com aparelhos de cozinha.

Atenção

Este produto foi desenvolvido exclusivamente para uso doméstico. A Electrolux não se responsabiliza por acidentes causados por uma instalação que não tenha sido feita de acordo com as informações contidas neste Manual.

2. Descrição da Coifa

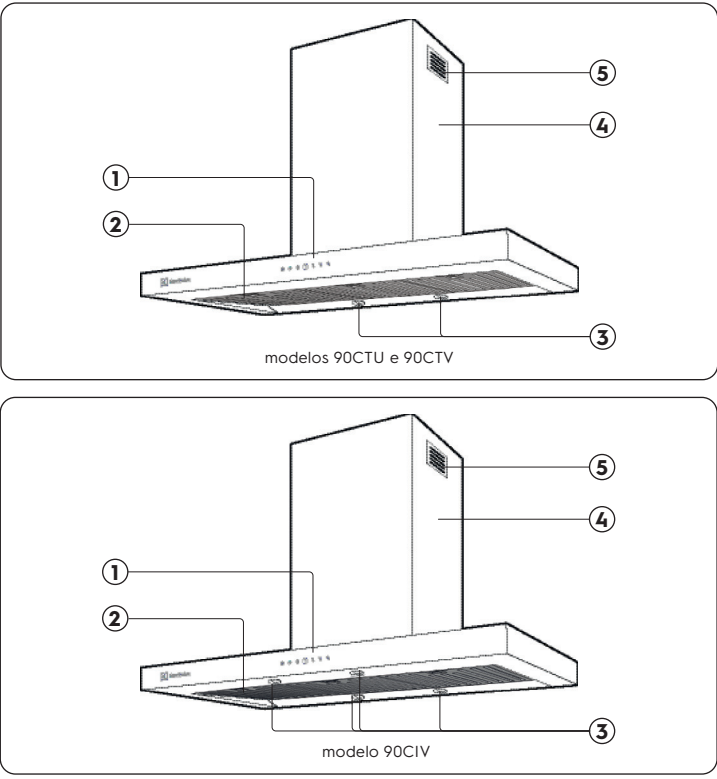

- 1. Painel de controle
- 2. Filtros de alumínio laváveis (3 peças)
- 3. Lâmpadas (2 peças - 90CTU e 90CTV / 4 peças - 90CIV)
- 4. Chaminé
- 5. Saídas laterais da chaminé (somente para o modo recirculação)

Modo Exaustão com saída traseira

Modo Recirculação


Modo Exaustão com saída superior

Modo Exaustão com saída lateral

Fixação da Coifa

Atenção

Antes de instalar a coifa, retire a película que protege a superfície do produto e o calço localizado na parte interna da coifa, atrás do motor.

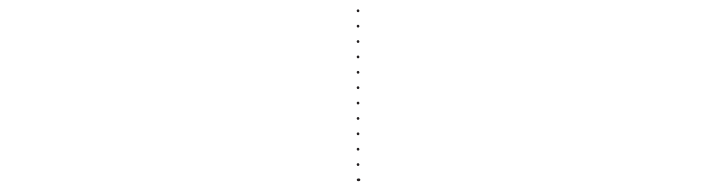

Modo Recirculação

1. Siga os passos 1 a 3 do modo exaustão.

2. Fixe o duto (d=120 mm - não fornecido), sobre o suporte fixado no passo 4 do modo exaustão (figura 3) e na outra ponta do duto fixe o recirculador T. Note que, neste caso, a saída lateral de ar da chaminé deverá estar alinhada com o recirculador T, para que a fumaça saia para fora da chaminé, conforme figura 7.

3. Siga os passos 7 a 9 do modo exaustão.

Fixação da coifa modelo 90CIV

Modo Exaustão

1. Verifique a altura da Coifa em relação ao fogão e faça uma marcação correspondente ao centro do fogão. Utilize o gabarito para marcar os furos no teto.

2. Faça os 4 furos de 6mm de diâmetro e utilizando as buchas plásticas fornecidas, fixe a base de fixação no teto.

Atenção

O recirculador T deve ser utilizado se a coifa for utilizada na opção de recirculação. Caso a coifa seja utilizada como exaustor, não instale o recirculador.


3. Fixe a base de saída do duto, suporte fixação e o duto principal dentro da coifa. De acordo com a altura do teto, ajuste o comprimento das cantoneiras superiores e inferiores e utilizando os parafusos fornecidos, prenda-os à coifa.

6. Ajuste a parte superior da chaminé, deslizando-a até o teto e parafuse-a na frente e atrás.




Dimensões da coifa

As principais dimensões da sua coifa estão ilustradas na figura a seguir. Todas as dimensões estão em milímetros.

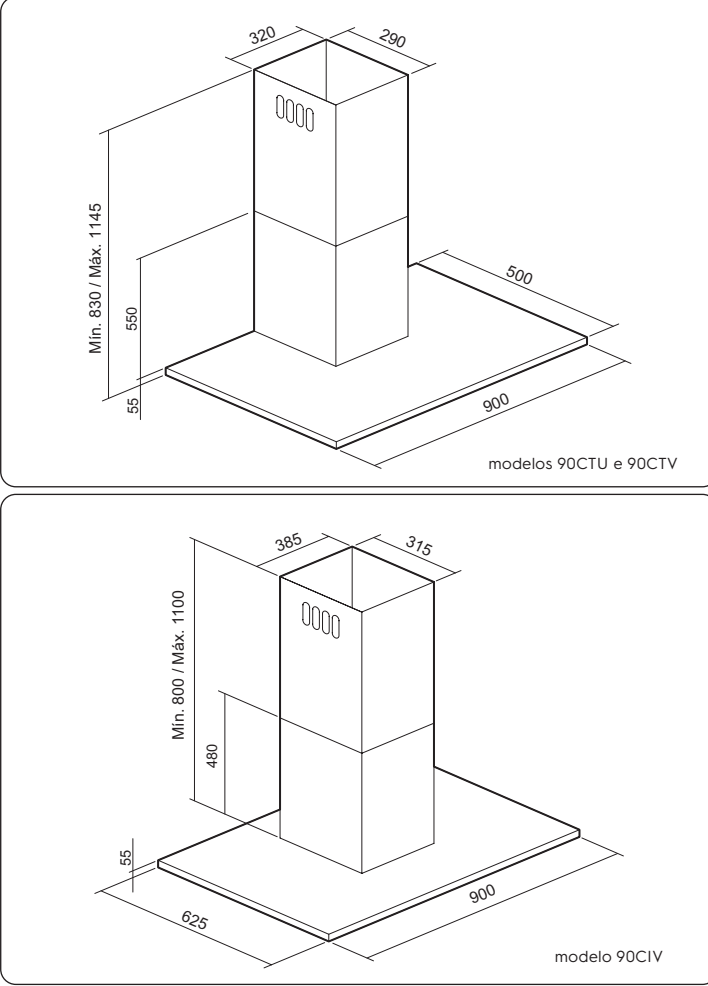

Modelos 90CTU e 90CTV

Modo Exaustão
1. Verifique a altura da Coifa em relação ao fogão e faça uma marcação correspondente ao centro do fogão. Todas as medidas estão em milímetros.

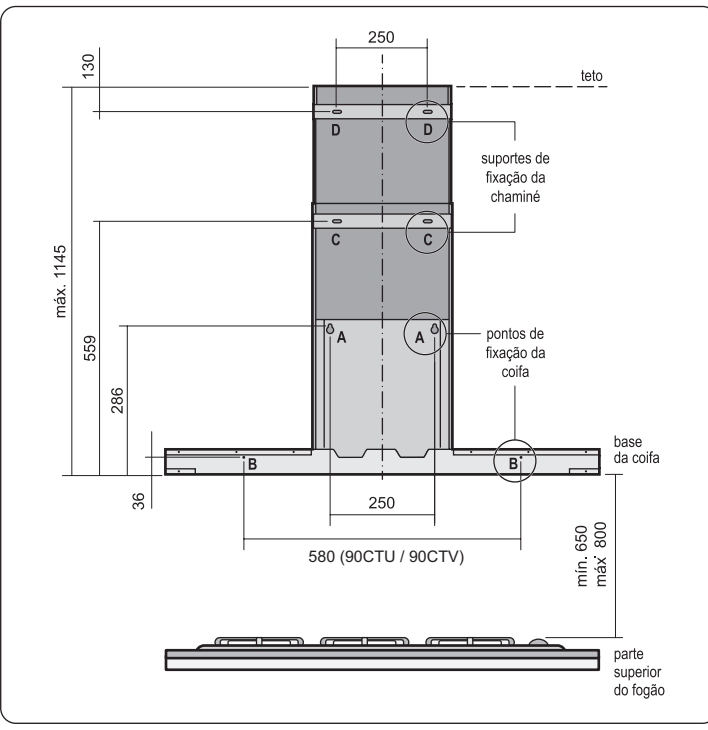

4. Encaixe as partes da chaminé inferior e superior na coifa.

5. Fixe a coifa ao suporte de fixação da chaminé no teto através das cantoneiras. Conecte o cabo de alimentação e o duto de exaustão.

7. Retire os filtros e fixe o tubo inferior à coifa através dos 4 parafusos indicados.

6. Ajuste a parte superior da chaminé, deslizando-a até o teto e parafuse-a na frente e atrás.

Ligação Elétrica

Os fios da tomada onde será ligada a sua Coifa devem ser de cobre e ter seção mínima de 2,5 mm², conforme NBR5410. Para sua segurança, solicite a um electricista de sua confiança que verifique a condição da rede elétrica do local de instalação da Coifa e, para maiores informações, consulte a norma NBR5410 (Instalações elétricas para baixa tensão) ou entre em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor. Verifique se a variação máxima admissível da tensão no local de instalação está conforme tabela abaixo:



www.electrolux.com.br

0800 728 8778 Capitais e Regiões Metropolitanas

Electrolux do Brasil S.A.

R. Ministro Gabriel Passos, 560

Fone: 41 3571-7000

CEP 81520-900

Curitiba - PR - Brasil

REGISTRE SEU PRODUTO

Al8103201/E

G0025733/009

J0n/23

Variação Admissível de Tensão*		
Tensão	Mínima (V)	Máxima (V)
127	117	133
220	202	231

*Os níveis de tensão de alimentação com os quais esse aparelho opera são estabelecidos nos “Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Eléctric Nacional (PRODIST)” da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

Importante
<i>Essa Coifa deve ser utilizada somente para uso doméstico.</i>

Informamos que o plugue do cabo de alimentação desse eletrodoméstico respeita o novo padrão estabelecido pela norma NBR14136, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e pela Portaria nº 02/2007, do Conmetro.

Assim, caso a tomada da sua residência ainda se encontre no padrão antigo, recomendamos que providencie a substituição e adequação da mesma ao novo padrão NBR14136, com um electricista de sua confiança.

Os benefícios do novo padrão de tomada são:

- Maior segurança contra risco de choque elétrico no momento da conexão do plugue na tomada;

6. Limpeza e Manutenção

Importante
<i>Existe um risco de incêndio se a limpeza não for realizada de acordo com as instruções.</i>

Limpeza geral

Antes de executar qualquer limpeza ou manutenção, retire o cabo de alimentação da tomada.

A limpeza interna e externa da coifa deve ser feita frequentemente.

Nunca use produtos de limpeza como álcool, querosene, gasolina, thinner, solventes, detergentes, ácidos, vinagres e produtos químicos ou abrasivos para limpar a coifa.

Para limpeza das partes em aço inox (90CTU) ou aço pintado (90CTV / 90CIV) e do painel de controle use uma esponja macia ou pano úmido. Não utilize palha de aço, pós abrasivos e substâncias corrosivas, pois estes produtos podem causar riscos permanentes.

Para limpar a parte externa da coifa use um pano úmido e detergente neutro. Nunca use produtos abrasivos.

Atenção
<i>Nunca use álcool para fazer a limpeza.</i>

8. Especificações técnicas

MODELO	90CTU	90CTV	90CIV
Altura máxima (mm)	1090	1090	1045
Largura (mm)	900	900	900
Profundidade (mm)	500	500	623
Massa líquida (kg)	18,6	19,3	31,2
Frequência (Hz)	60	60	60
Potência do motor (W)	270	270	270
Potência total (W)	277	277	276
Número de velocidades do motor	3	3	3
Potência máxima da lâmpada (GU10 para 90CTU/90CTV, G4 para 90CIV)	3,5W	3,5W	1,5W
Capacidade máxima sem filtro de carvão ativado (m³/h) (IEC 61591)	520	520	650

Atenção
<i>Todas as informações da tabela são válidas para 127 V e 220 V. Esse produto não é bivolt, verifique a tensão (V) correta da rede elétrica antes de ligar o produto.</i>

constatados como sendo de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

A GARANTIA PERDERÁ A VALIDADE QUANDO:

7. Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

8. O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções e utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc). Assim como, não terão nenhum tipo de cobertura através das garantias legal/contratual, tais como indenizações e/ou ressarcimentos, para materiais ou alimentos armazenados no interior do produto, utilizado para os fins citados.

9. O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.

10. O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos

--