



Electrolux

MANUAL DE INSTRUÇÃO

FORNO DE EMBUTIR ELÉTRICO

OE8EW / OE9XB

IMPORTANTE

Guarde a nota fiscal do produto, pois o atendimento em garantia só é válido mediante sua apresentação ao Serviço Autorizado Electrolux. Não retire a etiqueta de identificação, ela será utilizada caso o aparelho necessite de reparo.

DICAS AMBIENTAIS

O material da embalagem é reciclável, procure separar e enviar para reciclagem. Este aparelho não deve ser tratado como lixo doméstico, deve ser entregue em um sistema de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos que atenda à legislação local.



Leia este manual antes de instalar e usar o produto e guarde-o para futuras referências.

1. Segurança

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. O aparelho é destinado a uso doméstico e similares, como:

- Cozinha de uso do grupo de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- Casas de fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes tipo residenciais, como ambientes de meia-pensão;
- Buffet e similares não destinados ao varejo e/ou uso comercial.



ATENÇÃO: SEGURANÇA PARA CRIANÇAS

Mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças. As crianças devem ser vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho. Não permita que seu eletrodoméstico seja manuseado por crianças, mesmo quando ele estiver desligado. Vigie-as para que não toquem na superfície do forno. Cuidado, pois as partes acessíveis do forno podem ficar quentes durante o uso. As crianças devem ser mantidas longe.

ATENÇÃO

- No caso de dúvida sobre aterramento, entre em contato com um eletricitista qualificado. Se o plugue do cabo de alimentação, fornecido com o aparelho, não se encaixe na tomada, não o modifique. Solicite a instalação de uma tomada aterrada.
- Não armazene objetos ou alimentos dentro do forno.
- Evite a instalação do forno próximo a materiais inflamáveis como cortinas, panos de cozinha, etc.
- As paredes e, principalmente, o chão do forno não devem ser revestidos com folhas de papel alumínio.
- Aparelhos de limpeza a vapor não devem ser utilizados para a limpeza do forno.
- Fique atento ao cozinhar utilizando óleo ou gorduras, pois se estes forem derramados podem incendiar-se.
- Durante o uso, o forno torna-se quente. Não toque nos elementos de aquecimento no interior do forno.
- Supervisione continuamente a cocção de curto prazo.
- Verifique sempre se as funções estão desligadas quando o forno não estiver sendo utilizado.
- Seu forno possui a função Convecção (ventilador), produzindo um ruído característico durante o funcionamento.
- Utilize apenas o sensor de temperatura (Food Sensor) recomendado para este forno.

Para instaladores: este aparelho deve ser aterrado, pois em caso de mau funcionamento/falha, ou ligação incorreta do condutor, diminui-se o risco de choque elétrico. O produto possui um cabo elétrico com um fio condutor e um pino de aterramento. O plugue deve ser conectado a uma tomada devidamente aterrada conforme ABNT NBR 5410 - Seção Aterramento.

Para usuários: se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux, para evitar riscos. Certifique-se de que os cabos dos outros eletrodomésticos não estejam em contato com as partes quentes do aparelho e tenha cuidado para que o forno não fique apoiado sobre o cabo elétrico. Este forno aquece durante o funcionamento e mantém o calor por um tempo, após desligado. Cuidado para não tocar no grill no interior do forno. Siga as instruções:

- Se afaste um pouco do forno ao abrir a porta durante, ou ao final do cozimento, para permitir que o vapor acumulado seja liberado.
- Não armazene recipientes plásticos ou de qualquer outro material que possa derreter dentro ou sobre o forno.
- Não coloque latas spray ou aerossóis dentro do forno: eles podem explodir quando aquecidos.
- Não toque no forno com as mãos ou os pés úmidos, ou molhados.
- Não use o forno se você estiver descalço.
- Não coloque objetos na porta do forno quando ela estiver aberta.
- Use luvas de proteção quando colocar/retirar alimentos do forno.
- Se o forno apresentar alguma falha, retire o cabo de alimentação da tomada, verifique a lista de erros encaminhada com o produto e não toque no aparelho. Caso a falha persista, entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.

2. Instalação

O forno não deve ser instalado atrás de uma porta decorativa, a fim de evitar superaquecimento. **Certifique-se de que:**

- A tomada ou disjuntor usados para a ligação são de fácil acesso

- O disjuntor e a tomada de ligação NÃO estejam dentro do nicho;
- A tomada está devidamente aterrada antes de usar o produto;
- O cabo de alimentação fique afastado das paredes do forno;
- Se a tomada em que o produto for ligado não é apropriada para o plugue, substitua a tomada e não use adaptadores, pois podem causar superaquecimento e incêndio. Para mais informações de instalação, consulte o Guia de Preparação e Instalação.

3. Limpeza e Manutenção

Substituição da lâmpada

1. Gire a tampa da lâmpada e retire-a;
2. Substitua a lâmpada por outra, resistente à altas temperaturas (300°C), com estas características:
 - Tensão: 220 V - conforme tensão do aparelho
 - Potência máxima: 40 W / Modelo do bulbo: G9;
3. Reinstale a tampa da lâmpada.



⚠ Certifique-se de que o aparelho está desligado da tomada, ou do disjuntor, antes de trocar a lâmpada, para evitar choque elétrico. A lâmpada pode ser adquirida no Serviço Autorizado Electrolux.


Limpeza dos fornos em geral

A limpeza deve ser feita com o aparelho frio. O forno deve ser mantido sempre limpo. É importante limpar o forno após cada uso, pois o acúmulo de sujeiras do cozimento poderá causar mau cheiro, mau funcionamento e afetar as próximas vezes que você utilizá-lo. O acúmulo de gordura ou de outros alimentos pode causar mau funcionamento e risco de acidentes. Retire o plugue da tomada, ou desligue o disjuntor do aparelho, antes de realizar a limpeza e manutenção da cavidade, para evitar choque elétrico.


- Para a limpeza das partes de aço inoxidável, do acessório Food Sensor: use uma esponja macia ou um pano úmido com água morna e sabão ou detergente neutro. Em seguida, enxágue completamente. Para a limpeza das partes esmaltadas use uma esponja macia, com movimentos circulares.
- Para remoção de manchas nas partes de inox, utilize produtos específicos para limpeza e polimento. Não utilize a parte verde das esponjas, pós abrasivos, limpa forno ou substâncias corrosivas que arranharem as partes citadas. Ao final da limpeza, utilize um pano seco e macio para não deixar marcas de água.
- Não deixe que substâncias ácidas ou alcalinas, como vinagre, café, leite, água salgada, suco de tomate etc., permaneçam por muito tempo em contato com as superfícies do forno.
- Jamais limpe o forno com: álcool, querosene, gasolina, água sanitária, tiner, solventes, varsol, ácidos, abrasivos (palha de aço), saponáceo com cloro, limpa forno (ex.: diabo verde) ou outros produtos químicos não recomendados neste manual.
- **Limpeza após o uso de vapor:** para evitar manchas no produto. Misture 100 ml de vinagre morno a 40°C com 30 g de bicarbonato de sódio. Aplique a mistura no reservatório da base, esfregue com uma esponja macia, e enxágue em seguida.
- **Limpeza do vidro interno da porta:** não use limpadores abrasivos ou utensílios afiados para limpar o vidro da porta, pois pode riscar ou quebrá-lo. **Importante:** cuidado ao remover o vidro interno da porta, pois ela ficará mais leve e poderá fechar-se abruptamente. Segure a porta após remover o vidro e feche-a com cuidado. Ao reinstalar o vidro, encaixe-o no calço na região inferior da porta. O encaixe incorreto pode fazer o vidro cair do produto ao fechar

a porta. A porta é composta por duas camadas de vidro, para que o calor permaneça isolado, dispondo mais segurança. Para retirar o vidro da porta do forno, siga as instruções abaixo. Para reinstalar, siga o caminho inverso dos passos.


1. Pressione as laterais da peça A.

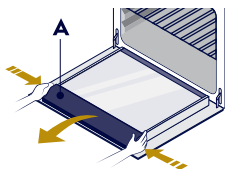

2. Remova a peça A.

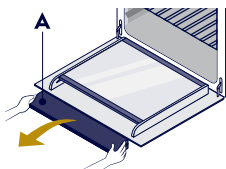


3. Remova o vidro B.

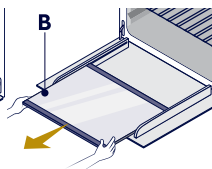


• **Remoção das prateleiras:** para facilitar a limpeza da cavidade do forno. Para reinstalar, siga o caminho inverso dos passos.

1. Puxe a prateleira até o fim do curso para fora do forno.

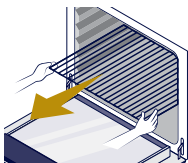

2. Incline a parte da frente da prateleira até o ângulo máximo.

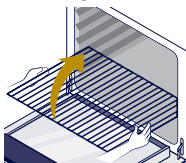

3. Puxe a prateleira para fora do forno.



Limpeza do forno OE9XB

• **Esvaziar o reservatório de água:** duração aproximada 6 min.

É recomendado esvaziar o reservatório de água após cada uso das funções com vapor para evitar o acúmulo de água residual. Com o forno frio, posicione a bandeja coletora no nível 1.

Selecione Menu > Limpeza > **Esvaziar reservatório de água**, e siga as instruções do visor. Ao finalizar, retire a bandeja para descartar a água e coloque-a novamente para a próxima etapa.

• **Descalcificação do sistema de vapor:** duração aprox. 1h 15min



A descalcificação deve sempre ser feita quando o alerta do forno indicar. Caso contrário, as funções com vapor serão bloqueadas até que o procedimento seja realizado. Recomenda-se o uso do descalcificante líquido, com ácido láctico em sua composição.

1. Adicione 250 ml (1/4 do tanque) de **descalcificante líquido** mais 700 ml (3/4 do tanque) de **água** na gaveta do reservatório e feche-a.

2. Selecione no painel: Menu > Limpeza > **Descalcificar Sistema de Vapor**, e siga as instruções do visor;
3. Ao finalizar, retire a bandeja, descarte a água e recoloca-a;

4. Encha a gaveta com água (950 ml) e retome o processo. Ao finalizar, a lâmpada desligará;

5. Desligue o forno, aguarde esfriar, retire a bandeja e descarte a água;

6. Seque a cavidade com um pano macio e deixe a porta aberta para secar totalmente.

Obs.: caso algum resíduo permaneça no sistema de vapor, o visor mostrará o alerta para repetir o procedimento.

• **Enxaguar o sistema de vapor:** duração aproximada 35 min

É recomendado utilizar esta função após uso frequente das funções vapor. Selecione: Menu > Limpeza > **Enxaguar sistema de vapor**, e siga as instruções (passos 4 a 6 das instruções de descalcificação).

5. Certificado de Garantia

Este produto possui instalado um módulo WiFi modelo "NIU5-50", devidamente certificado e homologado pela ANATEL. Código de homologação:



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para mais informações, consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br

Este produto possui instalado um módulo WiFi modelo "NIUS", devidamente certificado e homologado pela ANATEL. Código de homologação:



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para mais informações, consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br

O software neste produto contém componentes baseados em software gratuito de código fonte aberto. A Electrolux reconhece com gratidão as contribuições das comunidades de software aberto e robótica para este projeto de desenvolvimento. Para acessar o código fonte dos componentes do software gratuito de código aberto, cujas condições de licença exigem publicação, e para ver todas as informações de direitos autorais e os termos de licença aplicáveis, acesse: www.electrolux.opensoftwarerepository.com

5. Certificado de Garantia

A fabricante Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer vício e/ou defeito de fabricação aplicável nas seguintes condições:

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da nota fiscal da venda mediante identificação obrigatória de modelo e características do produto;
2. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme item "1" deste Certificado e divididos da seguinte maneira: a) 90 (noventa) dias de garantia legal; e b) 9 (nove) meses de garantia contratual;
3. A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor, ou produtos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente (observar orientação do item "1" deste Certificado);
4. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência, cujo contato e endereço podem ser encontrados em www.electrolux.com.br ou no Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.
5. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vícios constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.
6. Vidros, peças plásticas e lâmpadas são garantidos contra vício e/ou defeito de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.

A Garantia perderá a validade quando:

7. Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
8. O produto for instalado e/ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções, Guia de Preparação e Instalação e Guia Rápido de Uso e/ou utilizado para fins diferentes do uso

doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc.). Também não terão nenhum tipo de cobertura pela garantia (legal e contratual) os materiais ou alimentos armazenados no interior do produto utilizado para os fins citados.

9. O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.

10. O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A.

11. O vício ou defeito for causado por acidente ou má utilização pelo consumidor.

A Garantia concedida pela Fabricante não cobrirá:

12. Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento, etc.).

13. Produtos ou peças danificadas por acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza.

14. O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica e/ou falta de água no local onde o produto será instalado.

15. Chamadas relacionadas unicamente a orientação de uso que constam no Manual de Instruções, Guia de Preparação e Instalação e Guia Rápido de Uso, ou no próprio produto serão passíveis de cobranças.

Outras disposições:

16. As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, para atendimento de produtos instalados fora do município de sua sede, obedecerão os seguintes critérios: a) para situações existentes nos primeiros 90 (noventa) dias seguintes à data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas pela fabricante; b) para situações existentes após o 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal, as despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.

17. As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.

18. A Electrolux declara que não há nenhuma outra pessoa física e/ou jurídica habilitada a fazer exceções ou assumir compromissos, em seu nome, referente ao presente certificado de garantia.

19. Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro, sendo que quaisquer dúvidas sobre as disposições do mesmo devem ser esclarecidas no Manual de Instruções, Guia de Preparação e Instalação e Guia Rápido de Uso, no site ou pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.

20. Para sua comodidade, preserve o Manual de Instruções, Guia de Preparação e Instalação, Guia Rápido de Uso, Certificado de Garantia e a Nota Fiscal do Produto.

Em caso de dúvidas, ligue para nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor, ou acesse: www.electrolux.com.br

3004 8778 Capitais e Regiões Metropolitanas

0800 728 8778 Demais Regiões

Electrolux do Brasil S.A. C.N.P.J. 76.487.032/001-25

Rua Ministro Gabriel Passos, 360

Curitiba PR, Brasil, CEP 81520-900, (41) 3371-7000



Electrolux

MANUAL DE INSTRUÇÕES

MICRO-ONDAS

ME3BC / ME3BP
ME23B / ME23S / ME23P
ME36B / ME36S

IMPORTANTE

Guarde a nota fiscal do produto, pois o atendimento em garantia só é válido mediante sua apresentação ao Serviço Autorizado Electrolux. Não retire a etiqueta de identificação, ela será utilizada caso o aparelho necessite de reparo.

DICAS AMBIENTAIS

O material da embalagem é reciclável, procure separar e enviar para reciclagem. Este aparelho não deve ser tratado como lixo doméstico. Para saber mais como destinar corretamente acesse:

www.institucional.electrolux.com.br/sustentabilidade/descarteconsciente



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Leia este manual com atenção antes de instalar e usar o seu produto e guarde-o para futuras referências.

1. Segurança

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho. Não permita que seu eletrodoméstico seja manuseado por crianças, mesmo quando ele estiver desligado. Mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.

Evite acidentes:

- Utilize somente utensílios recomendados para forno micro-ondas.
- Os componentes do produto podem ficar quentes durante o uso.

ATENÇÃO

- Se a porta, a vedação da porta ou o fecho/trinco estiverem danificados, o micro-ondas não deve ser operado até que seja reparado por um técnico qualificado.
- É perigoso para qualquer pessoa, exceto um técnico qualificado executar qualquer serviço ou operação de reparo que envolva a remoção do gabinete que protege contra a exposição à energia de micro-ondas.
- Líquidos e outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes fechados, uma vez que são susceptíveis a explosões.
- Apenas permita que crianças utilizem o forno micro-ondas, sem supervisão, quando tiverem recebido instruções adequadas de uso, para que possam compreender os riscos de utilização indevida e possam utilizar o micro-ondas de forma segura
- Quando o aparelho é operado no modo grill, as crianças só devem usar o micro-ondas sob supervisão de um adulto, devido às temperaturas geradas.

• Este aparelho é destinado a uso doméstico e aplicações similares, tais como:

- Cozinha de uso do grupo de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- Casas de fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes tipo residenciais;
- Ambientes de meia-pensão;

A utilização com fins comerciais, industriais e/ou de laboratório, exime o fabricante de atendimento em garantia.

Para sua segurança:

- Aquecimento de bebidas por micro-ondas pode resultar em fervura retardada, portanto, cuidados devem ser tomados ao manusear o recipiente. O conteúdo de garrafas e potes de alimentos infantis, devem ser agitados e a temperatura verificada antes do consumo, a fim de evitar queimaduras.
- Para evitar faíscas no interior do produto, recipientes metálicos ou louças com pinturas metalizadas não são permitidos durante o cozimento no micro-ondas.
- Ovos com casca e ovos cozidos inteiros devem ser aquecidos com acessórios próprios para forno micro-ondas, uma vez que podem explodir, mesmo depois de cozidos.
- O forno micro-ondas é destinado para aquecer alimentos e bebidas. A secagem de alimentos ou roupas e aquecimento de almofadas, chinelos, esponjas, pano úmido e similares podem levar ao risco de ignição, lesão ou incêndio.
- Utilize recipientes conforme a quantidade de alimentos. Recipientes muito grandes podem causar acidentes na retirada do micro-ondas. Quando aquecer alimentos em recipientes de plástico ou de papel, observe o cozimento, devido à possibilidade de ignição.
- Esse aparelho não deve ser limpo com produto de limpeza a vapor.
- Se observar fumaça, desligue ou desconecte o forno micro-ondas da tomada e mantenha a porta fechada para abafar qualquer chama.
- O micro-ondas, por questões de segurança, não funciona com a porta aberta, não mexa nas travas de segurança.
- Cuidado ao retirar os alimentos ou utensílios de dentro do micro-ondas para que o prato não se desloque e corra o risco de cair.

Ao desligar:

- Nunca desligue o forno micro-ondas da tomada puxando pelo cabo de alimentação. Desligue-o pelo plugue.
- Não mergulhe o cabo ou o plugue em água.
- Não prenda, torça ou amarre o cabo elétrico.
- Mantenha o cabo elétrico afastado de superfícies aquecidas.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux, para evitar riscos.


! IMPORTANTE

- Jamais ligue o micro-ondas vazio, pois isso poderá danificá-lo.
- Este aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Não remova o filme adesivado interno da porta.
- Cuidado: alguns ingredientes aquecem mais rápido que outros.
- O processo de cocção deve ser supervisionado. Um processo de cozimento de curto prazo deve ser supervisionado continuamente.



2. Instalação

Posicionamento do micro-ondas

Nunca instale ou coloque o produto sobre um fogão a gás ou elétrico. É importante a livre circulação de ar à sua volta. As aberturas de ventilação não devem ser obstruídas. Deve-se deixar um espaço livre acima da superfície do topo do produto de, no mínimo, 30 cm*.

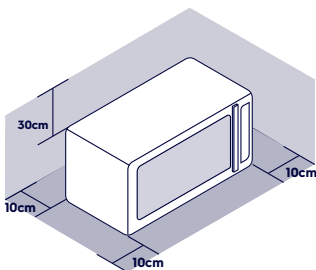

** para os modelos ME3BC/ ME3BP, siga as instruções do Guia de Instalação, que acompanha o seu produto.*

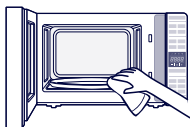

1. Instale seu micro-ondas sobre uma superfície plana e firme conectando o cabo de alimentação na tomada.

2. Abra a porta do forno micro-ondas. Limpe o interior do produto e a vedação da porta com um pano úmido.

3. Encaixe o suporte do prato giratório na cavidade, no centro do micro-ondas. As roldanas são iguais, na parte superior e inferior do suporte, portanto sua posição é indiferente.

4. É obrigatória a retirada da película plástica protetora na parte externa do gabinete (quando houver).

Caso você não retire a película e coloque o micro-ondas em uso, com o tempo, a mesma irá aderir cada vez mais, dificultando a sua remoção sem danificar a pintura.

Interferência

O funcionamento do micro-ondas pode interferir no sinal do seu rádio, TV ou equipamento similar. Quando isto ocorrer, você poderá minimizar o problema tomando as seguintes medidas:

- Ligue o micro-ondas a uma tomada diferente.
- Mude o micro-ondas de lugar.
- Mude o rádio ou a TV de lugar, ligando-os a outra tomada.
- Reoriente a antena de rádio ou TV.

3. Instalação elétrica

Para sua segurança, solicite a um eletricista de sua confiança que verifique a condição da rede elétrica do local de instalação do aparelho ou entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux para esclarecimentos de dúvidas. A instalação não é coberta pela garantia. Seu aparelho está equipado com plugue do cabo de alimentação de 3 pinos. O pino de aterramento não pode ser cortado.

Antes de ligar seu micro-ondas, verifique se a tensão (voltagem) da tomada onde o aparelho será ligado é igual à indicada na etiqueta localizada próxima ao plugue (no cabo elétrico). Informamos que o plugue do cabo de alimentação deste eletrodoméstico respeita o novo padrão estabelecido pela norma ABNT NBR 14136, e pela Portaria nº 02/2007, do Conmetro. Assim, caso a tomada da sua residência ainda se encontre no padrão antigo, recomendamos que providencie a substituição e adequação da mesma ao novo padrão NBR14136, com um eletricista de sua confiança.

Caso a tensão de alimentação do aparelho esteja fora dos limites indicados na tabela **Varição Admissível de Tensão***, solicite à concessionária de energia a adequação dos níveis de tensão ou instale um regulador de tensão (estabilizador) com potência não inferior a 2000 VA. Danos ao aparelho poderão ocorrer se houver, no local da instalação, variação de tensão fora dos limites especificados (vide tabela citada acima) ou quedas frequentes no fornecimento de energia.

Variável Admissível de Tensão		
Tensão nominal*	Mínima	Máxima
127 V	117 V	133 V
220 V	202 V	231 V

**Os níveis de tensão de alimentação com o qual este aparelho opera são estabelecidos nos "Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST)" da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).*

Circuitos

Por questões de segurança, este micro-ondas deve ser ligado a um circuito de 20 A (127 V) ou 15 A (220 V). Nenhum outro eletrodoméstico deve ser ligado a este circuito e os disjuntores devem ser do tipo C (ação retardada). Em caso de dúvida, consulte um eletricista de sua confiança, para que a instalação esteja de acordo com a NBR 5410. Ligue seu micro-ondas a uma tomada exclusiva. Não utilize extensores ou conectores tipo T (benjamim).

A instalação elétrica deve estar de acordo com as normas ABNT NBR5410. Caso contrário, a Electrolux exime-se de qualquer responsabilidade por possíveis danos causados ao forno micro-ondas, a terceiros e/ ou ao próprio local de instalação.

A tensão da tomada da parede deve ser a mesma especificada na etiqueta localizada na parte de trás ou no cabo de alimentação do micro-ondas.

Disjuntores

Este modelo requer uma tomada e um disjuntor exclusivos. Para sua segurança a tomada ou disjuntor usados para a ligação deve ser de fácil acesso.

- Para o aparelho 127 V, utilize um disjuntor de 20 A na fase;
- Para o aparelho 220 V (entre duas fases), utilize um disjuntor bipolar de 15 A;
- Algumas regiões possuem 220 V entre fase e neutro. Neste caso, utilize um disjuntor de 15 A na fase. Em caso de dúvida com relação ao sistema elétrico de sua residência, consulte a concessionária de energia elétrica.

4. Limpeza e Manutenção

O micro-ondas deve ser limpo regularmente e quaisquer resíduos de alimentos removidos. Mantenha as vedações da porta, interior do micro-ondas e partes adjacentes limpas. A falta de limpeza do micro-ondas pode levar a deterioração da superfície, afetar adversamente a vida do aparelho e possivelmente resultar em uma situação perigosa.

- Desligue o forno micro-ondas da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção.
- Quando limpar as superfícies do micro-ondas, utilize sabão e/ou detergentes suaves neutros e não abrasivos, aplicados com uma esponja ou pano macio.

- Após a limpeza, é aconselhável manter a porta aberta por alguns minutos para eliminar o excesso de umidade.
- Não utilize materiais abrasivos ou esponjas plásticas e de aço.
- Resíduos derramados de alimentos líquidos grudam nas paredes do produto e na superfície da porta, prolongando o tempo de cozimento.
- Jamais limpe seu micro-ondas com fluidos inflamáveis como álcool, querosene, gasolina, tinner, varsol, solventes, removedores ou com produtos químicos como detergentes com amoníacos, ácidos, vinagres, soda ou abrasivos como sapólios, esponjas plásticas ou de aço, lã de aço, etc, nem use produtos que liberem vapores químicos corrosivos e/ou tóxicos no aparelho, pois podem danificar a estética de seu produto.
- Limpe o interior do micro-ondas imediatamente após o uso com um pano úmido.
- Retire a gordura com um pano úmido com água e sabão neutro, ou com papel toalha, enxágue o pano, passe novamente para retirar os resíduos de sabão e seque bem.
- Mantenha o exterior do micro-ondas limpo. Limpe o exterior do micro-ondas com um pano úmido com água e sabão neutro, enxágue o pano, passe novamente para retirar os resíduos de sabão e seque com um pano macio ou toalha de papel.
- Para evitar danos ao funcionamento das partes internas do micro-ondas a água não deve penetrar pelos orifícios de ventilação.
- Para limpar o painel de controle, abra a porta do micro-ondas para evitar que ele seja ligado acidentalmente, limpe com um pano úmido e seque imediatamente. Caso acumule vapor dentro ou em volta da porta após o uso, seque-a com um pano macio. Isto acontece quando o micro-ondas opera em condições de alta umidade e de forma alguma indica defeito de funcionamento.

5. Certificado de Garantia

A fabricante Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer vício e/ou defeito de fabricação aplicável nas seguintes condições:

- 1.** O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da nota fiscal da venda mediante identificação obrigatória de modelo e características do produto;
- 2.** O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme item "1" deste Certificado e divididos da seguinte maneira: **a)** 90 (noventa) dias de garantia legal; e **b)** 9 (nove) meses de garantia contratual;
- 3.** A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor, ou produtos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente (observar orientação do item "1" deste Certificado);
- 4.** Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência, cujo contato e endereço podem ser encontrados em **www.electrolux.com.br** ou no Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.
- 5.** Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vícios constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.
- 6.** Vidros, peças plásticas (botões, capa dos puxadores, tampas, frisos, acabamentos, emblemas, etc.) e lâmpadas são garantidos contra vício e/ou defeito de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.

A Garantia perderá a validade quando:

- 7.** Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

8. O produto for instalado e/ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções e/ou utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc.). Também não terão nenhum tipo de cobertura pela garantia (legal e contratual) os materiais ou alimentos armazenados no interior do produto utilizado para os fins citados.

9. O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.

10. O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A.

11. O vício ou defeito for causado por acidente ou má utilização pelo consumidor.

A Garantia concedida pela Fabricante não cobrirá:

12. Despesas com instalação do produto.

13. Produtos ou peças danificadas por acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza.

14. O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica e/ou falta de água no local onde o produto será instalado.

15. Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento, etc.).

16. Chamadas relacionadas unicamente a orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobranças.

Outras disposições:

17. As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, para atendimento de produtos instalados fora do município de sua sede, obedecerão os seguintes critérios: **a)** para situações existentes nos primeiros 90 (noventa) dias seguintes à data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas pela fabricante; **b)** para situações existentes após o 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal, as despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.

18. As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.

19. A Electrolux declara que não há nenhuma outra pessoa física e/ou jurídica habilitada a fazer exceções ou assumir compromissos, em seu nome, referente ao presente certificado de garantia.

20. Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro, sendo que quaisquer dúvidas sobre as disposições do mesmo devem ser esclarecidas no MANUAL DE INSTRUÇÕES, GUIA RÁPIDO DE USO, no site ou pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.

21. Para sua comodidade, preserve o **Manual de Instruções, Certificado de Garantia, Guia Rápido de Uso e a Nota Fiscal do Produto.**

Em caso de dúvidas, ligue para nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor, ou acesse

www.electrolux.com.br

3004 8778 Capitais e Regiões Metropolitanas

0800 728 8778 Demais Regiões

Electrolux do Brasil S.A.
R. Ministro Gabriel Passos,
360, Curitiba PR, Brasil
CEP 81520-900
(41) 3371-7000