

contratual de 270 (duzentos e setenta) dias em seus produtos, a contar da data da compra conforme Nota Fiscal, atendendo ao código de defesa do consumidor. A garantia abrange defeitos de fabricação do produto. Componentes e Acessórios, a garantia é legal de 90 dias, dentro das condições ressaltadas neste termo, item 4 (quatro), sempre acompanhada de Nota fiscal. As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, terão o prazo de garantia de 90 dias.

GARANTIA AGRATTO.

2. Entende-se por garantia o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças originais que apresentem defeito técnico de fabricação, de acordo com o parecer do Assistente Técnico Credenciado AGRATTO. Tal garantia somente terá validade mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra, com descrição do produto. É imprescindível, para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado no parágrafo 1.

3. As despesas de embalagens e transporte até a Assistência Técnica Credenciada AGRATTO correrão por conta e risco do cliente usuário.

4. Fica automaticamente cancelada a garantia se vier a ocorrer qualquer das condições abaixo:

- Danos provocados por acidentes, tais como: queda, descarga elétrica, inundação, desabamento ou incêndio;
- Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade ou gordura;
- Uso em desacordo com as informações deste manual de instruções, defeito decorrente do uso;
- Por ter sido ligado em tensão elétrica incorreta ou excessiva ou sujeito a excessivas oscilações de tensão da rede elétrica;
- Ajuste interno ou conserto feito por pessoa não credenciada pela AGRATTO, ou se for verificado sinal de violação de suas características originais;
- Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras e/ou adulterações.

Garantia não cobre:

- Troca do produto, tendo condições de sanar os defeitos reclamados em garantia com a troca de peças;
- Limpeza ou manutenção;

- Peças e acessórios sujeito à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro, após o prazo da garantia legal de 90 (noventa) dias;
- Atendimentos domiciliares;
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiros, até o local de sua utilização;
- Por condições impróprias a sensibilidade do aparelho;

•IMPORTANTE•

• Guarde sua Nota Fiscal, pois ela é parte integrante deste Termo de Garantia.

• Para obter informações sobre nossa rede de assistentes credenciados e última revisão deste, reporte-se ao site: www.agratto.com.br.

• Não encontrando um Assistente Técnico Credenciado AGRATTO em sua região, reporte-se ao Sac através do email sac@agratto.com.br

AGRATTO

Importado e Distribuído por:
VENTISOL IND. E COMERCIO S/A.
CNPJ: 01.763.720/0001-71
Serv. José Tcholakán, 07 - Aririú
Palhoça | SC | CEP: 88.135-541
Tel./Fax: 48 2107 9500 | sac@agratto.com.br
www.agratto.com.br

MANUAL DO USUÁRIO CHALEIRA ELÉTRICA AROMA INOX

MODELOS
ACEI01I-01 | 127V
ACEI01I-02 | 220V



AGRATTO

Todas as imagens são meramente ilustrativas.

Seja bem vindo à Agratto.
Estamos muito felizes por você adquirir a **CHALEIRA ELÉTRICA AROMA INOX AGRATTO**, você irá conhecer alguns benefícios que só os produtos Agratto podem lhe oferecer.

- O correto funcionamento de seu produto depende da leitura deste manual de instruções.
- Verifique se o seu produto corresponde com o da embalagem ou se não há alguma peça faltando.
- Antes de utilizar este produto leia com atenção os Cuidados Especiais para sua Segurança.
- Se necessitar de manutenção, procure um profissional especializado verificando com nosso SAC.
- Ao limpar, desconecte o aparelho da rede elétrica para evitar acidentes.
- Confirme se a tensão (voltagem) da sua rede elétrica é a mesma do aparelho.
- Verifique se este manual é compatível com a versão mais atualizada em nosso site, na página do produto.

• CUIDADOS PARA SUA SEGURANÇA •

1. Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem selecionada é compatível com sua rede elétrica.
2. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.
3. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
4. Antes de qualquer utilização limpe o aparelho com um pano suave para remover partículas de poeira que possam estar no mesmo.
5. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo agente de serviço do fabricante ou por técnicos qualificados, afim de evitar situações de riscos.
6. Não utilize o produto sobre superfícies empoçadas de líquidos ou próximo à produtos inflamáveis.
7. Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar algum tipo de mau funcionamento. A queda pode ter provocado danos internos no produto que poderão afetar o funcionamento ou a sua segurança pessoal. Leve-o a um Serviço Credenciado AGRATTO

- para ser examinado antes de voltar a usá-lo.
8. Mantenha o seu aparelho desconectado da rede elétrica quando o mesmo não estiver sendo utilizado.
 9. Não deixe o fio elétrico pendurado para fora da mesa ou balcão ou tocar superfície quente, para não danificar a isolação do fio e causar problemas técnicos e acidentes.
 10. Nunca transporte e nem retire o produto pelo fio elétrico, para não afetar o bom funcionamento do produto e evitar eventuais acidentes.
 11. O uso de peças ou acessórios, principalmente o fio elétrico, que não sejam originais de fábrica, pode prejudicar o funcionamento do produto e lhe causar danos técnicos e risco de acidentes ao usuário, além de resultar na perda da garantia legal e contratual. **Proibido o uso de adaptadores, extensões e benjamins.**
 12. Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, certifique-se de que os seus dedos não estão em contato com os terminais para evitar choque elétrico.
 13. Em qualquer caso de anormalidade de funcionamento, o aparelho deverá ser imediatamente desconectado da rede elétrica e deve ser consultada a Assistência Técnica Credenciada de sua região.
 14. Antes de qualquer operação de limpeza, assegure-se de que o aparelho esteja desconectado da rede elétrica.
 15. Não jogue fora este Manual de Instruções. Guarde-o para eventuais consultas.
 16. Recomendamos que qualquer manutenção preventiva e necessária seja feita pela Assistência Técnica Credenciada a cada 6 (seis) meses.
 17. Utilize o produto de acordo com as instruções. Um possível mau uso pode trazer riscos e acidentes.

Este produto foi desenvolvido para uso doméstico e adequado para uso externo, não para uso comercial.

• INFORMAÇÕES IMPORTANTES •

1. Este produto foi desenvolvido para uso doméstico, outros fins não especificados neste manual podem ocasionar a perda da garantia.
2. Este aparelho necessita de uma tomada exclusiva, não plugue qualquer outro aparelho na mesma tomada enquanto a chaleira estiver ligada.
3. Certifique-se de que a parte inferior da chaleira esteja seca antes de posicioná-la sobre a base.
4. Não deixar o aparelho funcionando sem supervisão.

5. Sempre posicione o aparelho em locais planos, para sua segurança, jamais ligue-o em superfícies inclinadas.
6. Para evitar queimaduras sempre manuseie este produto pela alça, quando ligado sua superfície esquenta.
7. Para sua segurança, jamais mergulhe a chaleira, base ou cabo de energia em qualquer líquido;
8. Para limpar o produto utilize um pano levemente umedecido.
9. Tenha cuidado com o cabo de força, não deixe o produto pendurado, não deixe que entre em contato com superfícies quentes ou objetos afiados.
10. Não ligue a chaleira sem que ela esteja com água ou com a tampa aberta, pois poderá danificar o produto ou gerar riscos de acidentes.
11. Este aparelho foi desenvolvido apenas para esquentar água, não coloque qualquer outro tipo de líquidos ou sólidos.
12. Para sua segurança não tente utilizar esta chaleira em outra base que não seja original.
13. Se a chaleira estiver cheia, água fervendo pode ser ejetada e provocar acidentes.
14. Assegure-se que a chaleira está desligada antes de retirá-la da base de contato.
15. Utilize e limpe o produto de forma cuidadosa para evitar acidentes.

A base de contato deverá ser limpa apenas com um pano umedecido. Nunca submerja a base de contato em água ou em outro líquido.

• LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO •


1. Certifique-se de que o aparelho já está frio.
2. Retire o plugue da tomada.
3. Jamais molhe nenhuma das partes do aparelho.
4. Utilize um pano macio levemente umedecido para limpar o aparelho. Se necessário, utilize detergente neutro.
5. Se preciso limpar a parte inferior da chaleira, a base é separada, retire a jarra e limpe com um pano úmido.
6. Não utilize nenhum produto químico para limpar este aparelho.

• INSTRUÇÕES DE USO •

1. Posicione a chaleira em uma superfície plana e não

- escorregadia.
2. Antes de ligar o aparelho verifique se a tensão é compatível com sua rede elétrica.
 3. Adicione água antes de ligar o produto na tomada.
 4. A chaleira elétrica tem capacidade máxima da Jarra de 2,2 litros.
 5. Ao colocar água no interior da jarra, observar que o nível da água deve estar entre as marcações de MIN e MÁX existentes no interior da chaleira.
 6. Acione o botão na alça para ligar e desligar a chaleira, o LED na parte inferior acenderá quando ligado.
 7. Este aparelho é equipado com um dispositivo que se auto desliga depois que a água ferve.
 8. A jarra contém uma trava de segurança contra derramamento, não utilize a chaleira com a tampa aberta.

• PARTES E PEÇAS •

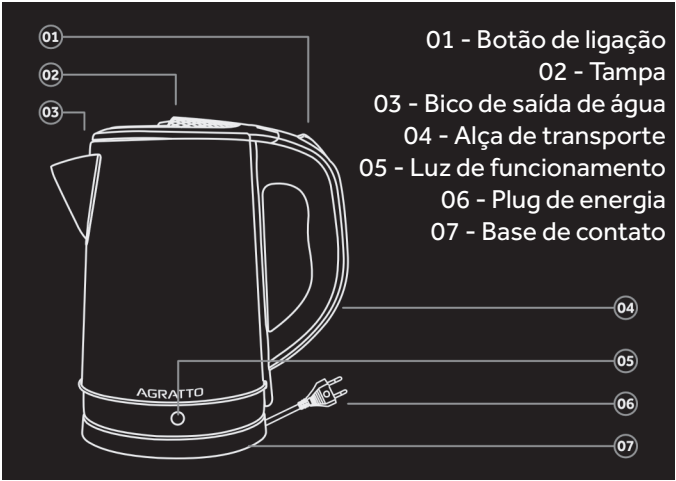

• CARACTERÍSTICA TÉCNICAS •

Modelo	ACEI01I-01	ACEI01I-02
Tensão	127V	220V
Potência	1000W	1500W
Frequência	60Hz	60Hz

• TERMO DE GARANTIA •

1. AGRATTO é uma marca da VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A., assegura aos seus consumidores a garantia legal de 90 (noventa) dias, mais a garantia