




Electrolux

**IB7
IB7S
IB7B**

GUIA RÁPIDO DE USO



REFRIGERADORES

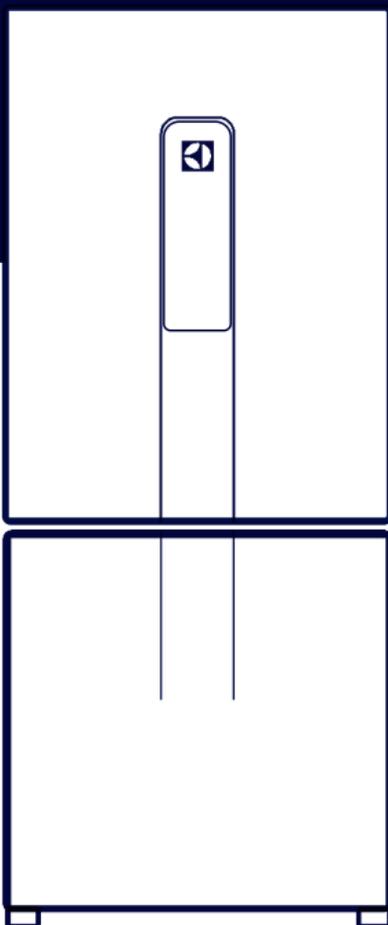

**AMPLIE SUA
EXPERIÊNCIA**

Saiba mais sobre seu produto
no portal **Electrolux Cuida**,
através do QR Code.

RECOMENDAÇÕES DE INSTALAÇÃO

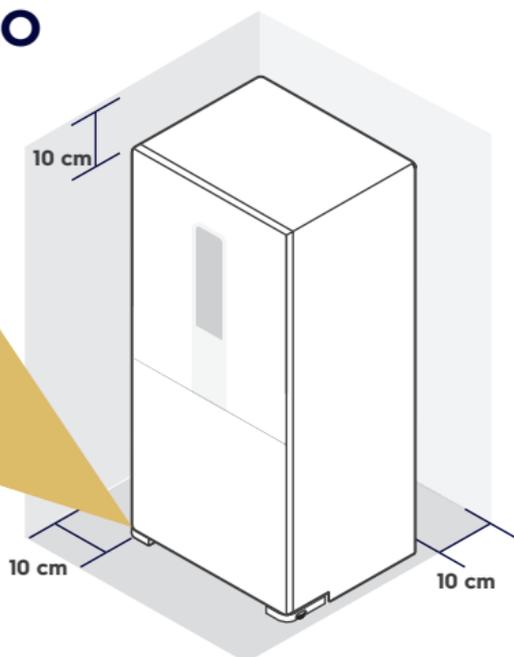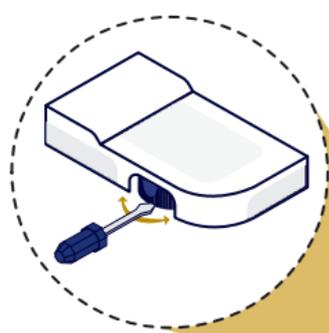

Ao instalar sua geladeira, certifique-se de que:

- 1.** A instalação elétrica está preparada e a tensão da tomada de acordo com a do produto;
- 2.** Haverá distância mínima de 10cm entre o refrigerador e as paredes;
- 3.** Os pés niveladores foram ajustados com auxílio da chave de fenda ou similar até ficarem firmes no chão e o produto estável.




Leia atentamente as instruções do manual de instruções para mais detalhes.

PREPARE SEU PRODUTO

- 1.** Retire todas as fitas azuis e limpe o interior do produto com pano úmido;
- 2.** Ligue o refrigerador plugando-o na tomada;
- 3.** Ajuste a graduação do controle de temperatura para **IDEAL**;
- 4.** Deixe o produto funcionar por 2h, para estabilizar a temperatura interna;
- 5.** Coloque os alimentos no refrigerador começando pelas prateleiras. Deixe a porta por último.

FRIO MÁX.
max. cold



FRIO MÍN.
min. cold


IDEAL



ATENÇÃO

No primeiro uso, o refrigerador realizará um auto diagnóstico. Durante os primeiros 20 minutos, não se preocupe se houver piscar da lâmpada. Ao final do procedimento, o produto retoma seu funcionamento normal.

COMPONENTES

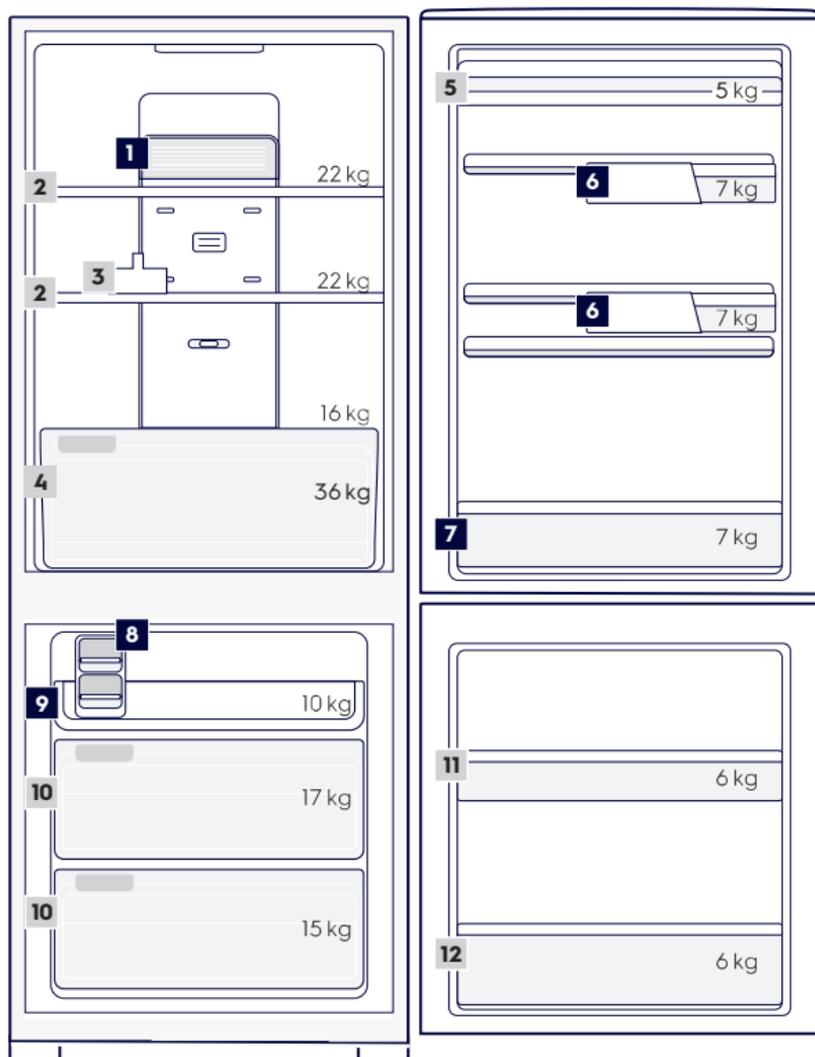

! É importante respeitar os limites de carga conforme indicações acima.

1 TASTEGUARD


Filtro especial tira-odor. Recomendada a troca a cada 6 meses, ou sempre que o alerta no painel acender. Veja como instalar o filtro na seção **PAINEL DE CONTROLE**.
**Item disponível para compra no site.*

2 Prateleiras (2x)

Com capacidade até 22 kg.

3 Porta ovos

Com capacidade para armazenar até 12 ovos.

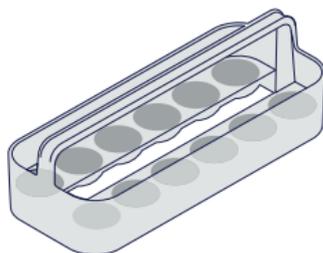


4 Gaveta **HORTIFRUTI**

Melhor organização e espaço para armazenar frutas e legumes.


5 Prateleira multiuso

6 **FAST** > **ADAPT** (2x)

Prateleira ajustável para guardar itens de diversos tamanhos. Ela desmonta para facilitar a limpeza.

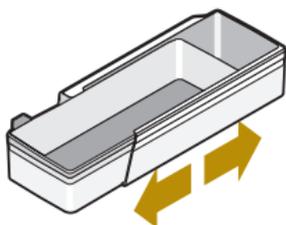


7 Prateleira de **GARRAFAS**

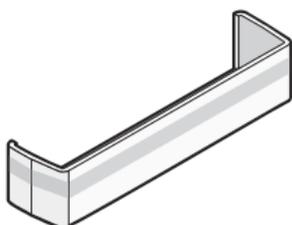


8 **ICEMAX**

Conjunto com duas bandejas de gelo.


A. *Puxe a bandeja para repor água ou retirar cubos de gelo.*

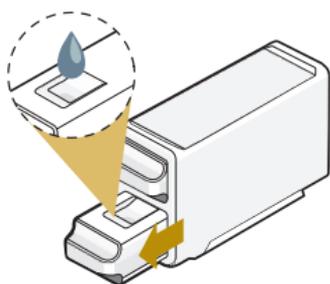

B. *Aperte o silicone para remover os cubos de gelo.*

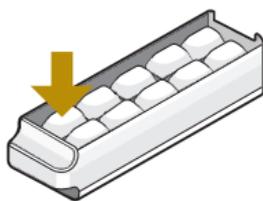


C. *Bandeja para estocar ou servir.*

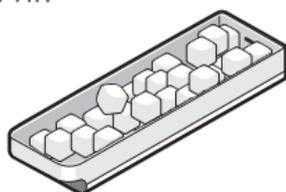

9 Prateleira **REVERSÍVEL**

Reverta a prateleira para obter mais espaço.

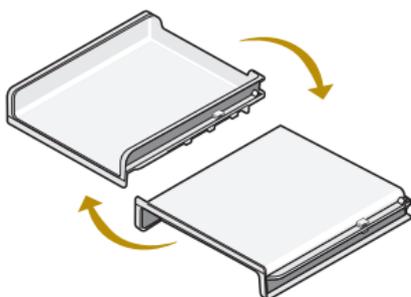

10 Gavetas **TURBOFREEZER** (2x)
Resfriamento mais rápido!

11 Prateleira Freezer
Com capacidade até 6 kg.

12 Prateleira de Congelados
Armazene alimentos de maneira mais eficiente.

! É comum escutar estalos produzidos pela expansão de gás. Para reduzi-los, evite aberturas excessivas da porta.

PAINEL DE CONTROLE

FOODCONTROL

Monitore o prazo de consumo dos alimentos, evitando vencimentos e desperdícios.

Para configurar:

1. Pressione **SELECIONAR** e clique até escolher o tipo de alimento;
2. Clique em **-** ou **+** para escolher a quantidade de dias (até 15 dias);
3. Para confirmar, pressione **SELECIONAR** ou aguarde 5s.

Use o **-** para diminuir os dias ou para desabilitar a função.

Você pode adicionar lembretes em todos os grupos. As cores dos ícones vão mudar conforme os dias que o item ainda tem na contagem regressiva.

- 4 ou mais dias** = branco
- 2 e 3 dias** = amarelo
- 1 dia** = vermelho

AUTOSENSE

Controla a temperatura automaticamente usando **inteligência artificial**. Para ativar ou desativar pressione **AUTOSENSE**.

Para ajustar a temperatura de forma manual, desative o **AUTOSENSE** e toque em **MANUAL** para escolher entre 3 níveis: Mín, Méd e Máx.

FUNÇÃO TURBO

Resfriamento rápido. Ao encerrar o tempo, um bip tocará. A função **TURBO** só é acionada quando o modo **MANUAL** estiver ativo, de preferência na graduação **Frio Máx**.

TRAVA PAINEL

Pressione **TRAVA PAINEL** por 2s para bloquear ou desbloquear as teclas do painel.




A22207202/B - G0039449/003 - Jun/2023

Alertas de porta aberta e troca do filtro TasteGuard*


FILTRO DE AR I TASTEGUARD

Para instalar o filtro de ar:

A. Com cuidado, puxe a capa, rotacionando levemente para frente

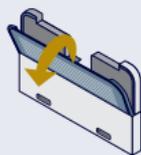

B. Encaixe o filtro TasteGuard;

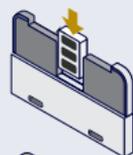

C. Recoloque a capa protetora na posição original.



Quando necessária a troca do filtro, o ícone  acenderá no painel. Para resetar o alerta, pressione, por 2s, as teclas **MANUAL** e **TURBO** ao mesmo tempo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


MODELO	IB7	IB7S	IB7B
Largura (mm)	699	699	699
Altura (mm)	1895	1895	1895
Profundidade (mm)	748,5	748,5	748,5
Peso bruto (kg)	72	72	72
Peso líquido (kg)	70,5	70,5	70,5
Tensão (V)	127 220	127 220	127 220
Frequência (Hz)	60	60	60
Volume total (l)	490	490	490
Volume refrigerador (l)	323	323	323
Volume total freezer (l)	167	167	167
Volume freezer (l) ***	155	155	155
Volume freezer (l) **	12	12	12
Cor	Branco	Cor Inox	Preto
Compressor	Inverter	Inverter	Inverter

ACESSÓRIOS


A linha de acessórios da Electrolux combina com tudo, inclusive com a sua nova geladeira.

Acesse loja.electrolux.com.br/acessorios-de-geladeiras e conheça outros produtos* para preservar melhor seus alimentos e muito mais.

**Sujeitos à disponibilidade.*

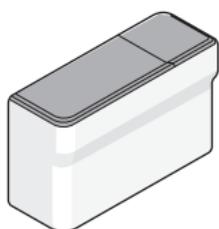

Reservatório de gelo Ice Stock

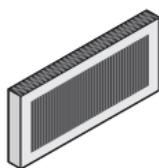

Filtro de ar para geladeira com tecnologia TasteGuard



Filtro removedor de etileno ExtraFresh para geladeira

FALHAS & SOLUÇÕES

Se seu produto Electrolux apresentou falha, fique tranquilo, a solução pode ser simples.

Acesse o site atendimento.electrolux.com.br para encontrar a solução.

A Electrolux cuida de você!