



SVB11

SECADORA DE ROUPAS DE
PAREDE E PISO

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Obrigado por escolher a Electrolux



Neste manual, você encontra todas as informações necessárias para sua segurança e uso adequado da sua Secadora. Leia-o por inteiro antes da instalação e uso do eletrodoméstico e guarde esse guia para futuras consultas.

Em caso de qualquer dúvida, ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor (3004 8778 Capitais e Regiões Metropolitanas ou 0800 728 8778 demais localidades).



Guarde a nota fiscal de compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação no Serviço Autorizado Electrolux.

A etiqueta de identificação onde constam informações importantes como código, modelo e fabricante, entre outras, será utilizada pelo Serviço Autorizado Electrolux caso sua Secadora necessite de reparos. Por isso, não a retire do local onde está adesivada.

Consulte o site www.electrolux.com.br e encontre informações sobre acessórios originais, manuais e catálogos de toda a linha de aparelhos Electrolux.



Dicas ambientais

O material da embalagem é reciclável e, para o descarte, separe plástico, papel e papelão. Isso ajudará na coleta seletiva de lixo.

Este equipamento não pode ser tratado como lixo doméstico, devendo ser entregue para descarte a um sistema de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos que atenda à legislação local.

Índice

Dicas ambientais	2	Dicas e conselhos	23
Segurança	3	Limpeza e manutenção	25
Descrição da Secadora	7	Falhas e soluções	26
Instalação	9	Especificações técnicas	28
Instalação elétrica	14	Diagrama elétrico	29
Como usar	16	Certificado de garantia	30

Segurança

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

Mantenha o material da embalagem da Secadora fora do alcance de crianças.

Não permita que seu eletrodoméstico seja manuseado por crianças, mesmo quando ele estiver desligado.

Para usuários e instaladores

- Desligue a Secadora da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção. Para desligá-la, não puxe o cabo elétrico; utilize o plugue.
- Não prenda, torça ou amarre o cabo elétrico. Não tente consertá-lo. Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux, a fim de evitar riscos. O cabo elétrico do aparelho não pode ser alterado.
- Tenha cuidado para que a Secadora não fique apoiada sobre o cabo elétrico.
- Não deixe o cabo elétrico encostado ou sobre aparelhos com aquecimento, como fornos e fogões.
- Esse aparelho deve ser aterrado. Em caso de mau funcionamento ou falha, o aterramento diminui o risco de choque elétrico. Esse aparelho possui um cabo elétrico com um equipamento condutor de aterramento e um pino de aterramento (novo padrão 3 pinos). O plugue deve ser conectado a uma tomada devidamente aterrada de acordo com os padrões ABNT NBR 5410 - Seção Aterramento.
- Uma ligação incorreta do equipamento condutor de aterramento pode causar risco de choque elétrico.
- Se a Secadora apresentar alguma falha, retire o cabo elétrico da tomada e não toque no aparelho. Entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.



Atenção!

Em caso de dúvida sobre o aterramento, entre em contato com um eletricitista qualificado. Não modifique o plugue ou corte o pino do cabo elétrico fornecido com o aparelho caso ele não se encaixe na tomada. Solicite a um eletricitista que instale a tomada correta.

Segurança



Atenção!

- Esta secadora deve ser utilizada para secar itens de vestuário em geral; cama, mesa e banho, panos de limpeza, pequenos tapetes. Não a utilize para outra finalidade.
- Esta Secadora não deve ser instalada em ambientes externos ou úmidos. Caso isso não seja possível, seque a Secadora antes de usá-la.
- Nunca instale a secadora sobre tapetes e carpetes.
- O aparelho não deve ser instalado atrás de uma porta fechada, uma porta deslizante, ou uma porta com a dobradiça no lado oposto ao da Secadora, de tal forma que a abertura completa da porta da Secadora seja restringida.
- Para evitar a entrada de poeira e fumaça, conecte o tubo flexível de saída de ar.
- O ar da exaustão não deve ser descarregado dentro de uma tubulação usada para a exaustão de fumaça vinda de outros aparelhos que queimam gás ou outros combustíveis.
- A ventilação adequada deve ser provida para evitar o retorno de gases para a sala vindos de aparelhos queimando outros combustíveis, inclusive de chamas abertas.
- Consulte a tabela da página 22 para identificar se suas roupas podem ou não ser secadas na Secadora.
- Não seque peças sujas na Secadora.
- Roupas molhadas devem ser centrifugadas antes de serem colocadas na secadora para evitar danos devido ao gotejamento.
- Remova todos os objetos dos bolsos, tais como isqueiros e fósforos.
- As roupas que tenham sido sujas com substâncias tais como óleo de cozinha, acetona, álcool, gasolina, querosene, removedores de manchas, terebentinas, ceras e removedores de ceras, devem ser lavadas com água quente e com quantidade extra de detergente antes de serem secadas na Secadora.
- Não seque peças de lã na sua Secadora, pois existe o risco de queima das peças e danos ao aparelho.
- Roupas íntimas que contêm reforços metálicos não devem ser colocadas na Secadora, pois, se os reforços se soltarem durante a secagem, poderão causar danos ao aparelho.
- Itens tais como espuma de borracha (espuma latex), toucas de banho, tecidos impermeáveis, artigos contendo borracha e roupas ou almofadas contendo borracha não devem ser secos na secadora.

Segurança



Atenção!

- Amaciantes de tecidos ou produtos similares específicos para uso na secadora devem ser utilizados conforme especificados pelas instruções do fabricante do amaciante.
- Não recomendamos o uso amaciante do tipo papel, que é adicionado no cesto. Estes produtos podem bloquear o filtro de fiapos, resultando em baixa performance da Secadora.
- Nunca desligue a Secadora antes do final do ciclo de secagem, a menos que todas as roupas tenham sido rapidamente removidas e espalhadas de modo tal que o calor remanescente seja dissipado.
- O filtro de fiapos deve ser limpo com frequência preferencialmente após cada ciclo.
- Para evitar choque elétrico, não pegue no cabo elétrico com as mãos molhadas.
- Jamais deixe velas ou incensos acesos sobre a Secadora, sob risco de provocar incêndio.
- Mantenha a Secadora distante da fumaça e do fogo: não coloque velas acesas, cigarros ou outros objetos que irradiam calor perto do aparelho para evitar incêndio ou deformação nas peças plásticas.
- Certifique-se de não usar produtos aerossóis perto da Secadora quando ela estiver em funcionamento. Caso haja vazamento de gás spray, não toque na tomada ou no painel de controle.
- Não coloque objetos pesados ou quentes em cima da Secadora, pois isso pode deformar o painel de controle.
- Para sua segurança e para reduzir o risco de incêndio ou explosão, NÃO armazene ou use óleo ou outros gases e líquidos inflamáveis próximo à Secadora.
- É perigoso alterar as especificações ou características da Secadora. Não faça nenhum tipo de reparo, substituição de componentes e não desmonte a Secadora.
- As roupas não devem ser retiradas da Secadora enquanto ainda estiverem quentes.
- O acúmulo de fiapos causa risco de incêndio. Um filtro de fiapos limpo reduz o tempo de secagem, economiza energia e evita o superaquecimento. O superaquecimento também pode danificar suas roupas.

Segurança




Atenção, risco de incêndio!


Alguns tecidos não são adequados para Secadoras. Os seguintes itens não devem ser colocados na Secadora, devido ao perigo de incêndio ou explosão:

- Itens manchados ou impregnados com óleo vegetal, óleo de cozinha, óleo de bronzear, óleo de linhaça, óleo de salada, óleo lubrificante ou graxa. Itens afetados com óleo podem inflamar-se espontaneamente, especialmente quando expostos a fontes de calor, como a Secadora. Estes itens aquecem, causando uma reação oxidante com o óleo e a oxidação cria calor. Se este calor não consegue escapar, os itens esquentam o suficiente para inflamar.
- Empilhar e armazenar itens sujos com óleo pode impedir a saída do calor e criar um risco de incêndio. Se é realmente necessário utilizar a Secadora com tecidos que contém óleo vegetal ou de cozinha, ou estavam contaminados com produtos de cabelo, primeiro lave os tecidos em água quente e detergente duas vezes para reduzir o perigo.
- Artigos emborrachados, roupas que contém ombreiras espumadas, travesseiros, galochas e tênis com sola de borracha não devem ser secados em secadora.
- Itens previamente limpos, lavados ou manchados com gasolina, produtos químicos industriais utilizados para a limpeza, solventes de limpeza a seco ou outras substâncias inflamáveis ou explosivas.
- Substâncias altamente inflamáveis encontrados em casa, tais como acetona, álcool, gasolina, querosene, alguns removedores de manchas, ceras e removedores de cera.
- Itens que contém espuma látex ou materiais similares. Pedacos de espuma látex podem inflamar-se espontaneamente quando aquecidos.

Descrição da Secadora

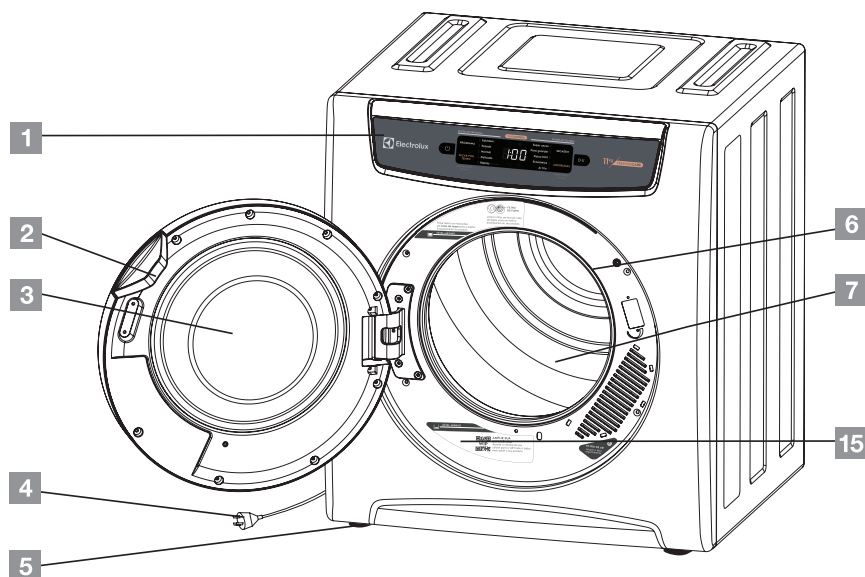

- 1 Painel de controle
- 2 Porta
- 3 Visor da porta
- 4 Cabo de alimentação
- 5 Pés niveladores (4 unid.)
- 6 Vedação da porta
- 7 Cesto
- 8 Grade do filtro de fiapos
- 9 Filtro de fiapos
- 10 Feltro do filtro de fiapos
- 11 Grade do filtro de entrada de ar
- 12 Filtro de entrada de ar
- 13 Conector de saída de ar
- 14 Tubo flexível de saída de ar
- 15 Adesivo indicativo

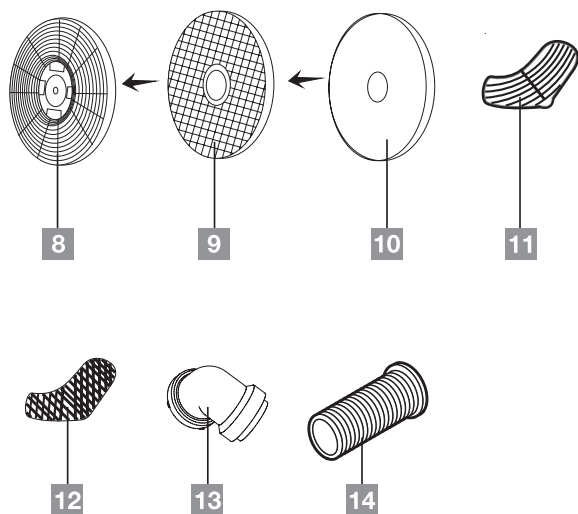


A figura acima ilustra o aparelho instalado em superfície.

Descrição da Secadora

Acessórios para secadora instalada na parede (NÃO acompanham o produto)

Para instalação na parede, o kit abaixo deve ser solicitado. Entre em contato com nossa rede autorizada, o kit será disponibilizado gratuitamente no período de garantia da secadora.

Kit instalação para parede

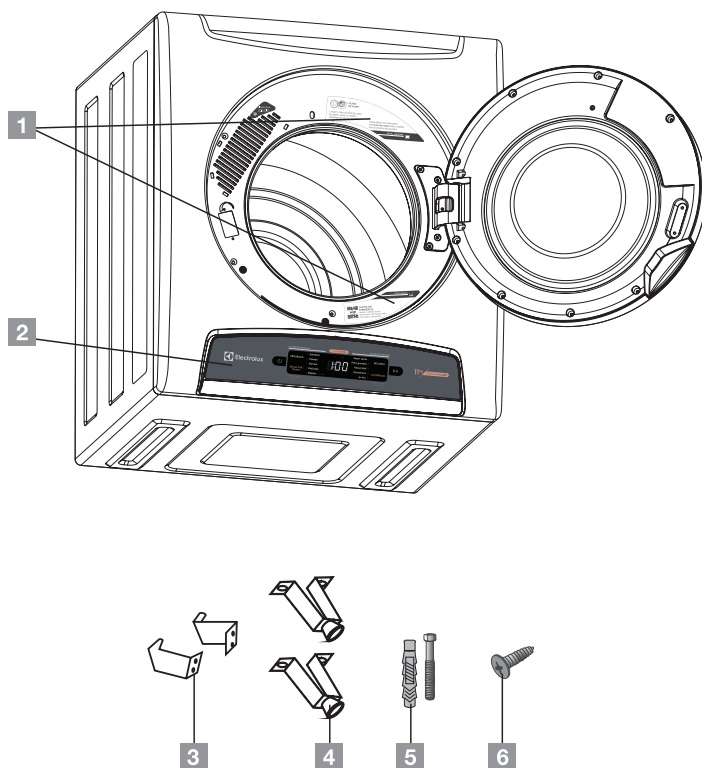

- 1 Adesivo indicativo
- 2 Membrana do painel de controle
- 3 Suporte para pendurar (2 unid.)
- 4 Espaçadores metálicos (2 unid.)
- 5 Conjunto parafuso + bucha para parede (4 conjuntos)
- 6 Parafusos 12 mm (4 unid.)

Instalação

Para sua tranquilidade a Electrolux possui uma rede de Serviços Autorizados altamente qualificada para instalar a sua Secadora. Entre em contato com um dos Serviços Autorizados Electrolux que constam na relação fornecida juntamente com esse Manual de Instruções. Para este serviço será cobrada uma taxa de instalação.

Esta instalação não compreende serviços de preparação do local e nem os materiais para a instalação (ex.: alvenaria, rede elétrica, tomada, disjuntor, aterramento, etc.), pois são de responsabilidade do Consumidor.



Antes de começar a instalação, leia com atenção todas as informações a seguir. Elas ajudarão a executar a instalação e a garantir que a Secadora seja instalada corretamente e com segurança. Guarde esse Manual em um local de fácil acesso para consultas futuras.

Qualquer serviço elétrico necessário para a instalação deste aparelho deve ser executado por um eletricista.

1 - Retire a embalagem

Retire todos os materiais da embalagem, inclusive a base de isopor.

2 - Preparação

Instale o conector de saída de ar para baixo conforme (figura 1) ou para cima conforme (figura 2).

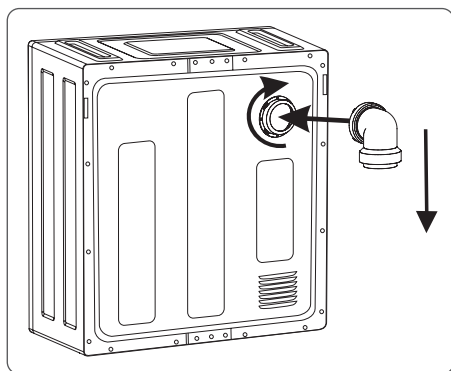


Figura 1

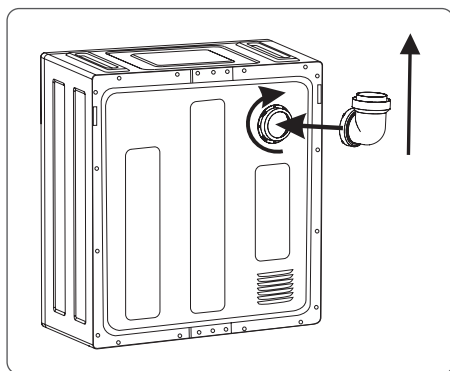


Figura 2

3 - Escolha o local de instalação

Instale a Secadora em um local seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e luz solar direta. Esta secadora pode ser instalada na parede ou sobre alguma superfície plana (ex: piso, balcão, nicho). Este produto está configurado para instalação sobre alguma superfície. Se deseja instalar o produto na parede, deve solicitar o kit instalação em nossa rede autorizada.

Instalação

3.1 Instalando sobre uma superfície plana

Coloque-a sobre uma superfície nivelada e firme. Não coloque a Secadora sobre um piso acarpetado, pois isso pode obstruir a entrada de ar. Se a Secadora for instalada sobre um armário, é necessário um suporte firme para garantir a estabilidade e evitar vibrações. É preciso manter uma distância mínima de 15 cm entre a Secadora e a parede (suporte não incluído).

Para instalar a sua secadora em móveis planejados (nichos), é necessário respeitar a distância mínima (15 cm do fundo do nicho e 10 cm das laterais) para não impedir a circulação de ar necessária para o bom funcionamento do seu eletrodoméstico, além de adicionar uma saída para o tubo flexível. É recomendável que esse tubo seja direcionado para um ambiente externo (figura 13).

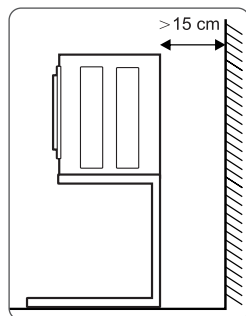


Figura 3

3.2 Instalando na parede

Se a secadora for instalada na parede, entre em contato com nossa rede autorizada para solicitar o kit instalação. Este kit será disponibilizado gratuitamente no período de garantia da secadora.

Ferramentas e peças necessárias para a instalação em uma parede:

- Verifique se a parede é de alvenaria e oferece boa resistência (não instale em dry-wall)
- 1 furadeira
- 1 Broca para alvenaria de diâmetro 5 mm
- 1 Broca para alvenaria de diâmetro 10 mm
- 1 Chave de fenda
- 1 Chave de boca 11 mm
- 4 Parafusos auto atarraxante cabeça sextavada Ø6 x 70 mm
- 4 Buchas FU 10
- Duas pessoas para ajudar a levantar a Secadora até o lugar de instalação na parede.

a Para posicionar a Secadora ao contrário, retire os 4 pés na parte inferior (Figura 4).

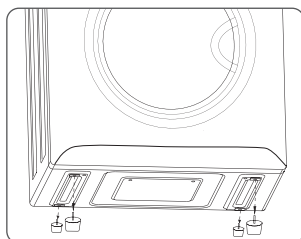


Figura 4

b Retire a membrana existente, descolando-a lentamente. Retire o excesso de cola presente no alojamento plástico com um pano umedecido em álcool e depois cole a outra membrana cuidadosamente (Figura 5).

Instalação

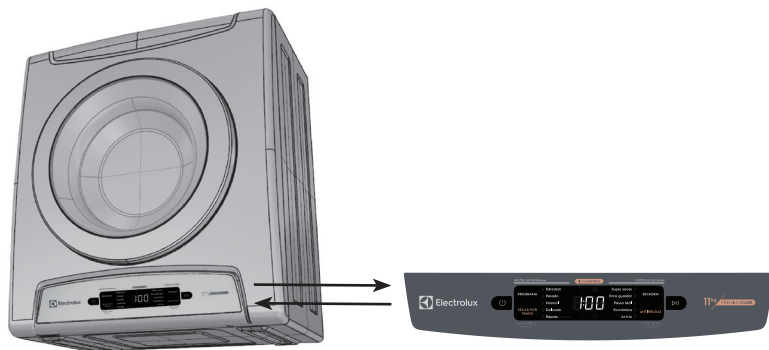


Figura 5

c Use os 4 parafusos de 12 mm para fixar os 2 espaçadores, conforme Figuras 6 e 7.



Figura 6



Figura 7

d Instale os suportes na parede

Utilize o guia impresso na embalagem (Figura 8) para marcar os pontos de fixação da Secadora na parede.

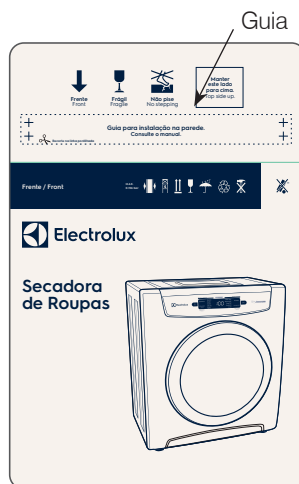


Figura 8

Instalação

Recorte o topo da embalagem em que o guia se encontra. Fixe o guia (Figura 9) na altura desejada com uma fita adesiva (utilize um nivelador para certificar que o guia está alinhado) e fure sobre o papelão nas marcações indicadas, seguindo as recomendações da tabela abaixo. Coloque as buchas e instale os suportes com os parafusos (Figura 10).

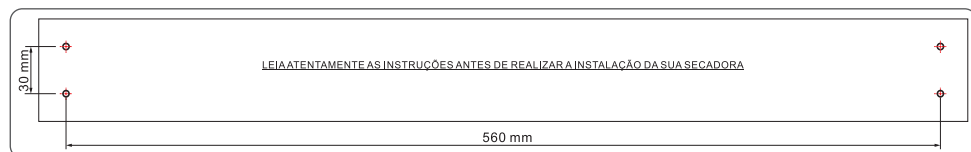


Figura 9

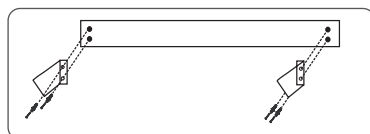


Figura 10

Profundidade do furo	Diâmetro da broca		Toque de aperto	Observação
70 a 80 mm	Furo guia Ø 5 mm	Furo final Ø 10 mm	7,5 a 10 Nm	Profundidade mínima da parede: 100 mm

e. Com a ajuda de outra pessoa, instale a Secadora no suporte de parede (Figura 11).

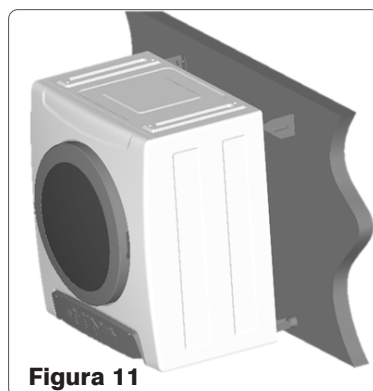


Figura 11

Instalação

f. Conecte o cabo de alimentação na tomada, aperte o botão início para ligar o produto. Em seguida, mantenha os botões PROGRAMA + SECAR POR TEMPO **pressionados por 10 segundos** para adequar o painel de controle para uso da secadora na parede.

PROGRAMA

SECAR POR
TEMPO

Obs.: Se houver necessidade de reverter o painel para uso da secadora no chão, mantenha os botões SECAGEM + ANTIRRUGAS pressionados por 10 segundos.

4 - Instalação do Tubo Flexível de saída de ar

Conecte um lado do tubo flexível com o anel na saída de ventilação (Figura 12).

Direcione a outra extremidade do tubo flexível para o ambiente externo. Veja na figura abaixo uma forma correta de instalação (Figura 13).

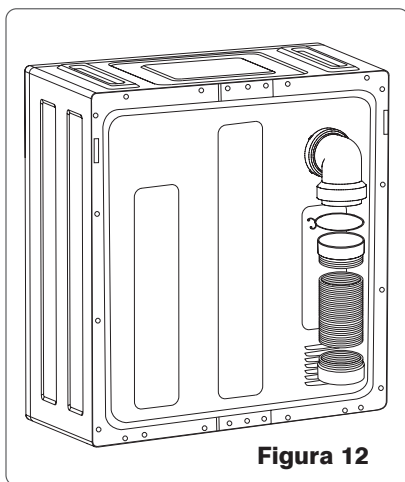


Figura 12

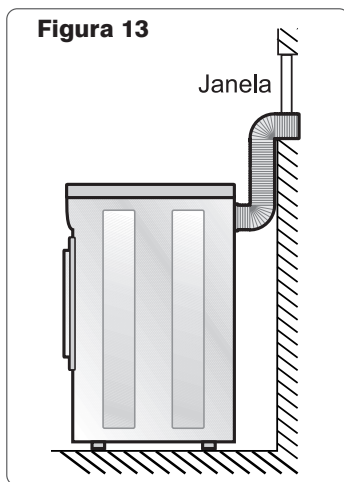


Figura 13

Se houver necessidade de manter a saída do tubo flexível em um ambiente interno, siga as recomendações abaixo:

- Mantenha a saída do tubo flexível sem obstruções;
- Devido ao funcionamento do produto, deste tubo sai ar úmido proveniente da secagem das roupas. Esse ar pode entrar em contato com outras superfícies que estiverem próximas, como móveis ou outros produtos. É recomendável, portanto, que após o ciclo de secagem o consumidor verifique se as superfícies próximas estão úmidas; se estiverem, recomendamos o uso de um pano seco para enxugá-las. Isso evita possíveis danos que podem ser provocados pela umidade do tubo aos móveis e outros produtos.
- Evitar que o tubo flexível fique em formato de “U”.


Instalação Elétrica



Antes de ligar, verifique se a tensão da tomada onde o aparelho será ligado é igual à indicada na etiqueta localizada próxima ao plugue (no cabo de alimentação) ou na etiqueta de identificação da Secadora.

SE O APARELHO FOR LIGADO NA TENSÃO ERRADA, ELE NÃO IRÁ FUNCIONAR E APARECERÁ NO VISOR A MENSAGEM EH0.

Ligue a sua Secadora a uma tomada exclusiva, não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim). Esse tipo de ligação pode provocar sobrecarga na rede elétrica, prejudicando o funcionamento e resultando em acidentes. Cuide para que a Secadora não fique apoiada sobre o cabo elétrico.

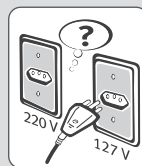

Para sua segurança, solicite a um eletricista de sua confiança que verifique a condição da rede elétrica do local de instalação da Secadora e, para maiores informações, entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.

Os fios da tomada onde será ligada a sua Secadora devem ser de cobre e ter seção mínima de 2,5 mm², conforme NBR5410.

Variação Admissível de Tensão

<i>Tensão (V) Secadora</i>	<i>Mínima (V)</i>	<i>Máxima (V)</i>
127	116	133
220	201	231

Caso a tensão de alimentação do aparelho esteja fora dos limites indicados na tabela Variação Admissível de Tensão, solicite à concessionária de energia a adequação dos níveis de tensão e instale um regulador de tensão (estabilizador) com potência igual ou superior a 4000 VA. Se houver, no local da instalação, variação de tensão fora dos limites especificados (vide tabela citada anteriormente) ou quedas frequentes no fornecimento de energia, o aparelho poderá sofrer alterações no seu funcionamento. Caso isso ocorra, retire o plugue da tomada por 5 minutos e reconecte-o (verifique o Item Solução de Problemas deste manual).

Informamos que o plugue do cabo de alimentação deste eletrodoméstico possui pinos de 4,8mm de diâmetro e respeita o novo padrão estabelecido pela norma NBR 14136, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e pela Portaria nº 02/2007, do Conmetro. Assim, caso a tomada da sua residência ainda se encontre no padrão antigo, recomendamos a substituição e adequação da mesma ao novo padrão NBR14136, com um eletricista de sua confiança.

Os benefícios do novo padrão de tomada são:

- Maior segurança contra risco de choque elétrico no momento da conexão do plugue na tomada;
- Melhoria na conexão entre o plugue e tomada, reduzindo possibilidade de mau contato elétrico;
- Diminuição das perdas de energia.

Lembramos, ainda, que para aproveitar o avanço e a segurança da nova padronização, é necessário o aterramento da tomada, conforme a norma de instalações elétricas NBR5410 da ABNT. Em caso de dúvidas, consulte um profissional da área.

O aparelho deve ser ligado em uma tomada que possua um aterramento eficiente. Solicite a um eletricista de sua confiança que instale o fio terra adequadamente de acordo com NBR5410.

Instalação Elétrica

Importante!




O pino de aterramento do cabo de alimentação não pode ser cortado.

Não utilize adaptadores para ligar o plugue à tomada.


Disjuntores

Tensão 127V

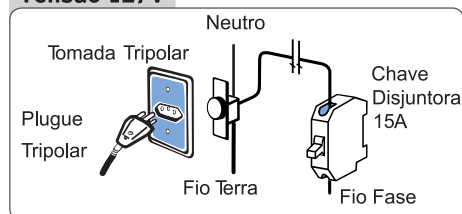


Para a Secadora 127V, utilize um disjuntor de 15A na fase.

Tensão 220V

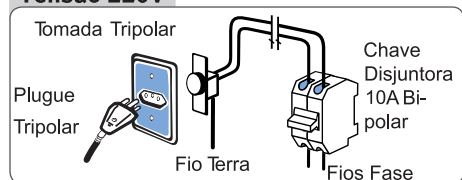

Para a Secadora 220V (entre duas fases), utilize um disjuntor bipolar de 10A.

Tensão 220V - monofásica

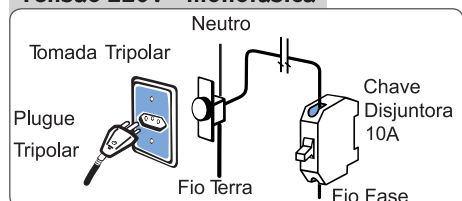

Algumas regiões possuem 220V entre fase e neutro. Neste caso, utilize um disjuntor de 10A na fase.

Importante

Não conecte o fio de aterramento com o fio neutro, pois isso poderá energizar o gabinete, causando o risco de choque elétrico.

Não armazene e não instale a Secadora em locais onde ela fique exposta ao tempo e a água.

Instale a Secadora em um local ventilado para uma melhor circulação do ar e para evitar danos.

Certifique-se de que não há materiais combustíveis próximos à secadora antes de usá-la e verifique se não há vazamento de gás. Se houver, não toque no plugue e não ligue a Secadora.

Não coloque na Secadora roupas que contenham limpadores combustíveis, gasolina, etc.

Não ligue a Secadora se ela estiver danificada, se não estiver funcionando corretamente, parcialmente desmontada ou se estiver com algum componente quebrado ou faltando.

Quando a Secadora estiver em funcionamento, a parte traseira ficará quente. Para evitar ferimentos, a Secadora não deve ser manuseada por crianças ou pessoas enfermas sem supervisão.

Não manuseie a Secadora se você estiver com os pés ou mãos molhados.

Não coloque objetos quentes ou pesados sobre a secadora para evitar danos ao painel de controle.

Não conecte o tubo flexível diretamente em uma chaminé, pois isso pode fazer com que poeira e fumaça entrem na secadora.

O aparelho deve ser conectado a uma tomada devidamente aterrada e não deve tocar qualquer equipamento como tubulação de gás ou de água.

Como Usar

1 – Antes de secar



Após instalar seu aparelho, no primeiro uso ligue sua Secadora no “SECAR POR TEMPO” 15 MINUTOS E OPÇÃO DE SECAGEM “PARA GUARDAR”, sem colocar roupas dentro do cesto. O isolamento térmico produz durante os primeiros minutos odores característicos. Esta é uma condição normal e estes odores se dissipam após esta operação.

As roupas devem ser lavadas e centrifugadas antes de serem colocadas na secadora. Este produto tem uma capacidade de secagem de até 11 kg de roupas centrifugadas.

2 – Colocando as roupas na Secadora

Separe as cargas de acordo com os tipos de roupas e em cargas que tenham um mesmo tempo de secagem, isto é, itens mais pesados ou itens mais leves. É recomendável colocar as roupas no lado avesso antes de colocá-las na Secadora.

Certifique-se de que peças decorativas e botões são resistentes a alta temperatura e de que não danificarão o cesto da Secadora e as roupas. É recomendável colocar os bolsos das roupas para fora.


Verifique se há alguma mancha residual nas roupas depois da lavagem, pois alguns tipos de manchas podem tornar-se permanentes com a secagem.

Coloque as roupas na secadora uma de cada vez, a fim de deixá-las mais abertas e livres. Isto evita que as peças fiquem emaranhadas, permitindo uma secagem mais homogênea e roupas menos amassadas ao final.

Ao fechar a porta da Secadora antes de ligá-la, certifique-se de que nenhuma peça de roupa ficou presa na porta.

Coloque as roupas na secadora de acordo com a indicação de nível existente na própria Secadora. Não ultrapasse o nível máximo, pois a Secadora precisa de espaço para fazer com que as roupas sequem por igual. A qualidade e eficiência da secagem poderá ser afetada caso a secadora seja sobrecarregada.

Para secar de forma mais eficiente e ter roupas menos amassadas, separe itens mais grossos dos mais leves e preencha no máximo metade da altura do cesto (se basear pelo adesivo na frente do cesto, Nível mínimo e Nível máximo).

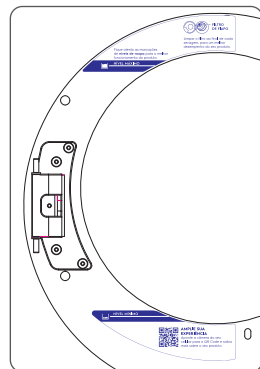

Como Usar

Abra a porta da secadora somente depois do final do programa, para evitar queimaduras. Não seque as roupas demasiadamente, pois isso pode causar encolhimento, rugas, amassados ou eletricidade estática.



Se as suas roupas contêm os símbolos abaixo ou se possuem materiais que não são resistentes a altas temperaturas, não use a secadora, pois elas poderão ser danificadas.



Não secar
em secadora



Secar em
varal



Secar em varal
e à sombra



Secar em varal
e sem torcer



Secar em varal,
à sombra e
sem torcer



Secar na
horizontal



Secar na horizontal
e à sombra




Secar na horizontal
e sem torcer



Secar na horizontal,
à sombra e
sem torcer

Como Usar

3 – Painel de controle do aparelho instalado em superfície

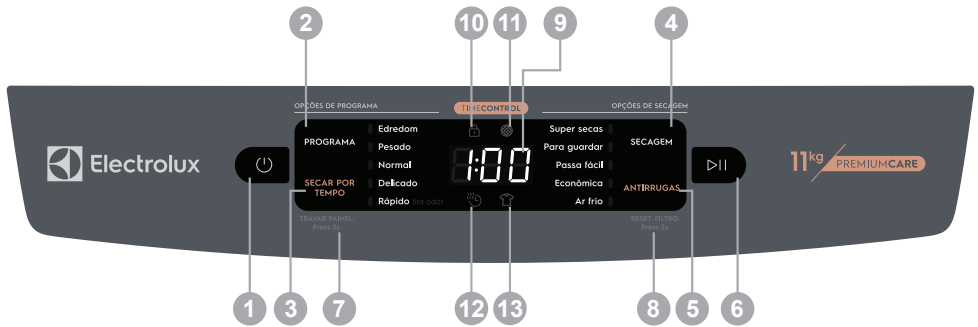

- 1 Tecla Liga / Desliga
- 2 Opções de Programa
- 3 Secar Por Tempo
- 4 Opções de Secagem
- 5 Antirrugas
- 6 Tecla Início / Pausa
- 7 Trava Painel
- 8 Reset Filtro
- 9 Display digital
- 10 Led indicador de Painel Travado
- 11 Led indicador de Limpeza de Filtro Fiapos
- 12 Led indicador da função Secar Por Tempo
- 13 Led indicador do Antirrugas

1 Tecla Liga/Desliga:

Pressione esta tecla para ligar a sua Secadora. Um sinal sonoro será emitido e as luzes do painel acenderão. Pressione a tecla novamente para desligá-la.

2 Opções de Programa:

Estes programas possuem tempos já pré-selecionados para que sua Secadora possua um melhor desempenho de acordo com os tipos de roupa. Para selecionar o programa, pressione o botão até o LED acender no programa desejado. As 5 lâmpadas indicadoras acenderão alternativamente, indicando as 5 opções possíveis:

Como Usar

Edredom: programa indicado para secar edredom/cobertor de casal ou solteiro, de algodão ou tecido misto. O tempo de secagem pré-definido é baseado em peças de algodão e volumosas. Dependendo do volume do edredom/cobertor, faz-se necessário virar a peça no meio do programa de secagem ou até repetir a secagem, caso ainda haja pontos úmidos no fim do ciclo. Para edredons/cobertores de tecido 100% sintético, o tempo de secagem necessário será menor, pois tecidos sintéticos secam mais rápido.

Pesado: programa indicado para secar itens de tecidos grossos de algodão, como: jeans, toalhas, moletons de algodão, uniformes pesados, etc

Normal: programa indicado para secar itens de tecidos mistos (algodão e poliéster, por exemplo) como: camisetas, calça e camisa social, moletons leves, uniformes escolares, jaquetas leves, etc.

Delicado: programa indicado para secar itens de tecidos delicados leves e sensíveis ao calor (necessidade de secar à baixa temperatura) como: lingerie, camisas sociais de tecido fino, roupas de cetim e seda, blusas de acrílico e tricô. Verifique a etiquetas das roupas, para entender quais devem ser secas em temperaturas mais baixas.

Rápido: programa indicado para secar poucas peças de roupas (ver nível Mínimo indicado no adesivo na frente do cesto), de tecidos mistos e leves (algodão e poliéster, por exemplo) como: camiseta ou camisa de tecido leve, moletons de tecido sintético, etc. Também indicado como Tira-odor, removendo e/ou diminuindo mal odor em poucas peças de roupas secas, por exemplo: roupas guardadas por muito tempo, roupas com cheiro de cigarro, fuligem, etc.

3 Secar por tempo:

Esta função possibilita selecionar o tempo de secagem que melhor se adequa a necessidade de suas roupas. Pressione a tecla para selecionar os tempos respectivamente: 15min, 30min, 45min, 1h, 1:30h, 2h. O LED  acenderá para indicar que esta função foi selecionada.

4 Antirrugas

Esta função mantém as roupas girando no cesto com ar frio após cada ciclo de secagem, evitando formação de rugas.

Após selecionar um programa, pressione esta tecla para aumentar o ciclo em 10 minutos utilizando ar frio (sem aquecimento). O LED  acenderá para indicar que esta função foi selecionada.

5 Opções de Secagem

Pressione esta tecla para selecionar o tipo de secagem. As opções estão diretamente relacionadas com a temperatura de secagem e, consequentemente, com a intensidade de secagem. As 5 lâmpadas indicadoras acenderão alternativamente, indicando as 5 opções possíveis:

Super Secas: indica que a Secadora está funcionando com 2 grupos de resistências de aquecimento, secando com temperatura mais alta. Recomendado para itens de tecidos de algodão, grossos e pesados, que toleram calor, onde se espera uma secagem extra.

Como Usar

Para Guardar: indica que a Secadora está funcionando com 2 grupos de resistências de aquecimento, secando com temperatura mais alta. Recomendado para itens de tecidos de algodão e/ou mistos, não tão grossos e mais leves, que toleram calor, onde se espera uma secagem normal.

Passa Fácil: indica que a Secadora está funcionando com 1 grupo de resistência de aquecimento, o que baixa a temperatura da secagem, fazendo com que a roupa saia mais úmida facilitando a passagem. Recomendado para tecidos que não toleram alta temperatura ou quando se espera que as roupas saiam um pouco úmidas para facilitar no momento de passar. Verifique as etiquetas das roupas para entender quais são indicadas de secar à baixa temperatura.

Econômica: indica que a Secadora está funcionando com 2 grupos de resistências de aquecimento de forma alternada. Cada grupo funciona por determinado tempo, de forma intermitente, o que aumenta a temperatura de secagem, deixando as roupas mais secas do que na opção Passa Fácil e gastando menos energia do que a opção Para Guardar / Super Secas.

Ar frio: indica que a Secadora funciona com secagem à frio, sem temperatura (resistências de aquecimento desligadas). Pode ser usado quando deseja-se ventilar as roupas, ou itens que possuem estampas e/ou espumas sensíveis ao calor. Verifique as etiquetas das roupas para entender quais são indicadas de secar à frio.

As opções de secagem “Super secas” e “Para Guardar” podem atingir uma temperatura máxima de operação de 55°C*.

Opção de secagem “Passa Fácil” pode atingir uma temperatura máxima de operação de 40°C*.

* Pode variar de acordo com o tipo de tecido, quantidade e umidade inicial das roupas. Se o cesto da secadora estiver muito cheio e/ou com tecidos pesados/grossos e/ou com roupas pouco centrifugadas, a temperatura de operação será menor, exigindo maior tempo de secagem.

6 Tecla Início/Pausa

Pressione esta tecla para iniciar a secagem. A Secadora não funcionará enquanto esta tecla não for pressionada. Caso a porta tenha sido aberta durante o funcionamento, feche-a e pressione esta tecla para que a Secadora volte a funcionar.

7 Trava Pannel

Mantenha a tecla “Secar por tempo” pressionada por 2 segundos para travar o painel de controle e evitar que a Secadora seja desprogramada acidentalmente. O LED  acenderá para indicar que esta função foi selecionada. As teclas não poderão ser acionadas até que o painel seja desbloqueado. Repita o procedimento para destravá-lo.


8 Reset Filtro

Para manter a performance da sua Secadora, o filtro fiapos, localizado ao fundo do cesto, deve ser limpo regularmente (ver página 25 do Manual). A cada 2 ciclos de uso da sua Secadora, acenderá no painel o LED indicador de limpeza de filtro . Após limpar o filtro fiapos, mantenha a tecla Antirrugas pressionada por 2 segundos, o Led indicador de limpeza do filtro irá apagar.

9 Display Digital

O display digital irá mostrar o tempo de secagem das suas roupas de acordo com o programa selecionado, o tempo funcionará de forma regressiva até finalizar o ciclo.

Como Usar

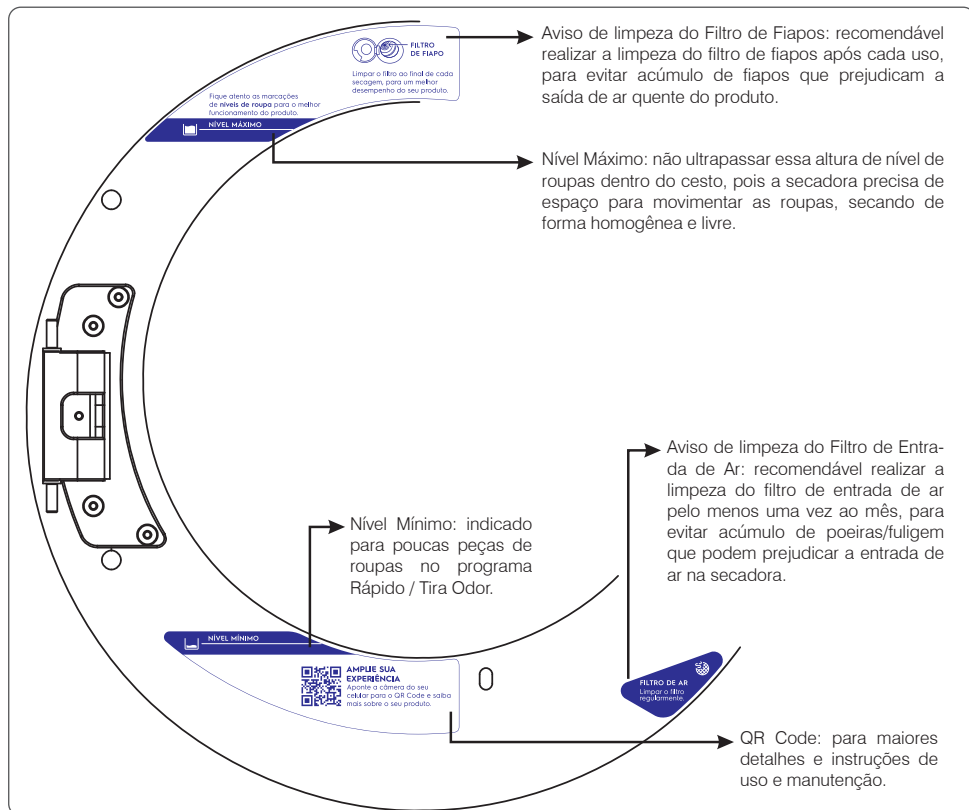

É possível fazer a abertura da porta durante o processo de secagem (parada emergencial). Realizando a abertura da porta, a Secadora para o processo de secagem imediatamente. Aguarde até que a temperatura no interior do cesto seja reduzida.

Para continuar o processo de secagem, feche a porta e pressione a tecla Início/Pausa. A secagem continuará da etapa onde parou.

Os últimos 5 minutos do processo de secagem, a Secadora funciona com ar frio, sem aquecimento, para evitar que as roupas fiquem enrugadas e permitir que elas esfriem para facilitar a retirada.

Como Usar

5 - Peso das roupas

Tabela de Peso das Roupas	
<i>Peso orientativo de roupa seca</i>	
Tipo de Roupa	Peso (g)
Roupa de bebê	50
Roupas íntimas	50
Camiseta	150
Camisa	250
Calça de Brim/Jeans	800
Calça de Brim/Jeans Infantil	400
Conjunto Moletom Adulto	700
Conjunto Moletom Infantil	500
Pijama	400
Fronha	120
Lençol de Solteiro	500
Lençol de Casal	800
Colcha de Solteiro	1.000
Colcha de Casal	1.300
Toalha de Rosto	200
Toalha de Banho	500
Toalha de Mesa	500
Pano de Prato	80
Edredon Solteiro	1.800
Edredon Casal	2.500

6 - Símbolos internacionais

Estes símbolos são apresentados nas etiquetas das roupas, com o objetivo de ajudar a selecionar a melhor maneira de tratá-las.

Processo de lavagem



Lavar à mão ou à máquina



O número indica a temperatura máxima



Centrifugação reduzida



Somente lavagem manual



Proibido lavar à água

Processo de secagem



Não secar em secadora



a baixa temperatura



a temperatura normal



Secar em varal



Secar em varal e à sombra



Secar em varal e sem torcer



Secar em varal, à sombra e sem torcer



Secar na horizontal



Secar na horizontal e à sombra



Secar na horizontal e sem torcer



Secar na horizontal, à sombra e sem torcer

Alvejante



Alvejantes permitidos



Alvejante permitido desde que não possua cloro



Não alvejar ou tentar métodos de clareamento

Processo de passar



Não passar



Passar a ferro



Passar a ferro quente máxima temperatura 200°C



Passar a ferro quente máxima temperatura 150°C



Passar a ferro quente máxima temperatura 110°C

Lavagem a seco



Usar Hidrocarboneto ou Percloroetileno



Usar Hidrocarboneto



Restrição ao uso de água, temperatura e/ou centrifugação



Não limpar a seco

Dicas e Conselhos

Recomendações Importantes

- Peças delicadas devem ser colocadas em um saco de malha de nylon antes da secagem, isso ajudará a reduzir o ruído causado pelo impacto das roupas quando o cesto girar e evita que as peças se enrosquem ou fiquem emaranhadas. Não é recomendado secar peças com armações/arames de metal, como sutiãs ou espartilhos, pois sua Secadora pode ser danificada se as peças de metal forem liberadas. Coloque esses itens em um saco específico para esta utilização.
- Certifique-se de não inserir objetos estranhos na Secadora. Esvazie todos os bolsos, feche todas as fivelas, zíperes, botões, ganchos e fechamento diversos, e também amarre os cintos e aventais. Isso ajudará a reduzir o ruído causado pelo impacto das roupas quando o cesto girar e evita que as peças se enrosquem ou fiquem emaranhadas.
- Caso precise adicionar uma peça de roupa na secadora durante o funcionamento, atenção para não misturar roupas pesadas e leves, ou itens que demore muito para secar das roupas quase secas.
- O ciclo de resfriamento da Secadora deve ser utilizado para reduzir a temperatura das peças de roupas. Não retire da Secadora, não empilhe e não dobre as roupas enquanto estiverem quentes.
- Não devem ser colocados na Secadora nem devem ser secadas com calor peças que contenham espuma de látex ou materiais com texturas similares. Quando aquecida, a espuma pode produzir fogo pela queima espontânea.
- Amaciantes de tecidos ou outros produtos para eliminar a eletricidade estática, indicados para secadora de roupas, devem ser utilizados conforme instruções do fabricante do amaciante.
- Nunca seque na Secadora: itens delicados como cortinas de rede, lã, seda, tecidos com fechos de metal, meias de nylon, materiais volumosos como blusões, cobertores, sacos de dormir, acolchoados de penas e outros itens que contenham espuma látex ou material similar.
- O tempo de secagem depende do tipo de tecido, do tamanho da carga e da umidade. Economize tempo e dinheiro, sempre centrifugue a carga ao máximo na lavadora.
- O tempo de secagem também depende da variação de tensão, da temperatura ambiente e da umidade. As roupas demoram mais para secar em dias frios e/ou úmidos.

Dicas e Conselhos

- Para melhores resultados, separe a carga por tipo de tecido. Por exemplo, separe os mais pesados, que demoram mais tempo para secar, como toalhas, jeans, etc., de outros que secam mais rápido, como camisetas e tecidos sintéticos.
- Evite secar roupas escuras com roupas claras, como toalhas, pois os fiapos aparecem em roupas escuras.
- Alguns tecidos podem pegar fiapos de outras roupas. Separe as roupas que soltam fiapos para minimizar o problema.
- Sempre limpe o filtro de fiapos: isso vai reduzir o tempo de secagem e economizar dinheiro.
- Sintéticos, toalhas, lençóis: retire-os da Secadora assim que terminar o ciclo de secagem para reduzir as rugas.
- Roupas de lã: não é recomendado secar em Secadora.
- Tricot: podem encolher e/ou alterar o tamanho, dependendo da sua qualidade. Não use o ciclo “Para Guardar” para esses materiais. Sempre estique-os imediatamente após a secagem.
- Materiais em fibra e couro: verifique sempre as instruções do fabricante.
- Roupas de bebê e roupas de dormir: para roupas acrílicas ou de dormir, use o programa “Delicado”.
- Borracha e Plásticos: não seque nenhum item feito em material contendo borracha ou plástico, tais como aventais, babadores, fraldas para bebê à prova d’água, cortinas, toalhas de mesa, toucas de banho, toucas de látex, traveseiros, galochas, tênis com sola de borracha.
- Fibra de vidro: não recomendado secar na Secadora. Partículas de vidro deixados na Secadora podem misturar-se com roupas na próxima utilização da Secadora e irritar a pele.

Limpeza e Manutenção

Para evitar choque elétrico, retire o plugue da tomada antes de executar qualquer serviço de limpeza ou manutenção.

Jamais limpe sua Secadora com agentes de limpeza como álcool, que-rosene, gasolina, água sanitária, Tiner, solventes, Var-sol, ácidos, vinagres, abrasivos ou outros produtos químicos não recomendados neste manual.




Limpeza do filtro de fiapos

O filtro de fiapos deve estar instalado sempre que a Secadora for utilizada. E deve ser limpo pelo menos a cada dois ciclos de uso da Secadora.

1 - Retirando os filtros

Para retirar os filtros, coloque os dedos nos quatro furos no centro da grade de saída, gire levemente para esquerda e puxe para fora.

O filtro possui três partes: a grade filtro fiapos, filtro de fiapos e o feltro do filtro de fiapos.

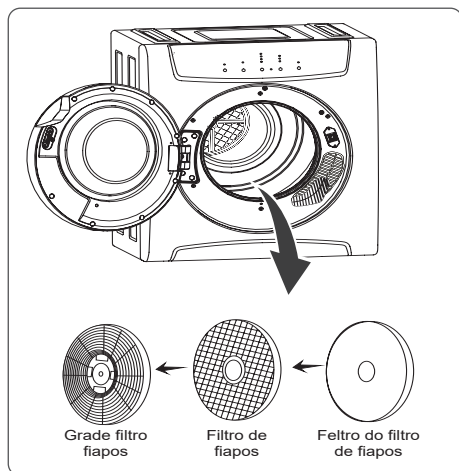


Limpeza do tubo flexível de saída de ar

A cada 6 meses, recomenda-se retirar o tubo flexível de saída de ar, lavar em água corrente, deixar secar bem e instalar novamente no produto.

2 - Limpando o Filtro de Fiapos

Separe a grade, o filtro de fiapos e o feltro do filtro de fiapos. Retire os fiapos do filtro e do feltro com uma escova suave ou um aspirador de pó (conforme figura ao lado). Realize o procedimento com cuidado para não danificar as peças.

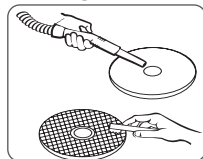

O filtro de fiapos deve ser limpo regularmente.

3 - Reinstalando os filtros


Depois da limpeza, monte na sequência: o feltro, o filtro de fiapos e a grade.

Alinhe os furos no centro com a parte sobressalente no centro do cesto. Certifique-se de que o conjunto está bem encaixado.

Após procedimento, realizar o reset do filtro de fiapos (ver página 20).

4 - Limpando o filtro de entrada de ar

O filtro de entrada de ar deve ser limpo uma vez ao mês. Retire-o puxando para fora enquanto segura nas extremidades superior e inferior da grade de entrada de ar. Retire o filtro do interior da grade e limpe-o com uma escova suave. Instale-o novamente.

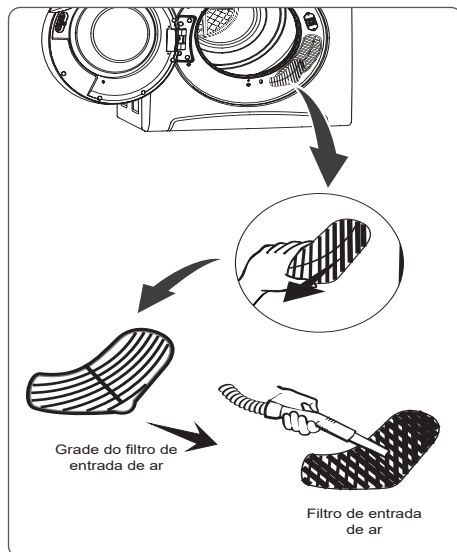

Falhas e Soluções

Assistência ao Consumidor

Caso a sua Secadora apresente algum problema de funcionamento, verifique as prováveis causas e soluções.

Se as correções sugeridas não forem suficientes, chame o Serviço Autorizado Electrolux, que está à sua disposição.

FALHAS	CAUSAS	SOLUÇÕES
Se a Secadora não funciona (não liga)	• Plugue desligado da tomada. • Aparelho ligado em tensão diferente do indicado. • Tomada com mau contato. • Falta de energia elétrica, disjuntor desligado ou fusível da residência queimado. • A porta da Secadora não foi fechada corretamente.	• Conecte o plugue na tomada. • Conecte o plugue na tensão correta, caso contrário, aparecerá no display a mensagem de erro EH0. • Corrija o defeito na tomada. • Aguarde o retorno da energia, ligue o disjuntor ou troque o fusível. • Feche corretamente a porta da Secadora.
Roupas muito úmidas	• Roupas molhadas em excesso. • Filtro de fiapos e filtro de entrada de ar obstruídos. • Roupas em excesso na Secadora. • Foram colocadas peças de roupa enquanto a Secadora estava em funcionamento. • As roupas se enrolaram durante a secagem. • A Secadora foi instalada em um local pequeno e mal ventilado. • A opção de Secagem Passa-Fácil foi selecionada.	• As roupas devem ser centrifugadas antes de serem colocadas na secadora e o peso não deve exceder a 11 kg de roupas centrifugadas. • Limpe os filtros. • Reduza a quantidade de roupas. • Seque novamente as roupas. • Separe as roupas e volte a secá-las. • Coloque a Secadora em um local bem ventilado. • Use as opções Para Guardar ou Super Secas.
Parte externa quente ou cheiro de queimado	• O filtro de fiapos está sujo. • O tubo de exaustão está obstruído.	• Limpe o filtro depois de cada uso (ver limpeza do filtro). • Elimine qualquer obstrução e verifique se os requisitos para instalação do tubo de exaustão foram atendidos.
Fiapos nas roupas	• Tecidos de fibras sintéticas e mistos (algodão/poliéster, por exemplo) tendem a formar "bolinhas" durante o uso e também na lavagem/secagem, devido ao atrito e fricção. • O filtro de fiapos está sujo.	• Evite misturar diferentes tipos de tecidos na secadora. Seque as peças do avesso ou use sacos protetores. Use amaciantes próprios para secadoras. • Realizar a limpeza do filtro de fiapos.
Roupas secas em excesso	• As roupas não foram devidamente separadas. • Programa errado.	• Nas próximas secagens assegure-se de que as peças estejam devidamente separadas. • Nas próximas secagens adeque o tipo de tecido e a quantidade de roupa no programa mais adequado. Utilize a opção de secagem Passa-Fácil.

Falhas e Soluções

FALHAS	CAUSAS	SOLUÇÕES
Roupas muito amassadas	- Roupas secas em excesso. - O cesto está muito cheio de roupas.	- Nas próximas secagens adeque o tipo de tecido e a quantidade de roupa no programa mais adequado. Utilize o tipo de secagem Passa-Fácil. - Não coloque roupas em excesso na secadora.
O cesto não gira	- A porta da Secadora está aberta. - O cabo de alimentação não está devidamente conectado. - Tomada com mau contato.	- Feche a porta da Secadora, caso contrário, aparecerá no display a mensagem de erro E40. - Conecte o cabo de alimentação na tomada. - Corrija o defeito na tomada.
A Secadora parou de funcionar	- Falta de energia elétrica, disjuntor desligado ou fusível da residência queimado. - Termostato de segurança aberto (esta Secadora possui um termostato de segurança que interrompe o funcionamento em caso de superaquecimento).	- Aguarde o retorno da energia elétrica, ligue o disjuntor ou troque o fusível. - Aguarde o tempo de resfriamento previamente programado (aproximadamente uma hora) e volte a utilizar a Secadora normalmente. Coloque a Secadora em um local bem ventilado e sem incidência de raios solares.
Led indicador do filtro de fiapos acesso no painel. 	Não foi realizado o reset do filtro de fiapos.	A cada 2 ciclos de uso da sua Secadora, acenderá no painel o LED indicador de limpeza de filtro de fiapos, após realizar a limpeza, mantenha a tecla Antirrugas pressionada por 2 segundos, o Led indicador de limpeza do filtro irá apagar.
Código E40 aparecendo no display.	A porta da sua secadora está aberta.	Antes de pressionar o botão início/pausa, fechar a porta da secadora.
Código EH0 aparecendo no display.	Aparelho ligado em tensão diferente do indicado.	Conecte o plugue na tensão correta.

Especificações Técnicas

Modelo	SVB11	
Altura com os pés (mm)	680	680
Largura (mm)	600	600
Profundidade (mm)	565	565
Profundidade com porta aberta (mm)	960	960
Massa líquida (kg)	25	25
Tensão (V)	127	220
Corrente elétrica nominal (A)	10	6
Potência (W)	1250	1250
Frequência (Hz)	60	60
Cor	Branca	Branca
Capacidade de secagem, massa máxima de material têxtil seco* (kg)	11	11

* Este produto é certificado conforme a norma de segurança elétrica IEC60.335-2-11. A carga padrão utilizada nessa norma é especificada em sua composição, dimensão, gramatura e em kg de massa têxtil seca.

Atenção: Este aparelho não é bivolt. Verifique a tensão (V) correta da rede elétrica antes de ligá-lo.

Esta Secadora destina-se somente para uso doméstico.

Nosso produto está em conformidade com os níveis de tensão estabelecidos na Resolução Normativa número 424, de 17 de dezembro de 2010 da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

Tensão máxima e mínima	
127V	220V
Mínima: 117V	Mínima: 202V
Máxima: 133V	Máxima: 231V

Obs.: Caso seja necessária a utilização de transformador, use um com potência de no mínimo 4000VA para secadoras 127V e 220V.


Caso a tensão de alimentação do aparelho esteja fora dos limites indicados na tabela Variação Admissível de Tensão, solicite à concessionária de energia a adequação dos níveis de tensão ou instale um regulador de tensão (estabilizador) com potência não inferior a 4000VA. Danos ao aparelho poderão ocorrer se houver, no local da instalação, variação de tensão fora dos limites especificados (vide tabela citada acima) ou quedas frequentes no fornecimento de energia.



Importante!

Esta Secadora deve ser utilizada somente para uso doméstico.

Diagrama Elétrico

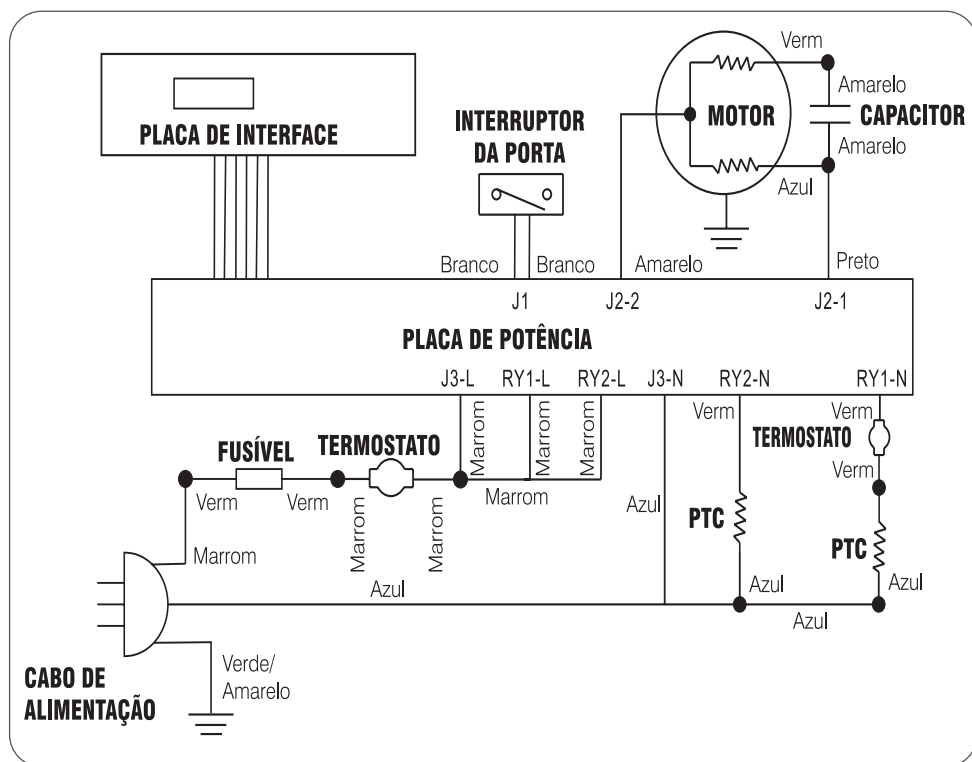

Certificado de Garantia

A fabricante Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer vício de fabricação aplicável nas seguintes condições:

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da competente nota fiscal de venda ao Consumidor correspondente ao aparelho a ser garantido com identificação, obrigatoriamente, de modelo e características de aparelho;
2. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme disposição do item “1” deste certificado e divididos da seguinte maneira:
 - a) 3 (três) meses de garantia legal; e,
 - b) 9 (nove) meses de garantia contratual.
3. A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para aparelhos desacompanhados de nota fiscal de venda ao Consumidor, ou aparelhos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente (observar orientação do item “1” deste certificado);

Condições desta Garantia:

4. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência, cujo contato e endereço pode ser encontrado na relação que acompanha o produto, no site da fabricante (www.electrolux.com.br), ou, informado pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.
5. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vícios constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.
6. Vidros, peças plásticas e lâmpadas são garantidos contra vícios de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do aparelho.

A Garantia perderá a Validade quando:

7. Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do aparelho.
8. O aparelho for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções e utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc.). Também não terão nenhum tipo de cobertura pelas garantias (legal e contratual), indenização e/ou ressarcimento, materiais ou alimentos armazenados no interior do aparelho utilizado para os fins citados.
9. O aparelho for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.

10. O aparelho tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A.

11. O defeito for causado por acidente ou má utilização do aparelho pelo Consumidor.

A Garantia concedida pelo Fabricante não cobrirá:

12. Despesas com a instalação do aparelho.

13. Aparelhos ou peças danificadas por acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza.

14. O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica e/ou falta de água no local onde o aparelho está instalado.

15. Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o aparelho (ex. rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento, etc.).

16. Chamadas relacionadas unicamente a orientação de uso constante no Manual de Instruções ou no próprio aparelho serão passíveis de cobranças.

Outras disposições:

17. As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, para atendimento de aparelho instalados fora do município de sua sede, obedecerão os seguintes critérios:

a) para situações existentes nos primeiros 90 (noventa) dias seguintes à data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas pela fabricante;

b) para situações existentes após o 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.

18. As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao aparelho são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.

19. A Electrolux declara que não há nenhuma outra pessoa física e/ou jurídica habilitada a fazer exceções ou assumir compromissos, em seu nome, referente ao presente certificado de garantia.

20. Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para aparelhos vendidos e utilizados no território brasileiro, sendo que qualquer dúvida sobre as disposições do mesmo devem ser esclarecidas pelo manual de instruções, pelo site da fabricante ou pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.

21. Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO Aparelho. Quando necessário, consulte a nossa Rede Nacional de Serviços Autorizados e/ou Serviço de Atendimento Exclusivo ao Consumidor através do 3004 8778 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800 728 8778 (demais localidades), de 2ª a sábado, das 8 às 22h.

www.electrolux.com.br



0800 728 8778

Electrolux do Brasil S.A.
R. Ministro Gabriel Passos, 360
Fone: 41 3371-7000
CEP 81520-900
Curitiba - PR - Brasil

A27857501/A
G0042737/004
Fev/24

