

Para uma proteção adicional, é aconselhável a instalação de um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente de operação residual nominal não superior a 30mA no quadro elétrico de alimentação do circuito de tomadas do banheiro, consulte um técnico eletricista para realizar a instalação.

Risco de queimadura, mantenha o aparelho fora do alcance de crianças pequenas, particularmente durante o uso e o resfriamento;

• TERMO DE GARANTIA •

1. AGRATTO é uma marca da VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A., assegura aos seus consumidores a garantia legal de 90 (noventa) dias, mais a garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias em seus produtos, a contar da data da compra conforme Nota Fiscal, atendendo ao código de defesa do consumidor.

A garantia abrange defeitos de fabricação do produto.

Componentes e Acessórios, a garantia é legal de 90 dias, dentro das condições ressalvadas neste termo, item 4 (quatro), sempre acompanhada de Nota fiscal. As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, terão o prazo de garantia de 90 dias.

GARANTIA AGRATTO.

2. Entende-se por garantia o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças originais que apresentem defeito técnico de fabricação, de acordo com o parecer do Assistente Técnico Autorizado AGRATTO. Tal garantia somente terá validade mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra, com descrição do produto. É imprescindível, para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado no parágrafo 1.

3. As despesas de retirada, instalação e reinstalação do aparelho, embalagens e transporte até a Assistência Técnica Autorizada AGRATTO correrão por conta e risco do cliente usuário.

4. Fica automaticamente cancelada a garantia se vier a ocorrer qualquer das condições abaixo:

- Danos provocados por acidentes, tais como: queda, descarga elétrica, inundação, desabamento ou incêndio;
- Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade ou gordura;
- Uso em desacordo com as informações deste manual de instruções, defeito decorrente do uso;
- Por ter sido ligado em tensão elétrica incorreta ou excessiva ou sujeito a excessivas oscilações de tensão da rede elétrica;
- Ajuste interno ou conserto feito por pessoa não credenciada pela AGRATTO, ou se for verificado sinal de violação de suas características originais;
- Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras e/ou adulterações.

Garantia não cobre:


- Troca do produto, tendo condições de sanar os defeitos reclamados em garantia com a troca de peças;
- Limpeza ou manutenção;
- Peças e acessórios sujeito à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro;
- Atendimentos domiciliares, esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá levar o produto até a assistência técnica autorizada;
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiro, contratado pelo reclamante da garantia;
- Por condições impróprias a sensibilidade do aparelho;

• IMPORTANTE •

- Guarde sua Nota Fiscal, pois ela é parte integrante deste Termo de Garantia.
- Para obter informações sobre nossa rede de assistentes autorizados e última revisão deste, reporte-se ao site: www.agratto.com.br.
- Não encontrando um Assistente Técnico Autorizado AGRATTO em sua região, reporte-se ao Sac através do email sac@agratto.com.br.

Todas as imagens são meramente ilustrativas.

MANUAL DO USUÁRIO ESCOVA ROTATIVA DELLA MODELO ECR-03

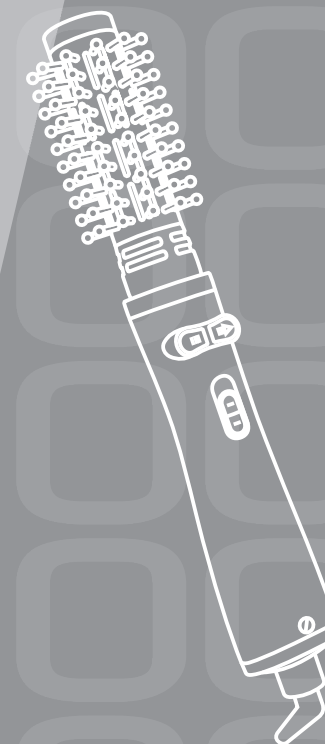

AGRATTO

Importado e Distribuído por:
VENTISOL IND. E COMERCIO S/A.
CNPJ: 01.763.720/0001-71
Serv. José Tcholan, 07 - Aririú
Palhoça | SC | CEP: 88.135-541
Tel./Fax: 48 2107 9500 | sac@agratto.com.br
www.agratto.com.br

AGRATTO

Sejabem vindo à Agratto. Estamos muito felizes por você adquirir a **ESCOVA ROTATIVA DE CABELOS DELLA**, você irá conhecer alguns benefícios que só a Agratto pode lhe oferecer.

- O correto funcionamento de seu produto depende da leitura deste manual de instruções.
- Verifique se o seu produto corresponde com o da embalagem ou se não há alguma peça faltando.
- Antes de instalar e ou utilizar este produto leia com atenção os Cuidados Especiais para sua Segurança.
- Se necessitar de manutenção, procure um profissional especializado verificando com nosso SAC.
- Ao limpar ou realizar manutenção, desconecte o aparelho da rede elétrica para evitar acidentes.
- Confirme se a tensão (voltagem) da sua rede elétrica é a mesma do aparelho.
- Verifique se este manual é compatível com a versão mais atualizada em nosso site, na página do produto.

• CUIDADOS PARA SUA SEGURANÇA •

1. A escova rotativa é bivolt e funciona com tensão elétrica entre 127V e 220V.
2. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.
3. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
4. Se o cabo da escova rotativa estiver danificado, deve ser substituído pela assistência técnica credenciada ou por técnicos qualificados, afim de evitar situações de riscos.
5. Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar algum tipo de mau funcionamento. A queda pode ter provocado danos internos no produto que poderão afetar o funcionamento ou a sua segurança pessoal. Leve-o a um Serviço Autorizado VENTISOL | AGRATTO para ser examinado antes de voltar a usá-lo.
6. Mantenha a escova rotativa fora da tomada quando o produto não estiver em uso.
7. Não guarde o aparelho perto de fontes de calor ou ambientes sujeitos à umidade e ou expostos à luz do sol.
8. Não enrole o cordão elétrico em torno do aparelho para evitar que o fio se parte.

9. O uso de peças ou acessórios, principalmente o fio elétrico, que não sejam originais de fábrica, pode prejudicar o funcionamento do produto e lhe causar danos técnicos e risco de acidentes ao usuário, além de resultar na perda da garantia contratual.
10. Para evitar sobrecarga elétrica, não ligue outros aparelhos na mesma tomada utilizando benjamins ou extensões, evitando assim, danificar componentes do produto e provocar sérios acidentes;
11. Quando o aparelho estiver conectado à fonte de alimentação, nunca o deixe sem supervisão;
12. Coloque sempre o aparelho no suporte, se existir, ou numa superfície estável e resistente ao calor.
13. Ao ligar ou desligar o plugue do aparelho da tomada, certifique-se de que os seus dedos não estão em contato com os terminais para evitar choque elétrico.
14. Em qualquer caso de anormalidade de funcionamento, o aparelho deverá ser imediatamente desconectado da rede elétrica e deve ser consultada a Assistência Técnica de sua região.
15. Antes de qualquer operação de limpeza ou manutenção, assegure-se de que o aparelho esteja desconectado da rede elétrica.
16. Não jogue fora este Manual de Instruções. Guarde-o para eventuais consultas.

Nunca tente utilizar a escova sob corrente de água ou mergulhado em qualquer líquido. Não usar sob o chuveiro ligado.

Este produto foi desenvolvido para uso doméstico e interno, não para uso comercial.

• INFORMAÇÕES IMPORTANTES •

1. Tome cuidado no manuseio. O aparelho possui partes que aquecem muito.
2. Nunca utilize o produto com as mãos molhadas.
3. Recomenda-se estar calçado e sobre piso seco ao utilizar qualquer produto conectado a rede elétrica.
4. Quando o aparelho for utilizado no banheiro, retirar o plugue da tomada após a utilização, pois a proximidade da água oferece perigo mesmo quando estiver desligado.
5. Nunca utilize este produto próximo a fontes de água como banheiras, lavabos, chuveiro. Nem com as mãos molhadas ou em locais com concentração de umidade.
6. Sempre retire o plugue da tomada para limpar.
7. Não transporte o produto pelo cordão elétrico.
8. Não deixe o produto ligado sem supervisão, mesmo que for apenas por alguns instantes.
9. Não utilize acessórios danificados ou que não sejam originais deste secador.


11. O uso do produto em desacordo com o descrito neste manual acarretará na perda da garantia.
 12. Para evitar uma sobrecarga dos circuitos elétricos, não utilizar nenhum outro eletrodoméstico de alta potência no mesmo circuito da escova quando este estiver em uso.
 13. Não tocar em superfícies quentes. Segurar a escova pela empunhadura.
 14. Nunca encostar o fio em superfícies quentes.
 15. Certificar-se de que a entrada e saída de ar estão desobstruídas quando o aparelho estiver em uso.
 16. Quando a entrada de ar estiver obstruída, o aparelho irá parar automaticamente. Após o resfriamento, o aparelho pode ser ligado novamente.
 17. Não usar o aparelho em lugares onde haja escassez de oxigênio ou onde produtos de aerossol (spray) estiverem sendo usados.
 18. Esta escova rotativa é protegida contra superaquecimento.
- Em caso de sobreaquecimento, o aparelho conta com um protetor térmico que desliga o aquecimento, voltando a funcionar após alguns segundos.

• LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO •

- Após cada uso o produto deve ser limpo.
1. Desligar o aparelho e retirar o plugue da tomada elétrica. Aguardar até que o aparelho esfrie.
 2. Para limpar o aparelho, utilizar apenas um pano limpo e seco ou levemente umedecido com água. Secá-lo com um pano seco. Não utilizar solventes ou qualquer outra substância química.
 3. Para limpar as grades de entrada e de saída de ar utilizar uma escova macia pequena.

• PARTES E PEÇAS •

1. Trava da escova rotativa
2. Escova rotativa motorizada
3. Botões de rotação
4. Botão de acionamento
5. Corpo da escova
6. Cabo giratório 360°
7. Chave para mudança de tensão
8. Alça para pendurar

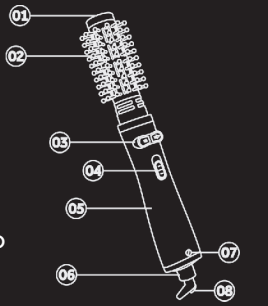

• FUNÇÕES DA ESCOVA ROTATIVA •

Botão de rotação

Aciona a rotação da sua escova, para a direita ou para a esquerda, conforme desejado.

Botão de acionamento

Selecione a intensidade desejada pelo botão de acionamento: Escova desligada (0), intensidade média (1) e intensidade alta (2).

Seletor manual de tensão (127/220V)

Permite selecionar a tensão da região aonde sua escova será utilizada (127V ou 220V). Basta selecionar a tensão adequada no aparelho com o auxílio de uma chave de fenda. A escova rotativa sai da fábrica com a tensão 220V selecionada.

• COMO UTILIZAR •

1. Verifique se a tensão do produto é a mesma da tomada a ser utilizada.
2. Certifique-se de estar com as mãos totalmente secas antes de ligar a escova rotativa. Perigo de choque elétrico.
3. Após lavar os seus cabelos com shampoo e condicionador de sua preferência, retire o excesso de água com uma toalha.
4. Passe um protetor térmico no cabelo antes de usar a escova rotativa.
5. Desembarace os delicadamente com um pente de dentes largos.
- Desembaraçar delicadamente previne pontas partidas. Sempre comece a desembaraçar seus cabelos molhados pelas pontas, indo gradualmente para cima.*
6. Se necessário, utilize um secador para deixar seus cabelos somente úmidos antes de usar a Escova Rotativa.
7. Separe os cabelos em pequenas mechas. Faça movimentos nos cabelos como se estivesse escovando, da raiz para as pontas para um realinhamento perfeito dos fios.

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS •

Modelo	ECR-03
Tensão	Bivolt 127V/220V
Potência	1200W/1000W
Frequência	60Hz