

- absorvida pelo pó de café.
9. Sempre tirar o plugue da tomada elétrica quando a cafeteira não estiver sendo usada.
10. Para manter o café quente por mais tempo, no modelo CET25, retire a jarra da base após finalizar o preparo do café.
11. Para servir café no modelo CET25, pressione a lingueta da tampa.

• PARTES E PEÇAS •



• CARACTERÍSTICA TÉCNICAS •

Modelo	Tensão	Potênc.	Freque.	Capac.
CET25 - 01	127V	820W	60 Hz	25 XÍC.
CET25 - 02	220V	700W	60 Hz	25 XÍC.
CEV15 - 01	127V	640W	60 Hz	15 XÍC.
CEV15 - 02	220V	550W	60 Hz	15 XÍC.
CEV30 - 01	127V	820W	60 Hz	30 XÍC.
CEV30 - 02	220V	700W	60 Hz	30 XÍC.

• TERMO DE GARANTIA •

1. AGRATTO é uma marca da VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A., assegura aos seus consumidores a garantia legal de 90 (noventa) dias, mais a garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias em seus produtos, a contar da data da compra conforme Nota Fiscal, atendendo ao código de defesa do consumidor. A

garantia abrange defeitos de fabricação do produto. Componentes e Acessórios*, a garantia é legal de 90 dias, dentro das condições ressalvadas neste termo, item 4 (quatro), sempre acompanhada de Nota fiscal. As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, terão o prazo de garantia de 90 dias.

GARANTIA AGRATTO.

2. Entende-se por garantia o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças originais que apresentem defeito técnico de fabricação, de acordo com o parecer do Assistente Técnico Autorizado AGRATTO. Tal garantia somente terá validade mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra, com descrição do produto. É imprescindível, para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado no parágrafo 1.

3. As despesas de retirada, instalação e reinstalação do aparelho, embalagens e transporte até a Assistência Técnica Autorizada AGRATTO correrão por conta e risco do cliente usuário.

4. Fica automaticamente cancelada a garantia se vier a ocorrer qualquer das condições abaixo:

- Danos provocados por acidentes, tais como: queda, descarga elétrica, inundação, desabamento ou incêndio;
- Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade ou gordura;
- Uso em desacordo com as informações deste manual de instruções, defeito decorrente do uso;
- Por ter sido ligado em tensão elétrica incorreta ou excessiva ou sujeito a excessivas oscilações de tensão da rede elétrica;
- Ajuste interno ou conserto feito por pessoa não credenciada pela AGRATTO, ou se for verificado sinal de violação de suas características originais;
- Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras e/ou adulterações.

Garantia não cobre:

- Troca do produto, tendo condições de sanar os defeitos reclamados em garantia com a troca de peças;
- Limpeza ou manutenção;
- Peças e acessórios sujeito à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro;
- Atendimentos domiciliares, esta é uma garantia de

balcão e, portanto, o consumidor deverá levar o produto até a assistência técnica autorizada;

• Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiro, contratado pelo reclamante da garantia;

• Por condições impróprias a sensibilidade do aparelho;

• IMPORTANTE •

• Guarde sua Nota Fiscal, pois ela é parte integrante deste Termo de Garantia.

• Para obter informações sobre nossa rede de assistentes autorizados e última revisão deste, reporte-se ao site: www.agratto.com.br.

• Não encontrando um Assistente Técnico Autorizado AGRATTO em sua região, reporte-se ao Sac através do email sac@agratto.com.br

* Filtro permanente, porta filtro, colher medidora e jarra.


AGRATTO

Importado e Distribuído por:
VENTISOL IND. E COMERCIO S/A.
CNPJ: 01.763.720/0001-71
Serv. José Tcholan, 07 - Aririú
Palhoça | SC | CEP: 88.135-541
Tel./Fax: 48 2107 9500 | sac@agratto.com.br
www.agratto.com.br

20230725

MANUAL DO USUÁRIO
CAFETEIRA ELÉTRICA

MODELOS
25 XÍCARAS: CET25 - 01 | CET25 - 02
15 XÍCARAS: CEV15 - 01 | CEV15 - 02
30 XÍCARAS: CEV30 - 01 | CEV30 - 02

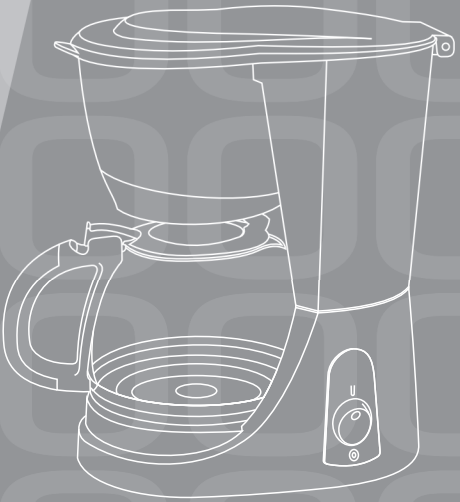

AGRATTO

Todas as imagens são meramente ilustrativas.

Seja bem vindo à Agratto.

Estamos muito felizes por você adquirir a **CAFETEIRA ELÉTRICA AGRATTO**, você irá conhecer alguns benefícios que só os produtos Agratto podem lhe oferecer.

- O correto funcionamento de seu produto depende da leitura deste manual de instruções.
- Verifique se o seu produto corresponde com o da embalagem ou se não há alguma peça faltando.
- Antes de instalar ou utilizar este produto leia com atenção os Cuidados Especiais para sua Segurança.
- Se necessitar de manutenção, procure um profissional especializado verificando com nosso SAC.
- Ao limpar ou realizar manutenção, desconecte o aparelho da rede elétrica para evitar acidentes.
- Confirme se a tensão (voltagem) da sua rede elétrica é a mesma do aparelho.
- Verifique se este manual é compatível com a versão mais atualizada em nosso site, na página do produto.

• CUIDADOS PARA SUA SEGURANÇA •

1. Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem selecionada é compatível com sua rede elétrica.
2. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.
3. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
4. Antes de qualquer utilização limpe o aparelho com um pano suave para remover partículas de poeira que possam estar no mesmo.
5. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo agente de serviço do fabricante ou por técnicos qualificados, afim de evitar situações de riscos.
6. Não utilize o produto sobre superfícies empoeçadas de líquidos ou próximo à produtos inflamáveis.
7. Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar algum tipo de mau funcionamento. A queda pode ter provocado danos internos no produto que poderão afetar o funcionamento ou a sua segurança pessoal. Leve-o a um Serviço Autorizado VENTISOL |

- AGRATTO para ser examinado antes de voltar a usá-lo.
8. Mantenha o seu aparelho desconectado da rede elétrica quando o mesmo não estiver sendo utilizado.
 9. Não deixe o fio elétrico pendurado para fora da mesa ou balcão ou tocar superfície quente, para não danificar a isolação do fio e causar problemas técnicos e acidentes.
 10. Nunca transporte e nem retire o produto pelo fio elétrico, para não afetar o bom funcionamento do produto e evitar eventuais acidentes.
 11. O uso de peças ou acessórios, principalmente o fio elétrico, que não sejam originais de fábrica, pode prejudicar o funcionamento do produto e lhe causar danos técnicos e risco de acidentes ao usuário, além de resultar na perda da garantia contratual.
 12. Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, certifique-se de que os seus dedos não estão em contato com os terminais para evitar choque elétrico.
 13. Em qualquer caso de anormalidade de funcionamento, o aparelho deverá ser imediatamente desconectado da rede elétrica e deve ser consultada a Assistência Técnica de sua região.
 14. Antes de qualquer operação de limpeza ou manutenção, assegure-se de que o aparelho esteja desconectado da rede elétrica.
 15. Não jogue fora este Manual de Instruções. Guarde-o para eventuais consultas.

Este produto foi desenvolvido para uso doméstico e interno, não para uso comercial.

• INFORMAÇÕES IMPORTANTES •

1. Este produto é de uso exclusivamente doméstico.
2. Este aparelho necessita de uma tomada exclusiva, não plugue qualquer outro aparelho na mesma tomada enquanto a cafeteira estiver ligada.
3. Este aparelho, quando ligado, necessita de constante supervisão, não deixe ao parelho ligado sem a supervisão de uma pessoa responsável.
4. Sempre posicione o aparelho em locais planos, para sua segurança, jamais ligue-o em superfícies inclinadas.
5. Para evitar queimaduras sempre manuseie sua jarra pela alça. Nunca mova o corpo do produto antes de mesmo esfriar completamente.
6. Para sua segurança, jamais mergulhe o corpo do

- produtos ou cabo de energia em qualquer líquido. Para limpar o produto utilize um pano levemente umedecido.
7. Tenha cuidado com o cabo de força, não deixe o produto pendurado, não deixe que entre em contato com superfícies quentes ou objetos afiados.
 8. Não ligue o produto sem que o mesmo esteja com água em seu reservatório.
 9. Este aparelho foi desenvolvido apenas para esquentar água e preparar café em pó. Não coloque qualquer outro tipo de líquidos ou sólidos nos reservatórios.
 10. Para sua segurança não tente utilizar nenhuma peça desse produto em outro que não seja o mesmo modelo.
 11. O produto deve estar desligado antes de movê-lo.
 12. Não coloque o aparelho encostado na parede ou em outros aparelhos. Mantenha, ao menos 10 cm de distância para outros objetos.
 13. Não colocar o aparelho perto, ou em cima, de bocas (queimadores) a gás ou elétricas, ou perto de fornos.
 14. Não utilize a jarra diretamente em outras fontes de calor (exemplo: queimadores de fogões e microondas).
 15. Não mova o aparelho em funcionamento.
 16. Não permita o contato das mãos com a jarra do aparelho enquanto este permanecer ligado.
 17. Nunca incline o aparelho durante o uso. Se isso acontecer, a jarra podera derramar café, o que pode ocasionar queimaduras com a água quente;
 18. Limpe o aparelho após sua utilização, conforme as instruções deste manual.

O corpo do produto deverá ser limpo apenas com um pano umedecido. Nunca submerja o mesmo em água ou em outro líquido.

Não abra o reservatório enquanto a cafeteira estiver em funcionamento. Risco de Queimadura.

• LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO •

1. Desconecte o plugue da tomada e aguarde até que a cafeteira esteja totalmente resfriada.
2. Mantenha o produto limpo para operar corretamente.
3. O cordão elétrico não deve ser torcido, puxado ou enrolado ao redor do aparelho.
4. Quando fora de uso, o produto deve ser armazenado em local seco e seguro, longe do alcancedas crianças.
5. Sempre desconecte o plugue da tomada antes de

- iniciar a limpeza.
6. Passe um pano macio, levemente umedecido, sobre a superfície externa do aparelho para remover manchas.
 7. Poderão se formar pequenas gotas de água na área acima do compartimento para filtro e pingar na base do aparelho durante o preparo do café. Para controlar o gotejamento, deve-se enxugar a área com um tecido limpo e seco depois de utilizar o aparelho.
 8. Lave a jarra com água e detergente neutro.
 9. Seque todas as partes com um pano macio ou papel toalha e guarde o produto.
 10. Recoloque todos os componentes e deixe o aparelho pronto para a próxima utilização.

• ANTES DO USO •

1. Lave todas as peças desmontáveis com água morna e detergente neutro, e seque antes da primeira utilização.
2. Se necessário, passe um pano levemente umedecido e enxugue bem. Limpe também a placa de aquecimento.
3. Encha o reservatório com água até o nível MÁX.
5. Faça a cafeteira funcionar várias vezes sem pó de café e jogue a água fora antes do primeiro uso com o pó.

• INSTRUÇÕES DE USO •

1. Abrir a tampa do reservatório de água, colocar a quantidade de água de acordo com o número de xícaras desejado. O nível de água não deverá ultrapassar a marca “MAX”. Em seguida, ajustar o porta filtro na cafeteira.
2. Coloque o filtro permanente ou um filtro descartável no porta filtro.
3. Adicione café no filtro e feche a tampa do reservatório.
4. Coloque a jarra térmica na base, verificar se o cortapingo ficou bem encaixado na parte superior da jarra.
5. Ligar o plugue na tomada elétrica.
6. Pressionar o botão Liga/Desliga, o indicador luminoso irá acender. A cafeteira deverá começar a aquecer.
7. Pode-se retirar a jarra e servir café assim que a cafeteira terminar de preparar o café (cerca de um minuto depois do café parar de escorrer). O café deverá parar de escorrer da cafeteira automaticamente. Mas o tempo desta operação não poderá exceder a 30 segundos.
8. A quantidade de café preparado será menor que a quantidade de água colocada já que uma parte da água é