


3. Fixe o Suporte de Lâminas (C) na Garrafa (B) girando-o no sentido horário (Figura 3).
4. Com a Garrafa (B) virada para baixo, encaixe-a na Base (E) empurrando levemente para baixo e girando-a no sentido horário para travar (Figura 4).

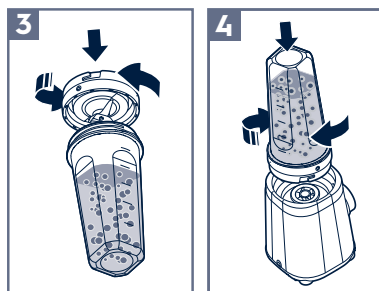

⚠ ATENÇÃO


- O aparelho possui uma trava de segurança, não permitindo que o Liquidificador Portátil ligue em caso de posicionamento incorreto da Garrafa (B) e Suporte (C). Por isso, certifique-se de que a Garrafa (B) esteja devidamente encaixada na Base (E) para correto funcionamento do aparelho.

5. Coloque o plugue na tomada e selecione a velocidade de processamento desejada. O aparelho possui duas velocidades e a função Pulse.

⚠ ATENÇÃO

- Ingredientes secos (castanhas, café, feijão, sementes) não podem ser misturados no aparelho.
- Sempre adicione água ou algum líquido ao utilizar o aparelho.
- Nunca ligue o Liquidificador Portátil vazio. Isso danificará o motor.
- Não utilize o aparelho por mais de 1 minuto ininterrupto. Após a utilização, o aparelho deve ser deixado esfriando por, pelo menos, 10 minutos.
- Se o motor travar, desligue imediatamente o aparelho, retire o plugue da tomada e deixe-o esfriar durante, pelo menos, 10 minutos.

6. Ao finalizar o preparo, coloque o Seletor de Velocidade (D) na posição "0".
7. Retire o plugue da tomada e gire a Garrafa (B) no sentido anti-horário para removê-la da Base (E).
8. Retire o Suporte de Lâminas (C) da Garrafa (B) girando-o no sentido anti-horário e encaixe a Tampa (A) para uso da garrafa (Figura 5).

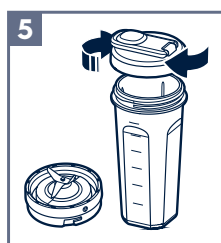

7. Sugestão de Receita

RECEITA	INGREDIENTE	QUANTIDADE	VELOCIDADE	TEMPO DE MISTURA
Suco de Cenoura	Cenoura	240 g	2	1 minuto
	Água	360 ml		

8. Armazenamento

- Desligue o aparelho e deixe-o esfriar completamente.
- Certifique-se de que todos os componentes e acessórios estejam limpos e secos.
- Guarde seu Liquidificador Portátil em local plano, seco, seguro e longe do alcance de crianças.

⚠ ATENÇÃO

- Para sua segurança, guarde o Suporte de Lâminas (C) encaixado na Garrafa (B), evitando cortes ao manuseá-lo.

9. Solucionando Problemas

A Electrolux ensina ao consumidor como identificar em casa alguns problemas que possam interferir no desempenho do aparelho. Não melhorando o funcionamento, consulte o Serviço Autorizado Electrolux.

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
O aparelho não liga.	O plugue do aparelho não está conectado na tomada.	Ligue o plugue na tomada.
	A Garrafa (B) e/ou o Suporte de Lâminas (C) não estão corretamente instalados na Base (E) do aparelho.	Instale o aparelho seguindo as instruções do tópico "Utilizando seu Liquidificador Portátil".
O motor para durante o funcionamento.	O motor superaqueceu.	Desligue imediatamente o aparelho, retire o plugue da tomada e deixe-o esfriar completamente antes de usá-lo novamente.
	Os ingredientes são muito grandes.	Corte os ingredientes em pedaços com um tamanho máximo de 2,5 cm².
	Os ingredientes não são recomendáveis para utilizar no aparelho.	O aparelho destina-se à produção de bebidas. Adicione frutas, vegetais ou outros alimentos semelhantes e nunca utilize ingredientes como massa, carne, castanha, café em grãos, feijão ou sementes.

*Os níveis de tensão de alimentação com o qual este aparelho opera são estabelecidos nos "Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST)" da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).
Caso a tensão de alimentação do aparelho esteja fora dos limites indicados na tabela Variação Admissível de Tensão, solicite à concessionária de energia a adequação dos níveis de tensão ou instale um regulador de tensão (estabilizador) com potência não inferior a 1000VA. Danos ao aparelho poderão ocorrer se houver, no local da instalação, variação de tensão fora dos limites especificados (vide tabela citada acima) ou quedas frequentes no fornecimento de energia.

Em caso de dúvidas, ligue para nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor, ou acesse

cuida.electrolux.com.br
0800 728 8778

Electrolux do Brasil S.A.
Rua Ministro Gabriel Passos,
360, Curitiba-PR - Brasil
CEP 81520-900
(41) 3371-7000



MANUAL DE INSTRUÇÕES

LIQUIDIFICADOR PORTÁTIL ELECTROLUX EFFICIENT

BSE20



IMPORTANTE

Guarde a nota fiscal de compra do aparelho, pois o atendimento em garantia só é válido mediante sua apresentação ao Serviço Autorizado Electrolux.

MEIO AMBIENTE

A Electrolux tem o compromisso de oferecer produtos que causem menor impacto ao meio ambiente, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável. Os equipamentos eletrônicos, pilhas e baterias devem ser eliminados de forma separada do lixo comum. Caso seu equipamento possua pilhas ou baterias, essas, ao serem substituídas ou descartadas, deverão ser encaminhadas a um Serviço Autorizado Electrolux para que tenham um destino adequado.

A destinação ambientalmente adequada à embalagens e produtos ao final de vida é responsabilidade de todos. Para obter mais informações sobre como proceder, utilize nosso serviço de atendimento ao consumidor ou localize um ponto de recebimento mais próximo a você no site da ABREE* (<http://abree.org.br>).

*ABREE: Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos na qual a Electrolux é associada e membro fundadora.

Leia este manual antes de instalar e usar o aparelho e guarde-o para futuras referências.

1. Informações de Segurança

IMPORTANTE

Estas informações são para sua segurança. Você DEVE ler o manual cuidadosamente antes de instalar ou usar o aparelho.

- Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do aparelho antes de ligá-lo.
- Desligue o aparelho da tomada sempre que fizer limpeza/manutenção.
- Não utilize o cabo de alimentação para puxar ou arrastar o aparelho.
- Não deixe o cabo de alimentação pendurado em quinas de mesas para não danificá-lo. O cabo do aparelho deve ser mantido longe de objetos pontiagudos e de fontes de calor.
- Nunca desligue o aparelho da tomada puxando pelo cabo de alimentação. Use o plugue.
- Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo de alimentação.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux ou por técnicos qualificados para evitar situações de risco.
- Ligue o aparelho em uma tomada exclusiva, não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim).
- O aparelho deve ser ligado em uma tomada com aterramento e dimensionada para o aparelho em questão, conforme a norma de instalações elétricas NBR 5410 da ABNT. Para sua segurança, solicite a um electricista de sua confiança que verifique a condição da rede elétrica do local de uso do aparelho.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser vigiadas para assegurar que elas não brinquem com o aparelho.
- Utilize peças originais. Isso evita danos ao aparelho e riscos a quem o manipula.
- Após desembalar o aparelho, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.
- Este aparelho é destinado a uso doméstico e aplicações similares, tais como: - cozinha de uso do grupo de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; - casas de fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais; - ambientes de meia-pensão; - lojas e aplicações similares, não destinados ao varejo e/ou uso comercial.
- Se este aparelho estiver danificado, vazando ou tiver funções anormais devido à queda, não continue a usá-lo. Não desmonte o aparelho, caso haja algum problema, entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.

⚠ ATENÇÃO

- *Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe, nem utilize o aparelho com as mãos molhadas, nem submerja o cabo de alimentação, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em outros tipos de líquidos ou materiais inflamáveis.*
- *As lâminas e os acessórios são muito afiados. Tenha cuidado ao montar ou desmontar após a utilização ou durante a limpeza.*
- *Perigo: Não utilize este aparelho para misturar tinta, pois pode resultar em explosão!*

- O aparelho não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto.
- Nunca use e nem coloque o produto sobre superfícies inflamáveis ou que não sejam resistentes ao calor, próximo a bocas de fogões elétricos ou a gás.
- Sempre desligue o produto e retire o plugue da tomada quando este for deixado sem supervisão, antes de desmontar, limpar, substituir acessórios e ao se aproximar das partes em movimento.
- Não ultrapasse a capacidade máxima indicada no aparelho.
- Nunca processe líquidos quentes - máx. de 50 °C (CAUTION: Do not Blend Hot Liquids).
- O aparelho não deve ser utilizado para misturar ou triturar substâncias duras e secas, exceto cubos de gelo.

- Não utilize este aparelho por mais de 1 minuto contínuo ao processar cargas pesadas. Após a utilização por 1 minuto com cargas pesadas, o produto deve ser deixado esfriando por pelo menos 10 minutos.
- Para sua segurança e comodidade, apenas profissionais treinados pela Electrolux devem consertar o aparelho.

2. Limpeza e Manutenção

1. Para evitar choque elétrico, retire o plugue da tomada antes de realizar qualquer limpeza ou manutenção. A limpeza deve ser feita com o aparelho frio.
2. Use somente um pano úmido para limpar a parte externa do aparelho e o cabo de alimentação.
3. Retire o Anel de Vedação (F) do Suporte de Lâminas (C) e o Anel de Vedação da Tampa (G) com cuidado para não danificá-los.
4. Lave a Tampa (A), a Garrafa (B), o Suporte de Lâminas (C), o Anel de Vedação do Suporte de Lâminas (F) e o Anel de Vedação da Tampa (G) com água e detergente neutro e seque-o bem com um pano macio.

IMPORTANTE


- *É possível lavar a parte interna da Garrafa (B) de forma fácil e rápida utilizando a função Pulsar: Adicione água morna e detergente neutro até a metade da Garrafa (B) e gire o Botão (D) até a indicação "P" por 2 segundos. Repita esse processo por 3-4 vezes e, em seguida, remova a Garrafa (B) e enxágue-a com água corrente.*
- *A Tampa (A), Garrafas (B), Suporte de Lâminas (C) e o Anel de Vedação (F) podem ser lavados na lava louças.*

⚠ ATENÇÃO

- *Não use produtos de limpeza abrasivos, escovas ou utensílios de metal para limpar a Tampa (A) e a Garrafa (B).*
- *Nunca mergulhe o aparelho, o plugue ou o cabo de alimentação em água ou qualquer outro líquido.*
- *Jamais limpe seu Liquidificador Portátil com fluidos inflamáveis como álcool, querosene, gasolina, tiner, varsol, solventes, removedores ou com produtos químicos como detergentes com amoníacos, ácidos, vinagres, soda ou abrasivos como sapólios.*
- *Não utilizar o lado áspero da esponja ao lavar a Garrafa (B). Use o lado macio para não danificá-la.*

3. Conheça seu Liquidificador Portátil Electrolux

- A. Tampa
- B. Garrafa (2 unidades)
- C. Suporte de Lâminas Removível
- D. Seletor de Velocidade
- E. Base
- F. Anel de Vedação do Suporte de Lâminas
- G. Anel de Vedação da Tampa

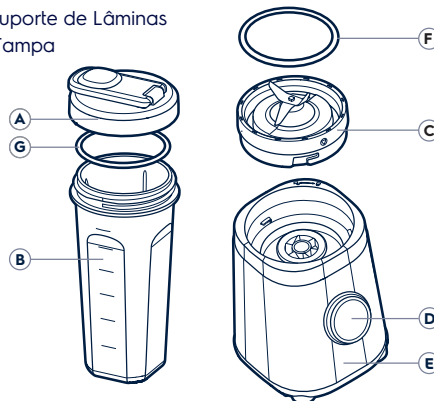

4. Especificações Técnicas

MODELO	BSE20	
Tensão	127V	220V
Frequência	60Hz	
Potência	320W	
Capacidade	600ml (cada garrafa)	
Cor	Aço Inox Escovado	

5. Antes Do Primeiro Uso


1. Remova todos os materiais da embalagem e rótulos promocionais da parte interna e externa do aparelho.
2. Realize a limpeza do aparelho e dos seus acessórios (consulte "Limpeza e Manutenção").
3. Coloque o aparelho em uma superfície estável, nivelada e resistente ao calor.

6. Utilizando seu Liquidificador Portátil

1. Insira o Anel de Vedação (F) no Suporte de Lâminas (C) e o Anel de Vedação (G) na Tampa (A) garantindo a correta posição para evitar vazamento (Figura 1).

⚠ ATENÇÃO

- *Não coloque os Anéis de Vedação (F) e (G) torcidos ou mal posicionados no Suporte de Lâminas (C) e na Tampa (A), respectivamente, pois há risco de vazamento (Figura 2).*
- *A correta posição do Anel de Vedação (F) é de extrema importância pois, caso não esteja devidamente encaixado, o aparelho não ligará.*

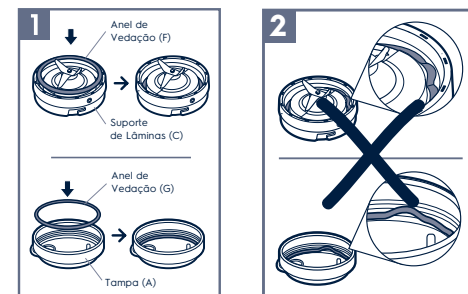

2. Adicione os ingredientes na Garrafa (B) respeitando a capacidade máxima (600 ml).

⚠ ATENÇÃO

- *Para preparos que utilizam uma parte da receita em pó e outra parte líquida, tais como whey, achocolatados, etc. Recomendamos que insira na Garrafa (B) primeiro a parte líquida e na sequência a parte em pó. Evitando assim que tenha alimento preso no fundo da Garrafa (B).*