

Obrigado por adquirir uma **Lavadora de Roupas Wanke**, mais um excelente produto com a qualidade, garantia e tradição da **Wanke S.A.** Leia o manual atentamente para conhecer a Lavadora e siga as instruções para instalá-la com segurança.

Precauções

- Antes de ligar o cabo de alimentação na tomada, verifique se a tensão indicada no produto é compatível com a tensão em que a lavadora será ligada (127V ou 220V). Desconecte o cabo de alimentação quando a lavadora não estiver sendo usada.
- Nunca utilize a sua lavadora se o cabo de alimentação ou plugue estiverem danificados. Para evitar riscos, a substituição do cabo de alimentação deve ser feito na rede de **Assistências Técnicas**. Não utilize extensões elétricas ou conectores (T ou benjamim), pois estes podem causar sobrecargas na instalação elétrica. Caso ocorra variação ou queda frequente de energia na instalação elétrica da sua residência, desconecte o cabo de alimentação da tomada para evitar danos à sua lavadora. Não deixe o produto funcionando ou conectado à tomada enquanto você estiver ausente.
- Caso haja a necessidade de mover a lavadora, solte a mangueira de entrada de água e o cabo de alimentação e levante a máquina utilizando os pegadores laterais. Evite arrastá-la e/ou empurrá-la.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Este produto é destinado apenas para uso doméstico
- Este produto não deve ser ligado ao suprimento de água quente
- Ao abrir a tampa, a lavadora não desliga automaticamente, por isso não é permitido manusear a lavadora enquanto estiver ligada.
- Não utilize sua lavadora sobre tapetes, pois podem obstruir as aberturas de ventilação da base.

Instalação

- Instale a lavadora em um local que seja ventilado, plano, protegido da chuva, da luz do sol e de outras fontes de calor e próximo a uma torneira e um ralo para facilitar o escoamento da água. A máquina deverá ficar 10cm afastada da parede.
- Retire o separador de papelão entre o botão e o painel antes de utilizar o produto.
- Instale a mangueira de entrada de água na torneira, rosqueando-a até quando o aperto for suficiente para evitar vazamentos.

Instruções de Uso

- **Antes de ligar a Lavadora de Roupas**, certifique-se que a mangueira de saída de água esteja presa à cuba.
- **Separe as roupas** de acordo com a cor, tipo de tecido e grau de sujeira, depois distribua uniformemente dentro da cuba.
- **Abasteça o Dispenser com sabão em pó ou líquido** com as quantidades recomendadas pelo fabricante e em seguida adicione água na lavadora até o nível desejado, respeitando o nível máximo indicado.
- **Para ligar a lavadora**, gire o botão do timer no sentido horário e escolha o programa desejado: Leve, Molho, Normal ou Pesado. Abaixe a tampa da lavadora para evitar possíveis respingos durante o ciclo de lavagem.

- Obs. 1:** Roupas muito sujas devem ser deixadas de molho.
- **Para desligar**, gire o botão do timer no sentido anti-horário até a posição desligado.
 - **Para escoar a água**, coloque a mangueira de saída de água no ralo.
 - **Para escoar a água nos modelos “Mais ou Plus”**, coloque a mangueira de saída de água no ralo e gire o botão de saída de água até a posição aberto.

- Importante:** A mangueira de saída de água deve permanecer fixa a cuba durante o funcionamento do produto.
- **Para realizar o enxágue**, certifique-se de que a mangueira de saída de água esteja novamente presa à cuba. Para os modelos “Mais ou Plus”, certifique-se que o botão de saída de água esteja na posição fechado. **Se preferir usar amaciante** adicione o produto no dispenser e adicione água na lavadora até o nível desejado, respeitando o nível máximo indicado.
 - Gire o botão do timer no sentido horário até a opção enxágue. **Após o término do enxágue**, escoe a água. Após o uso da lavadora, efetue a sua respectiva limpeza conforme o item “*Limpeza e Conservação*” deste manual.

ATENÇÃO: O nível de água da lavadora deve ser proporcional à quantidade de roupas que serão lavadas. Para evitar desperdícios, ajuste o nível de água até que a lavadora apresente uma agitação satisfatória das roupas. Nunca utilize o nível máximo de água da lavadora para pequenas quantidades de roupas.

IMPORTANTE: Caso seja utilizado nível de água inadequado, o excesso será direcionado para o dreno localizado na parte traseira do produto.

Limpeza e Conservação

- Limpe a sua máquina com pano umedecido em água e sabão neutro. Nunca utilize água com temperatura superior a 60°C. Nunca utilize solvente, benzina ou outros produtos químicos para limpeza.
- Não use mangueiras ou aparelhos de lava-jato, pois eles podem molhar o timer ou o motor da sua lavadora.
- Para realizar a limpeza do retentor de fiapos lateral ou da válvula de saída de água disponível nos modelos Mais/Plus, seguir as instruções no site <http://www.wanke.com.br>.




Priorizando a sustentabilidade, a Wanke se associou a ABREE, que é uma entidade gestora que gerencia a logística reversa do seu produto e suas embalagens dando assim o destino ambientalmente correto para elas. Para localizar um ponto de recebimento mais próximo a você ou conhecer mais sobre a ABREE acesse o site: <http://abree.org.br>, ou utilize o QrCode ao lado.

Certificado de Garantia

Para sua orientação e garantia do produto, é importante que você leia e compreenda todas as instruções de uso, ficando expressas as seguintes condições:

- 1 • A Wanke S.A.** garante este produto pelo prazo de 01 ano, a contar da data de emissão da nota fiscal de compra para o primeiro adquirente, quando comprovada a existência de defeitos de material ou de fabricação.
- Os três primeiros meses desta garantia são exigidos pela lei nº 8078, de 11 de Setembro de 1990. Os últimos nove meses constituem uma cobertura adicional concedida pela Wanke S.A.
- 2 •** Constatado o defeito, o consumidor deverá procurar o Assistente Técnico Autorizado mais próximo ou entrar em contato com a fábrica.
- 3 •** Durante o prazo de garantia, as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos serão substituídos gratuitamente, bem como a mão de obra, **correndo por conta do proprietário as despesas de frete e seguro decorrentes da remoção do produto para conserto.**
- 4 • Esta garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer uma das hipóteses a seguir expressas:**
- a) O produto não for utilizado apenas para uso doméstico;
 - b) O produto não for utilizado somente para roupas;
 - c) Não forem cumpridas as instruções de uso contidas neste manual que obrigatoriamente acompanha o produto;
 - d) O produto sofrer alterações ou consertos feitos por pessoas não autorizadas pela Wanke S.A.;
 - e) **As etiquetas de identificação forem alteradas, rasuradas ou removidas;**
 - f) O produto tiver sido conectado a alguma tensão elétrica não condizente com a recomendada;
 - g) Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto se caracterizar como não original, adaptado ou que não tiver as especificações técnicas de projeto;
 - h) O aparelho tiver recebido maus tratos ou for exposto à ação do tempo;
 - i) Falhas de funcionamento do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda da presença de objetos estranhos em seu interior.
- 5 • A garantia não cobre:**
- a) Despesas e danos ocorridos durante o transporte do produto para conserto (riscos, amassados ou quebras) e de instalação do produto, ou quando não for constatado nenhum defeito;
 - b) A substituição de peças danificadas durante o transporte ou em decorrência de exposição a intempéries climáticas.
- 6 • A Wanke S.A. não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir, em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.**
- 7 • A Wanke S.A. reserva-se o direito de, a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar os aparelhos "Wanke", inclusive as condições aqui descritas, sem que isto incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com a Assistência Técnica, Revendedor, Comprador ou Terceiros.**
- Observação:** Este termo de garantia tem validade somente para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

Conhecendo sua Lavadora Wanke

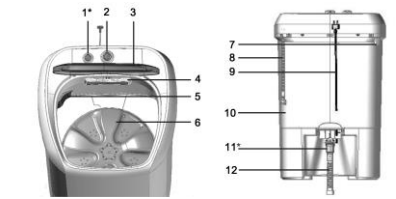

- 1*.** Botão saída de água
- 2.** Botão do timer
- 3.** Tampa
- 4.** Dispenser para sabão e Amaciante
- 5.** Filtro de fiapos
- 6.** Turbilhonador
- 7.** Dreno
- 8.** Mangueira de entrada de água
- 9.** Cabo de alimentação
- 10.** Cubo
- 11*.** Válvula de saída de água
- 12.** Mangueira de saída de água

Obs: Itens com * são exclusivos dos modelos “Mais e Plus”

Dados Técnicos

Modelo.	LWBE 08ST		LWBE100T		LWBE120T		LWBE150T		LWBE150T PLUS		LWBE201T		LWBE201T PLUS	
Dimensões (AxLxP)	92x58x54,5 cm		92x58x54,5 cm		92x58x54,5 cm		92x58x54,5 cm		95x58x54,5 cm		92x58x54,5cm		95x58x54,5 cm m	
Tensão	127V 60Hz	220V 60Hz	127V 60Hz	220V 60Hz	127V 60Hz	220V 60Hz	127V 60Hz	220V 60Hz	127V 60Hz	220V 60Hz	127V 60Hz	220V 60Hz	127V 60Hz	220V 60Hz
Potência Nominal	420 W	420 W	460 W	460 W	500 W	500 W	520 W	520 W	520 W	520 W	540 W	540 W	540 W	540 W
Carga Max. roupa Seca	8,5 kg		10 kg		12 kg		15 kg				20,1 kg			
Máx. pressão entrada de água	245 kPa (2,5 kgf/cm²)													
Motor	1/4													



Conheça outros produtos utilizando o QrCode a esquerda ou acessando o site: <http://www.wanke.com.br>

Acesse nossa lista de assistencia tecnica utilizando o QrCode a direita ou visite o nosso site: <http://www.wanke.com.br/assistencia-tecnica>



Sistema de Gestão da Qualidade
certificado conforme a Norma
ISO 9001:2015 pela Bureau
Veritas Certification

WANKE S.A.

Rodovia BR 470, 2800

Fone / WhatsApp: +55 47 3301 2511 - CEP 89083-270

Indaial - Santa Catarina - Brasil

www.wanke.com.br - falecom@wanke.com.br

CNPJ: 84.228.105/0001-92 - IE: 250.224.291

Gracias por comprar la **Lavarropas Wanke**, un excelente producto con la calidad, garantía y tradición de **Wanke S.A.** Lea detenidamente este manual para conocer su lavarropas y siga todas las instrucciones para instalarla de forma segura.

Precauciones

- Antes de enchufar su lavadora, verifique si la tensión indicada en el producto es compatible con la tensión de la red (220V/50Hz). Desconecte el cable de alimentación cuando la lavadora no esté en uso.
- Nunca utilice su lavadora si el cable o el enchufe está dañado. Para evitar riesgos, la reparación del cable de alimentación deberá hacerse en la red de **Asistencia Técnica**. No utilice extensiones eléctricas ni conectores (tipo T), ya que estos pueden quemar o causar sobrecarga en el sistema eléctrico. En caso de apagón o variación frecuente de energía en la instalación eléctrica de su residencia, desconecte el cable de alimentación del tomacorriente para evitar daños a la lavadora. No deje el producto trabajando o enchufado la corriente durante su ausencia.
- En caso de que sea necesario mover la lavadora de lugar, retire la manguera y el cable de alimentación, levante la máquina sujetándola por los agarraderos laterales. Evite arrastrarla y/o empujarla.
- Este aparato no está destinado a la utilización por personas (incluso niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones referentes al uso del aparato o estén bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad.
- Este producto está destinado únicamente para uso doméstico.
- Al abrir la tapa, la Lavarropas no se apaga automáticamente, por lo que no se recomienda manejarla mientras esté encendida/en operación.

Instalación

- Instale la lavadora en una superficie plana, en local ventilado, y cerca de un grifo y un tubo de desagüe para facilitar el flujo de agua. La lavadora deberá ser instalada a 10 cm de distancia de la pared, en un local protegido de la lluvia, luz solar y otras fuentes de calor.
- Retire el separador de cartón entre el botón y el panel antes de usar el producto.
- Instale la manguera de entrada de agua al grifo, apretando la bien para evitar goteos.
- Utilice tomas de corriente que estén más elevadas, para evitar que los enchufes se mojen, evitando accidentes.

Instrucciones de Uso

Antes de encender su Lavarropas Wanke, asegúrese de que la manguera de desagüe esté conectada al gabinete. Para el modelo “Mais / Plus”, asegúrese de que el botón de salida de agua se encuentra en la posición cerrada

- **Separe las ropas** por colores (blancas, claras, oscuras), tipo de tejido y grado de suciedad, distribuya uniformemente las ropas en la lavarropas, y enseguida complete con agua hasta el nivel indicado en el gabinete.
- **Para encender la lavarropas**, gire el botón del temporizador en sentido horario y seleccione el programa deseado. Cierre la tapa de la lavarropa para evitar posibles salpicaduras durante el ciclo de lavado.
- **Para apagar la lavadora**, gire el botón del temporizador en sentido antihorario hasta la posición apagado.
- **Para drenar el agua**, coloque la manguera de salida de agua en el desagüe.
- **Para drenar el agua en modelos “Mais / Plus”**, coloque la manguera de salida de agua hacia el desagüe y gire el botón de salida de agua a la posición abierta.

Importante: La manguera de salida de agua debe permanecer fija en el tanque durante el funcionamiento del producto.

- **Para realizar el enjuague**, asegúrese de que la manguera de desagüe esté conectada al gabinete. Para el modelo “Mais / Plus”, asegúrese de que el botón de salida de agua se encuentra en la posición cerrada.

Obs.: Nunca vierta el suavizante directamente sobre la ropa, ya que se puede manchar.

- Gire el botón del temporizador en sentido horario, hasta la opción Enjuague.
- **Al final del enjuague**, drene el agua. Después de usar la lavarropas, haga la limpieza, según la sección "*Limpieza y Conservación*" de este manual.

Es fundamental observar los niveles de agua recomendados, o al contrario, podrán ocurrir desbordamientos, causando daños a la lavadora.

Limpieza y conservación

- Limpie su lavadora con un paño humedecido en agua y jabón neutro. Nunca utilice agua con temperatura superior a 60°C. Nunca utilice solvente, bencina u otros productos químicos para limpieza.
- No use mangueras o aparatos de alta presión, porque pueden mojar el temporizador o el motor de la lavadora.

Certificado de Garantía

Para su orientación y para la garantía del producto, es importante que usted lea y comprenda todas las instrucciones de operación, quedando expresas las siguientes condiciones:


- 1 • A Wanke S.A garantiza este producto por el plazo de un año, a contar desde la fecha de emisión de la factura de compra para el primer comprador, cuando comprobada la existencia de defectos de material o de fabricación.
- 2 • Una vez verificado un defecto, el consumidor deberá buscar la tienda autorizada de Servicio Técnico más cercana o entrar en contacto con la fábrica.
- 3 • Durante el plazo de garantía, las partes y componentes eventualmente defectuosos serán cambiados gratuitamente, incluso la mano-de-obra, corriendo por cuenta del propietario los gastos con flete y seguro resultantes de la remoción del producto para reparo.
- 4 • Esta garantía perderá totalmente su validez si ocurrir cualquier una de las siguientes hipótesis:
 - a)El producto no se haya utilizado solamente para uso doméstico;
 - b)El producto no haya sido utilizado solamente para ropas;
 - c)No se hayan cumplido todas las instrucciones de operación presentadas en este manual;
 - d)El producto haya sufrido cambios o reparaciones hechos por personas no autorizadas por **Wanke S.A.**;
 - e)Las etiquetas de identificación hayan sido alteradas, tachadas o removidas;
 - f)El producto haya sido conectado a una tensión (voltaje) diferente de la indicada;
 - g)Cualquier parte, pieza o componente añadido al producto sea identificado como no original, adaptado o que no tenga las especificaciones técnicas del proyecto;
 - h)El problema de funcionamiento sea resultante del mal uso o exposición a la acción del tiempo;
 - i)Disfunciones del producto como resultado de la falta de limpieza y exceso de residuos o todavía resultante de la existencia de objetos en su interior, extraños para su funcionamiento y finalidad de uso.

5 • No están cubiertos por la garantía:

- a)Gastos y daños resultantes del transporte del producto para reparación (golpes, arañazos, abolladuras, etc.) y de la instalación del producto, o cuando no sea verificado ningún defecto;
- b)La sustitución de partes dañadas durante el transporte del producto o resultantes de su exposición a intemperies (lluvia o sol).

6 • Wanke S.A. no autoriza a ninguna persona o entidad a asumir en su nombre cualquier otra responsabilidad relativa a la garantía de sus productos, además de las aquí indicadas.

Conociendo su Lavarropas Wanke

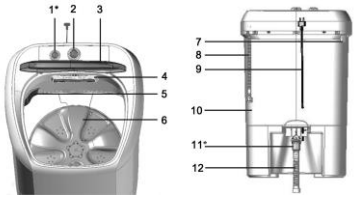

- 1.*Botón de salida del agua
- 2. Botón del temporizador
- 3. Tapa
- 4. Dispensador para jabón y suavizante
- 5. Filtro de pelusa
- 6. Turbo agitador
- 7. Desagüe (dreno)
- 8. Manguera de entrada de agua
- 9. Cable de alimentación
- 10. Gabinete
- 11* Válvula de salida de agua
- 12. Manguera de desagüe

NOTA: Los itens com * son exclusivos del modelo “Mais / Plus”.


Datos Técnicos

Modelo	LWBE105TE	LWBE120TE	LWBE150TE	LWBE170TE	LWBE200TE
Dimensiones	92x58x54,5cm	92x58x54,5cm	92x58x54,5cm	92x58x54,5cm	*92x58x54,5cm
Carga Max. ropa Seca	10.5 kg	12 kg	15 kg	17 kg	20 kg
Potencia Nominal	460 W	500 W	520 W	530 W	540 W
Tensión	220 V 50Hz				
Motor	1/4 CV				
Máxima presión de entrada de agua	245 kPa (2,5 kgf/cm²)				

WANKE S.A.
Rodovia BR 470, 2800
Fone/Fax: +55 47 3301 2511 - CEP 89083-270
Indaial - Santa Catarina - Brasil
www.wanke.com.br - falecom@wanke.com.br
CNPJ: 84.228.105/0001-92 - IE: 250.224.291

Retentor de Fiapos


Para a limpeza do Retentor de Fiapos siga a sequência abaixo:

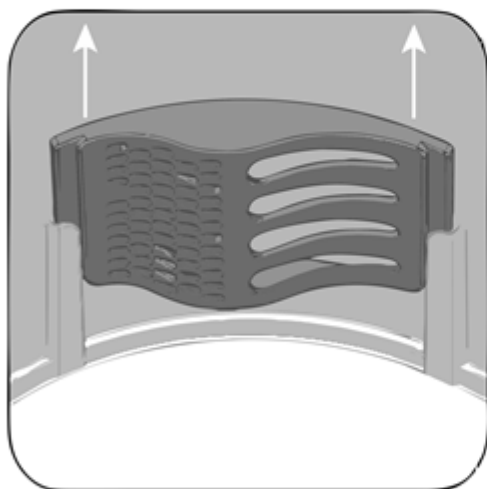

Deslize para cima
Para remover o
Retentor de fiapos



Lave o retentor de
Fiapos

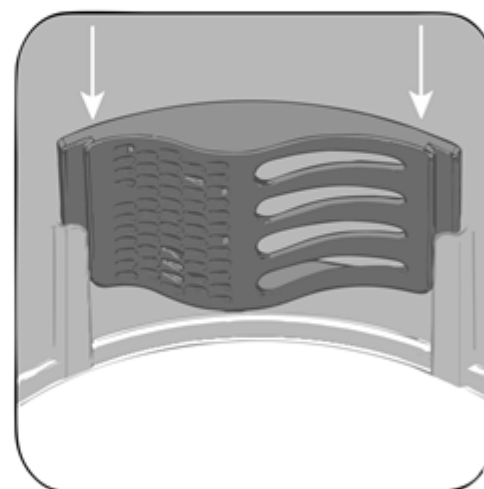

Deslize para baixo
Para encaixar o
Retentor de fiapos

PROCEDIMENTO PARA
LIMPEZA DA VÁLVULA
DE SAÍDA DE ÁGUA

1.

Solte os três clicks.



2.

Limpe a parte retirada.



3.

Recoloque a tampa
da válvula.

