

estufar.

6. **IMPORTANTE:** Durante o preparo, cuidado para não derramar a massa fora das chapas. Essa mistura pode infiltrar no interior do aparelho causando danos.

7. Aguarde cerca de 30 segundos para fechar a tampa.

8. Feche a tampa cuidadosamente.

9. Quando as omeletes estiverem prontas, a luz verde se apagará, permanecendo acesa apenas a luz vermelha.

10. Após o uso, remova o cabo de alimentação da tomada.

11. Use a alça para abrir a tampa e retire as omeletes utilizando utensílios de silicone ou de madeira resistentes a altas temperaturas. Nunca utilize materiais metálicos ou facas, pois podem danificar seu revestimento antiaderente.

12. Recomenda-se o uso de luvas térmicas no manuseio do aparelho.

Importante: enquanto o aparelho estiver em funcionamento, a lâmpada verde irá acender e apagar. Esse ciclo indica que o termostato está mantendo a temperatura correta.

IMPORTANTE: Para melhores resultados no preparo unte as cavidades sempre que necessário.

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS •

Modelo	AOIP01I-01	AOIP01I-02
Tensão	127V	220V
Potência	800W	800W
Frequência	60Hz	60Hz

• TERMO DE GARANTIA •

1. AGRATTO é uma marca da VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A., assegura aos seus consumidores a garantia legal de 90 (noventa) dias, mais a garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias em seus produtos, a contar da data da compra conforme Nota Fiscal, atendendo ao código de defesa do consumidor. A

Todas as imagens são meramente ilustrativas

garantia abrange defeitos de fabricação do produto. Componentes e Acessórios, a garantia é legal de 90 dias, dentro das condições ressalvadas neste termo, item 4 (quatro), sempre acompanhada de Nota fiscal. As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, terão o prazo de garantia de 90 dias.

GARANTIA VENTISOL.

2. Entende-se por garantia o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças originais que apresentem defeito técnico de fabricação, de acordo com o parecer do Assistente Técnico Credenciado AGRATTO. Tal garantia somente terá validade mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra, com descrição do produto. É imprescindível, para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado no parágrafo 1.

3. As despesas de retirada, instalação e reinstalação do aparelho, embalagens e transporte até a Assistência Técnica Credenciada AGRATTO correrão por conta e risco do cliente usuário.

4. Fica automaticamente cancelada a garantia se vier a ocorrer qualquer das condições abaixo:

- Danos provocados por acidentes, tais como: queda, descarga elétrica, inundação, desabamento ou incêndio;
- Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade ou gordura;
- Uso em desacordo com as informações deste manual de instruções, defeito decorrente do uso;
- Por ter sido ligado em tensão elétrica incorreta ou excessiva ou sujeito a excessivas oscilações de tensão da rede elétrica;
- Ajuste interno ou conserto feito por pessoa não credenciada pela AGRATTO, ou se for verificado sinal de violação de suas características originais;
- Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras e/ou adulterações.

Garantia não cobre:

- Troca do produto, tendo condições de sanar os defeitos reclamados em garantia com a troca de peças;
- Limpeza ou manutenção;
- Peças e acessórios sujeito à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro, após o prazo da garantia legal de 90 (noventa) dias;
- Atendimentos domiciliares;
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiro, até o local de sua utilização;

• Por condições impróprias a sensibilidade do aparelho;

• IMPORTANTE •

- Guarde sua Nota Fiscal, pois ela é parte integrante deste Termo de Garantia.
- Para obter informações sobre nossa rede de assistentes credenciados e última revisão deste, reporte-se ao site: www.agratto.com.br.
- Não encontrando um Assistente Técnico Credenciado AGRATTO em sua região, reporte-se ao Sac através do email sac@agratto.com.br.


AGRATTO

Importado e Distribuído por:
VENTISOL IND. E COMERCIO S/A.
CNPJ: 01.763.720/0001-71
Serv. José Tcholanak, 07 - Aririú
Palhoça | SC | CEP: 88.135-541
Tel./Fax: 48 2107 9500 | sac@agratto.com.br
www.agratto.com.br

MANUAL DO USUÁRIO

OMELETEIRA
Mr. Cheff

MODELOS
AOIP01I-01 | 127V
AOIP01I-02 | 220V

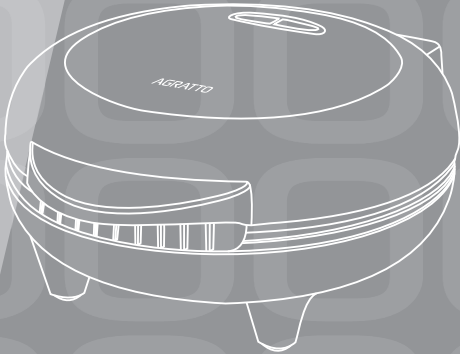

AGRATTO

Seja bem vindo à Agratto.
Estamos muito felizes por você adquirir a **OMELETEIRA AGRATTO**, você irá conhecer alguns benefícios que só os produtos Agratto podem lhe oferecer.

- O correto funcionamento de seu produto depende da leitura deste manual de instruções.
- Verifique se o seu produto corresponde com o da embalagem ou se há alguma peça faltando.
- Antes de instalar ou utilizar este produto leia com atenção os Cuidados Especiais para sua Segurança.
- Se necessitar de manutenção, procure um profissional especializado verificando com nosso SAC.
- Ao limpar ou realizar manutenção, desconecte o aparelho da rede elétrica para evitar acidentes.
- Confirme se a tensão (voltagem) da sua rede elétrica é a mesma do aparelho.
- Verifique se este manual é compatível com a versão mais atualizada em nosso site, na página do produto.

• CUIDADOS PARA SUA SEGURANÇA •

1. Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem selecionada é compatível com sua rede elétrica.
2. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.
3. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
4. Antes de qualquer utilização limpe o aparelho com um pano suave para remover partículas de poeira que possam estar no mesmo.
5. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo agente de serviço do fabricante ou por técnicos igualmente qualificados, a fim de evitar situações de riscos.
6. Não utilize o produto sobre superfícies empoçadas de líquidos ou próximo a produtos inflamáveis.
7. Somente utilize o aparelho em uma superfície plana, firme e resistente ao calor.
8. Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar qualquer tipo de mau funcionamento. A queda pode ter provocado danos internos no produto

- que poderão afetar o funcionamento ou a sua segurança pessoal. Leve-o à um Serviço Credenciado AGRATTO para ser examinado antes de voltar a usá-lo.
9. Mantenha o seu aparelho desconectado da rede elétrica quando o mesmo não estiver sendo utilizado.
 10. Em qualquer caso de anormalidade de funcionamento, o aparelho deverá ser imediatamente desconectado da rede elétrica e deve ser consultada a Assistência Técnica de sua região.
 11. Antes de qualquer operação de limpeza ou manutenção, assegure-se de que o aparelho esteja desconectado da rede elétrica.
 12. Recomendamos que qualquer manutenção preventiva e/ou necessária seja realizada pela Assistência Técnica Credenciada a cada 6 (seis) meses
 13. Não jogue fora este Manual de Instruções. Guarde-o para eventuais consultas.

• INFORMAÇÕES IMPORTANTES •

1. O aparelho fica muito quente durante o uso, não toque nas partes quentes e use apenas as alças de transporte para transportar, abrir ou fechar a omeleteira.
2. Cuidado com os vapores emitidos do produto durante o uso, os mesmos podem causar leves queimaduras.
3. Cuidado ao retirar os alimentos das placas de aquecimento para não se queimar com os mesmos.
4. Não utilize perto de fontes de calor, como por exemplo, fogões. Certifique-se de que cortinas não estão próximas do aparelho.
5. Só utilize em superfícies resistentes ao calor.

O uso do produto em desacordo com as orientações deste manual acarreta na perda da garantia legal e contratual.

6. Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto.
7. Não ligue o produto em extensões ou tomadas sobrecarregadas, pois pode gerar acidentes ou danificar componentes.
8. Nunca transporte o produto pelo cabo de alimentação.
9. Sempre que remover o cabo de alimentação, puxe-o pelo plugue.
10. Nunca toque no plugue ou no cabo de alimentação com as mãos molhadas. Perigo de choque elétrico.

• LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO •

1. Desligue o aparelho da tomada e espere que ele esfrie totalmente antes de iniciar a limpeza.
2. Limpe bem seu aparelho após cada utilização.
3. Para limpeza externa, passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
4. Embora as placas de aquecimento sejam compostas de material antiaderente, é possível que alguns resíduos permaneçam. Para retirá-los, basta passar um pouco de óleo de cozinha nas chapas e deixar o aparelho ligado por alguns minutos.
5. Depois, retire os resíduos com uma espátula de madeira ou silicone.
6. Aguarde o aparelho esfriar e retire o excesso de gordura com papel absorvente.
7. Nunca mergulhe o aparelho em água ou em qualquer líquido e não enxugue o produto na torneira.
8. Jamais use palhas de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar as superfícies antiaderentes da sua omeleteira.
9. Não utilize solventes ou qualquer substância química durante a limpeza interna ou externa, bem como tenha cuidado para que a umidade não penetre nas partes elétricas do aparelho.
10. Para evitar acidentes, tropeções e quedas, enrole o cabo plugue antes de guardá-lo.
11. Nunca armazene o aparelho conectado à rede elétrica.
12. Não coloque qualquer objeto sobre o aparelho.
13. Sempre armazene o seu aparelho em uma superfície plana, firme, limpa e seca, longe do alcance de crianças e livre de poeira e umidade.

• PARTES E PEÇAS •

- 01 - Luz indicativa de funcionamento
02 - Plugue de energia
03 - Alça de transporte
04 - Pés antiderrapantes
05 - Placas de aquecimento antiaderentes
06 - Porta cabo



• ANTES DO USO •

Antes do primeiro uso, unte levemente as placas de aquecimento antiaderentes com um pouco de manteiga, óleo de cozinha ou gordura. Feche o produto e conecte o plugue na tomada. Aguarde até que as placas esquentem (aprox. 5 minutos). Desconecte o produto da tomada e limpe-o.

1. Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e lisa para facilitar a montagem e a performance do equipamento.
2. Desenrole o cabo de alimentação.
3. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a rede elétrica local antes de ligar o plugue na tomada.
4. Passe um pano seco no exterior do aparelho. Se necessário, passe um pano levemente umedecido e enxugue bem com papel toalha ou pano seco.
5. Limpe as placas de aquecimento com um pano úmido e em seguida seque-as com papel toalha ou pano seco.
6. Passe uma pequena quantidade de manteiga ou óleo nas placas, espalhe bem em toda superfície com um pincel de silicone.
7. Feche a tampa e insira o plugue na tomada. A luz vermelha, que indica que o aparelho está em funcionamento, irá acender. Após alguns minutos, a luz verde acenderá.
8. Retire o plugue da tomada e espere o resfriamento do aparelho. Limpe a parte interna do aparelho novamente com papel absorvente. Esse procedimento garantirá maior durabilidade ao revestimento antiaderente.

• COMO UTILIZAR •

1. Conecte o plugue na tomada, as duas luzes (vermelha e verde) irão acender. Indicando que o produto está ligado.
3. Abra a tampa do aparelho.
4. Embora as placas de aquecimento sejam compostas de material antiaderente, é conveniente utilizar uma pequena quantidade de manteiga ou óleo nas cavidades. Espalhe bem em toda a superfície com um pincel de silicone.
5. Coloque a mistura para o preparo das omeletes nas cavidades cuidando para que não preencha completamente a cavidade, pois a omelete irá crescer e