



**Electrolux**


**Modelo**

**LFB12**

**LFC12**

# **GUIA RÁPIDO DE USO**

## **LAVADORA**

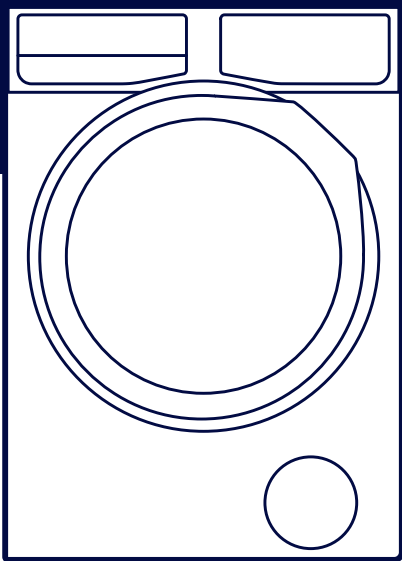


### **AMPLIE SUA EXPERIÊNCIA**

Escaneie o QR Code  
e saiba mais sobre  
seu produto no site  
Electrolux Cuida.


# COMPONENTES

## Frente

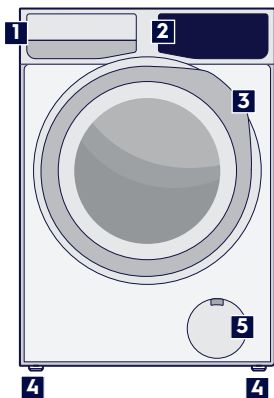


- 1** Dispenser de insumos
- 2** Painele de controle
- 3** Porta
- 4** Pés niveladores (ajustáveis)
- 5** Filtro da bomba de drenagem

## Trás

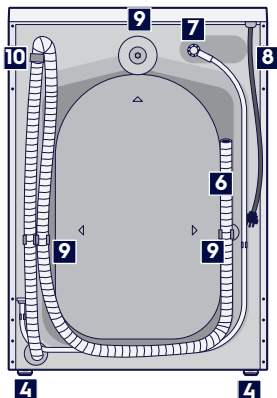

- 6** Mangueira de drenagem de água
- 7** Mangueira de entrada de água
- 8** Cabo de alimentação
- 9** Parafusos de transporte
- 10** Suporte de mangueira

## Itens de suporte à instalação:

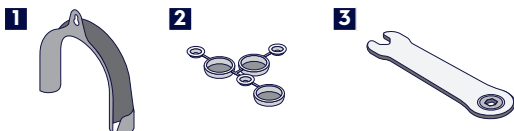


- 1** Guia curva para mangueira de drenagem: use-a para conectar a mangueira de drenagem [6] na saída de esgoto, borda de pia ou tanque;
- 2** Tampas plásticas "tapa-furos": para fechar os furos da parte traseira, onde ficavam os parafusos de transporte [9];

- 3** Chave\*: use-a para retirar os parafusos de transporte\*\* e para ajustar os pés niveladores [4].  
*\*Mantenha a chave em local acessível para nivelar os pés novamente quando necessário.*  
*\*\*Guarde os parafusos de transporte para uso futuro, caso precise mover a lavadora.*

# ACESSÓRIOS

Conheça os acessórios e consumíveis\* que facilitam o seu dia a dia. Acesse: [loja.electrolux.com.br/utilidades-domesticas](http://loja.electrolux.com.br/utilidades-domesticas).

*\*Produtos sujeitos à disponibilidade.*

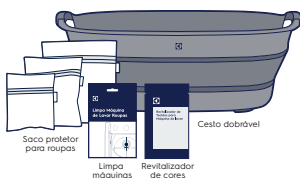

# PAINEL DE CONTROLE



- 1 Liga/Desliga
- 2 Seleção de programa;
- 3 Seleção de temperatura de lavagem;
- 4 Velocidade de centrifugação;
- 5 Opções extras;
- 6 Adiar fim;

- 7 Início/Pausa;
- 8 Visor: mostrará o tempo do ciclo de lavagem e os Códigos de Alarme;

## Ícones LED:

- 9 Ícone adicionar roupas;
- 10 Ícone trava do painel;
- 11 Ícone porta travada;


## PRIMEIROS PASSOS

Antes de utilizar seu produto, certifique-se de seguir todas as instruções corretamente:


- ✓ **Escolha do local:** Instale o produto em um ambiente coberto, seco e ventilado, evitando áreas com chuva, goteiras, varais ou umidade excessiva. Nunca jogue água diretamente no painel.
- ✓ **Remoção da embalagem:** A remoção deve ser feita por duas pessoas, por segurança. Retire o plástico externo e, com cuidado, deite o produto para retirar a base de isopor. Essa etapa é obrigatória, pois não remover essa base de isopor pode causar danos irreversíveis e perda da garantia.
- ✓ **Remoção dos parafusos de transporte:**

Certifique-se de que todos os parafusos de transporte (A) sejam removidos da parte traseira do produto com o auxílio da chave que o acompanha. Use os tapa-furos fornecidos para fechar os furos. Guarde os parafusos de transporte junto com a chave fornecida, em local seguro, para que possam ser reutilizados caso seja necessário transportar o produto novamente.

**Caso os parafusos não sejam removidos, poderá ocorrer vibração, ruído e mau funcionamento.**

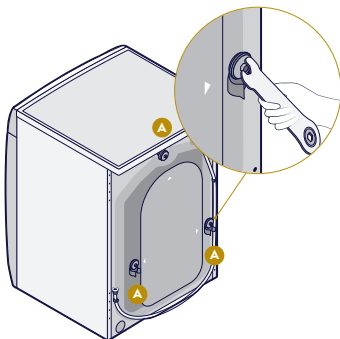

- ✓ **Mangueira de entrada de água:** Conecte a mangueira de entrada de água na saída de água fria e verifique se há pressão adequada. A distância mínima entre a base da caixa d'água e a entrada da lavadora deve ser de 2,4 metros.
- ✓ **Mangueira de drenagem:** Instale com altura entre 60 cm e 100 cm. Insira no máximo 15 cm da mangueira no sifão para evitar retorno de água.
- ✓ **Nivelamento:** Para garantir o bom funcionamento, ajuste os pés com a chave fornecida até que estejam bem apoiados no chão. Verifique se o produto está nivelado usando um nível de bolha ou balançando e a máquina com as mãos; se houver qualquer balanço, ajuste novamente. Não utilize pés diferentes dos originais. **Caso a lavadora esteja desnivelada, pode ocorrer vibração, ruído ou trepidação.**

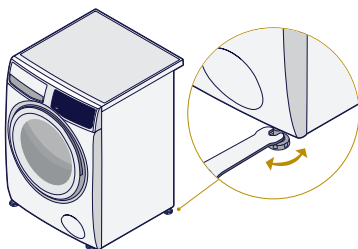

✦ **DICA:** garanta uma instalação tranquila e sem complicações. Contrate o serviço oficial da Electrolux em: [loja.electrolux.com.br/servicos](https://loja.electrolux.com.br/servicos)


### ⚠ ATENÇÃO

É comum encontrar um pouco de água na máquina antes do primeiro uso. Isso acontece porque o seu produto passa por testes na fábrica para garantir seu funcionamento adequado.

## ANTES DO PRIMEIRO USO

Antes de iniciar o uso do produto pela primeira vez siga as instruções:

1. Certifique-se de que as conexões elétricas e hidráulicas estão em conformidade com as instruções de instalação;
2. Coloque 2 litros de água no compartimento "WASH" para a fase de lavagem. Isso ativa o sistema de drenagem;
3. Selecione o ciclo **Intenso/ Tira manchas** e a temperatura Super Quente, **sem qualquer roupa na máquina**, para remover qualquer resíduo de fabricação do tambor e da cuba;
4. Pressione o botão "▷|| Início/Pausa" e aguarde a finalização do ciclo.

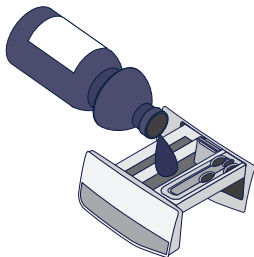

# USO DIÁRIO

## Colocando as roupas na lavadora:

1. Ligue a torneira de água;
2. Conecte o plugue à tomada;
3. Separe as roupas e, antes de colocá-las no cesto, verifique os bolsos e remova qualquer objeto;
4. Coloque-as no cesto, um item de cada vez, sacudindo-as para garantir que não haja objetos;
5. Feche a porta e verifique se não há roupas entre a vedação e a porta;
6. Ligue a lavadora pressionando o botão “ Liga/Desliga”;
7. Selecione o botão “Programas” e escolha o programa de lavagem desejado;
8. Escolha as opções extras ou funções extras que deseja aplicar, como pré-lavagem ou enxágue extra;
9. Pressione o botão “ Início/Pausa” para iniciar o ciclo.



**⚠ ATENÇÃO:** Antes de iniciar a lavagem, certifique-se de que roupas com cordões, cadarços, fitas ou similares estejam bem amarradas para evitar que fiquem presos entre a vedação e a porta, o que pode causar danos às peças. Itens muito pequenos, como meias de criança, lenços ou prendedores de cabelo de tecido, devem ser lavados dentro de sacos protetores.

## Usando sabão e outros produtos para lavar roupa

O dispenser de insumos é dividido em três compartimentos:


### A. Compartimento “PREWASH”:

para o uso de alvejante e produtos para pré-lavagem;

### B. Compartimento “WASH”:

- Aba para cima: para adicionar sabão em pó;
- Aba para baixo: para adicionar sabão líquido;

### C. Compartimento “SOFTENER”: é usado para amaciante de tecidos e engomadores.

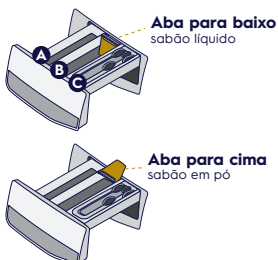


## Como dosar e adicionar os insumos antes da lavagem:

1. Puxe o dispenser até o limite;
2. Se for utilizar a função de **pré-lavagem**, adicione o produto desejado no compartimento “PREWASH” (A);
3. Dose a quantidade de sabão conforme a recomendação do fabricante e coloque no compartimento “WASH” (B);
4. Se necessário, adicione o amaciante no compartimento “SOFTENER” (C), respeitando o nível máximo indicado;
5. Feche o dispenser com cuidado para evitar vazamentos.

**Atenção:** ao utilizar ciclos com temperatura **Morna**, **Quente** ou **Super Quente**, reduza a quantidade de detergente para evitar excesso de espuma.

**⚠ ATENÇÃO:** sabão em excesso pode gerar muita espuma, o que pode aumentar o tempo do ciclo e causar transbordamento de espuma para fora do equipamento. Se isso ocorrer, reduza a quantidade de sabão nas próximas lavagens e, se necessário, utilize sabão específico para lavadoras frontais.

**Para ajustar as configurações da sua lavadora:**

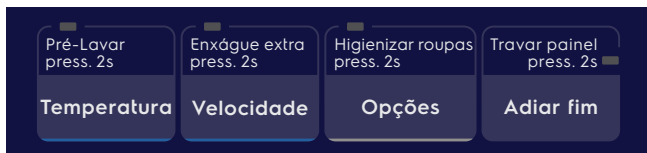

- A. Temperatura:** aperte repetidamente o botão para ajustar a temperatura da água desejada: **Fria** (sem aquecimento), **Morna** (até 40 °C), **Quente** (até 50 °C) ou **Super Quente** (até 60 °C). Antes de lavar, verifique as etiquetas das roupas e siga a temperatura indicada.
- B. Velocidade:** aperte repetidamente o botão para alterar a velocidade da centrifugação.
- C. Opções:** aperte o botão para escolher entre: Só Centrifugar, Enxágue+Centrifugar, Reduzir tempo ou Molho Extra.
- D. Adiar fim:** para adiar o fim da lavagem, aperte o botão repetidamente para escolher o tempo que será adiado.

### **Funções extras**

As funções extras adicionam um cuidado especial às suas roupas e podem ser ativadas em **programas compatíveis**.

- **Pré-lavar:** aperte o botão **"Temperatura"** por 2 segundos para ativar a etapa de pré-lavagem. **Adicione sabão e/ou alvejante no compartimento (A) antes de iniciar o ciclo.**
- **Enxágue extra:** aperte o botão **"Velocidade"** por 2 segundos para adicionar um enxágue extra.
- **Higienizar roupas:** aperte o botão **"Opções"** por 2 segundos para ativar a função. Elimina até 99,9% dos germes e bactérias se combinada com o programa **Intenso/ Tira manchas**. A função pode ser habilitada nos programas: **Intenso/ Tira manchas, Normal e Brancas.**
- **Travar painel:** aperte o botão **"Adiar fim"** por 2 segundos, para travar ou destravar o painel de controle.

**Observação:** Se uma função não for compatível com o programa de lavagem selecionado, um aviso sonoro tocará.

### **Começando um ciclo de lavagem**

- Para iniciar um ciclo, selecione o botão **"▷|| Início/Pausa"**.
- A luz indicativa irá parar de piscar e a duração padrão do programa será exibida no painel.
- A porta irá travar automaticamente e o ciclo de lavagem selecionado começará.
- O produto ajustará automaticamente a duração do programa selecionado de acordo com o tipo e a quantidade de roupas.
- O painel mostrará o tempo restante até o fim da lavagem.

## Adicionar roupas

Você pode adicionar roupas durante o ciclo enquanto o ícone "" estiver aceso, antes da lavadora completar o enchimento de água, o tempo de enchimento pode variar conforme programa e quantidade de roupas.

1. Selecione o botão "**▷|| Início/Pausa**" para pausar o programa;
2. Aguarde até que a lavadora pare e o ícone "" se apague;
3. Abra a porta, adicione as roupas e feche novamente;
4. Aperte "**▷|| Início/Pausa**" para retomar o ciclo.

Após retomar o programa, a lavadora finalizará o enchimento e, por segurança, a porta ficará travada até o fim do ciclo.

## Mudando um programa em execução

A alteração só é possível se a lavadora for desligada:

1. Selecione o botão "**⏻ Liga/Desliga**" para cancelar o programa em execução e desligar a lavadora;
2. Selecione o botão "**⏻ Liga/Desliga**" novamente para ligar;
3. Defina um novo programa de lavagem e altere para qualquer uma das opções disponíveis. Selecione "**▷|| Início/Pausa**" para iniciar o novo programa.

## Abrindo a porta da lavadora após iniciar o ciclo

Após iniciar um ciclo ou ativar a função "**Adiar fim**", a porta da lavadora permanece travada por segurança, e o painel exibe o indicador de trava "". Nos primeiros instantes do ciclo, enquanto o ícone "" estiver aceso, ainda é possível abrir a porta. Para verificar, pressione o botão "**▷|| Início/Pausa**" e aguarde alguns segundos; se o indicador de trava "" apagar, a porta pode ser aberta normalmente.

**Importante:** o nível de água é atingido rapidamente após o início do enchimento. Se a lavadora já passou desse ponto, a porta permanecerá travada, mesmo que o tambor esteja parado ou a água não esteja aquecida.

## Se a porta estiver travada e você precisar abrí-la:

1. Desligue a lavadora;
2. Ligue novamente e aguarde o painel inicializar;
3. Pressione o botão "**Opções**" e selecione "**Só centrif.**";
4. Pressione o botão "**▷|| Início/Pausa**" e aguarde o esvaziamento iniciar;
5. Ao finalizar, a porta estará destravada.

**Atenção:** ao fazer isso, os insumos já adicionados serão descartados. Será necessário adicioná-los novamente ao dispenser antes de reiniciar o ciclo de lavagem.

## Ao fim do ciclo de lavagem

- A lavadora para automaticamente.
- Haverá um aviso sonoro e o painel mostrará "**0.00**".
- O indicador de trava da porta "" se apaga.
- Retire a roupa e verifique se o tambor está vazio.
- Mantenha a porta parcialmente aberta até ficar totalmente seca internamente, para evitar o mofo e odores.

**Atenção:** mais para o fim do programa, o tempo restante pode reduzir rapidamente devido à detecção de carga. Se a carga estiver bem balanceada, o programa pode terminar antes do tempo estimado. Esse comportamento é normal e não afeta o desempenho da máquina.

# PROGRAMAS DE LAVAGEM

| Programa                   | Indicado para                                                                                                                                 | Opções de temperatura                                                                                          |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Delicado                   | Roupas como seda, lingerie e tecidos leves, que requerem um cuidado especial.                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Morna</li><li>• Fria</li></ul>                                         |
| Normal - Cores Preservadas | Roupas de tecidos usuais do dia a dia, coloridas e mistas. Prefira a seleção de temperatura Fria para evitar que as roupas desbotem.          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Super quente</li><li>• Quente</li><li>• Morna</li><li>• Fria</li></ul> |
| Intenso/ Tira manchas      | Recomendado para roupas muito sujas ou com manchas difíceis. Proporciona limpeza profunda e eficaz para tecidos mais resistentes.             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Super quente</li><li>• Quente</li><li>• Morna</li><li>• Fria</li></ul> |
| Edredom                    | Edredons, cobertores, mantas, roupas de cama e banho em geral, itens volumosos.                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Quente</li><li>• Morna</li><li>• Fria</li></ul>                        |
| Branças                    | Programa ativa por padrão a opção Molho Extra, indicada para roupas brancas ou claras, com sujeira moderada.                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Super quente</li><li>• Quente</li><li>• Morna</li><li>• Fria</li></ul> |
| Rápido - 15 min.           | Roupas levemente sujas sem manchas aparentes, ou para peças com mau cheiro.                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Morna</li><li>• Fria</li></ul>                                         |
| Dia a dia - 59 min.        | Lava suas roupas em menos de uma hora. Ideal para quando você precisa de roupas limpas rapidamente.                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Morna</li><li>• Fria</li></ul>                                         |
| Vapor Tira Odor            | Promove a eliminação de odores e o desamassamento das roupas por meio de vapor.<br><b>Importante:</b> não adicione sabão, nem outros insumos. | Não é possível escolher a temperatura                                                                          |

## OPÇÕES DE CENTRIFUGAÇÃO

| Centrifugação       | Indicado para                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adiar centrifugação | Mantém a água do último enxágue no cesto, que gira periodicamente para evitar amassados. Ideal para prolongar o tempo de molho no amaciante ou quando não for possível retirar as roupas imediatamente após o ciclo. A porta permanece trancada até clicar ► <b>Início/Pausa</b> para retomar o ciclo. |
| Mínima (600 rpm)    | Ideal para tecidos leves ou sintéticos que amassam facilmente e secam rápido.                                                                                                                                                                                                                          |



## Centrifugação    Indicado para

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Média<br>(800rpm)   | Tecidos mistos ou algodão, que precisam sair menos amassados.      |
| Máxima<br>(1200rpm) | Roupas que precisam ser bem secas, como tecidos grossos e pesados. |

## OPÇÕES EXTRAS

### Opção extra    Indicado para

|                    |                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Só centrif.        | Apenas a centrifugação das roupas, removendo o excesso de água sem realizar a lavagem ou enxágue. Ideal para roupas que foram lavadas à mão ou precisam apenas ser centrifugadas.           |
| Enxágue + centrif. | Esta opção executa apenas as etapas de enxágue e centrifugação, remove o excesso de produtos e de água das roupas.                                                                          |
| Reduzir tempo      | Esta opção diminui a duração total do ciclo de lavagem. Ideal para quando você precisa lavar roupas rapidamente.                                                                            |
| Molho extra        | Adiciona uma etapa de molho prolongado antes da lavagem principal, permitindo que as roupas fiquem de molho por mais tempo. Isso ajuda a soltar sujeiras e melhorar a qualidade da lavagem. |

## FUNÇÕES EXTRAS

### Funções    Indicado para

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pré-lavar         | Remove o excesso de sujeira ou manchas antes da lavagem principal, melhorando a eficiência da limpeza. Adicione uma pequena quantidade de sabão ou alvejante no compartimento “PREWASH” (A) para que essa etapa funcione corretamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Enxágue extra     | Ideal para pessoas alérgicas a detergentes. Use-a para adicionar um enxágue a mais ao programa de lavagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Higienizar roupas | Elimina até 99,9%* dos germes e bactérias se combinada com o programa <b>Intenso/ Tira manchas</b> . Nos programas <b>Normal</b> e <b>Brancas</b> , uma fase de vapor é adicionada após a lavagem, para melhorar a higienização e reduzir amassados das roupas, facilitando a secagem no varal.<br><br><small>*De acordo com o teste externo realizado pelo Swisstatel Testmaterialien AG Institute, para a combinação do programa “Intenso/ Tira manchas” mais a opção “Higienizar roupas” ativada, carga média de algodão.</small> |
| Travar painel     | Após ativar esta função, ao pressionar qualquer botão (exceto <b>⏏ Liga/Desliga</b> e <b>⏏ Pausa</b> ) o ícone de cadeado pisca no painel e emite um aviso sonoro. A função permanece ativa mesmo com o produto desligado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# CUIDADO E LIMPEZA

**Atenção:** é necessário desligar o produto da tomada antes de executar limpezas de filtros, limpezas externas ou manutenções. Tenha cuidado com as mãos ao limpar a parte interna do produto e a borracha de vedação da porta.

## Após as lavagens

Deixe a porta da lavadora aberta até que todo o interior esteja completamente seco, incluindo a borracha de vedação da porta. Isso ajuda a evitar a formação de mofo, odores indesejados e o desgaste prematuro da borracha, garantindo maior durabilidade e higiene para sua lavadora.

**Atenção:** Evite deixar a porta aberta por longos períodos sem supervisão, especialmente em locais com crianças ou animais de estimação, pois eles podem entrar no tambor e se colocar em risco.

## Limpeza de cesto

O uso frequente de lavagens em baixa temperatura pode acumular resíduos no cesto, como sujeira, gordura, sabão e amaciante. Para manter o produto limpo e eficiente, recomendamos que realize a limpeza do cesto pelo menos uma vez ao mês. Como realizar a limpeza:

1. Certifique-se de que o cesto esteja vazio;
2. Adicione ½ litro de água sanitária ou um sachê do Limpa Máquina Electrolux no compartimento "WASH";
3. Selecione o programa "Vapor Tira Odor";
4. Pressione e segure por 2 segundos os botões "Velocidade" + "Opções" ao mesmo tempo;
5. O display mostrará "CLN" por 5s e iniciará a limpeza.

Adquira o **Limpa Máquina de Lavar Roupas Electrolux** em: [loja.electrolux.com.br](http://loja.electrolux.com.br)




## Limpeza do filtro de entrada de água

Se a água fornecida pela rede de abastecimento estiver muito suja ou tiver resíduos de calcário, o filtro de entrada de água pode entupir. Por isso, recomenda-se limpá-lo regularmente.

**Confira como fazer a limpeza:**


1. Feche a torneira da água;
2. Remova a mangueira de entrada de água da torneira;
3. Limpe o filtro da mangueira de entrada com uma escova dura;
4. Remova a mangueira de entrada atrás do produto;
5. Limpe o filtro na válvula com uma escova dura ou uma toalha;
6. Instale a mangueira de entrada novamente. Certifique-se de que as conexões estejam apertadas para evitar vazamentos;
7. Abra a torneira da água.

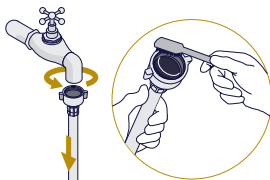

## Limpeza do dispenser

Após o ciclo de lavagem, os resíduos de amaciante e de sabão podem permanecer no dispenser. É recomendável limpar seu interior regularmente para remover qualquer resíduo.

1. Puxe o dispenser até o final;
2. Localize a trava interna identificada com "PUSH";
3. Pressione a trava para baixo e, ao mesmo tempo, puxe o dispenser para fora para removê-lo;
4. Retire o indicador de nível de detergente líquido ou sabão em pó;
5. Lave todas as partes com um pincel ou uma escova pequena em água corrente;
6. Recoloque o indicador de nível e o dispenser no compartimento, certificando-se de que está bem encaixado.

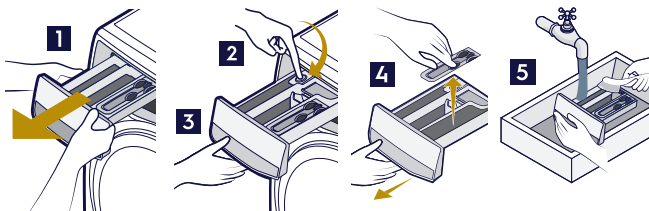

## Limpeza do compartimento do dispenser

Periodicamente, limpe o compartimento para remover resíduos. Use um pincel ou uma escova pequena. Em seguida, recoloque o dispenser e execute um programa de lavagem sem roupas no tambor.



**Importante:** Para manter sua lavadora eficiente e durável, utilize as quantidades adequadas de sabão e amaciante, seguindo as instruções do fabricante. **O excesso de sabão pode causar acúmulo de resíduos, e o de amaciante pode manchar ou deixar os tecidos endurecidos.** Realize limpezas periódicas do cesto e mantenha a manutenção sempre em dia. Assim, você garante roupas bem cuidadas e uma lavadora funcionando por muito mais tempo.

## Limpeza externa

Limpe o produto com um pano úmido e um pouco de detergente neutro. Seque completamente todas as superfícies.

**Importante:** não use solventes, álcool ou outros produtos químicos. Não jogue água sobre o produto.

## Capacidade máxima de roupas para cada programa

| Programa                    | Lavagem         |
|-----------------------------|-----------------|
| Delicado                    | Metade do cesto |
| Normal<br>cores preservadas | Metade do cesto |
| Intenso/ Tira manchas       | Cesto cheio     |
| Edredom                     | Cesto cheio     |
| Branças                     | Cesto cheio     |
| Rápido 15 min               | 1/4 do cesto    |
| Dia a Dia 59 min            | Metade do cesto |
| Vapor Tira Odor             | 1/4 do cesto    |

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

| Modelo                                             | LFB12/ LFC12<br>127V                  | LFB12/ LFC12<br>220V |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Capacidade máxima de lavagem (carga seca)*         | 12 kg                                 | 12kg                 |
| Altura                                             | 85 cm                                 | 85 cm                |
| Largura                                            | 60 cm                                 | 60 cm                |
| Profundidade                                       | 65,9 cm                               | 65,9 cm              |
| Profundidade com a porta aberta                    | 110 cm                                | 110 cm               |
| Fonte de alimentação**<br>(Tensão / Frequência)    | 127V~ / 60 Hz                         | 220 V~/ 60 Hz        |
| Potência nominal - Lavagem                         | 1200 W                                | 1900 W               |
| Pressão de abastecimento de água (máxima / mínima) | máxima - 0,8 MPa<br>mínima - 0,02 MPa |                      |
| Velocidade de centrifugação (Máxima/Mínima)***     | máxima - 1200 RPM<br>mínima - 600 RPM |                      |

\* Esta capacidade de carga se refere a uma carga de material textil padrão definidos na Portaria Inmetro 121/2022.

\*\* Os níveis de tensão de alimentação com os quais este aparelho opera são estabelecidos nos "Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST)" da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

\*\*\* Com a lavadora vazia e tensão nominal.

## FALHAS E SOLUÇÕES

Caso seu produto apresente erros, consulte o Manual de Instruções para mais informações. Se não encontrar a solução adequada, entre em contato diretamente com a Assistência Técnica Autorizada pelo site [cuida.electrolux.com.br](https://cuida.electrolux.com.br) ou ligue para a Área de Cuidado com o Consumidor: **0800 728 8778**.