


MANUAL DE
INSTRUÇÕES

FORNO ELÉTRICO DE EMBUTIR INFINITY 78L COM AIR FRYER

LEIA COM ATENÇÃO PARA
APROVEITAR AO MÁXIMO
SEU NOVO PRODUTO FISCHER.

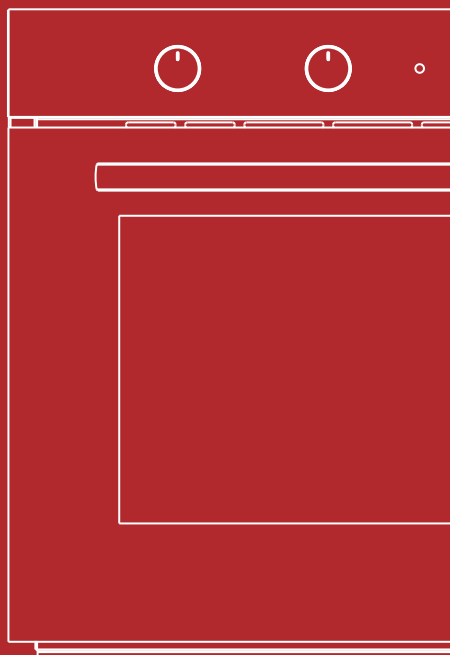

Fischer

INTRODUÇÃO

A Fischer acredita que os momentos da vida devem ser vividos da melhor forma possível. É por isso que desenvolvemos produtos que trazem modernidade, segurança e atributos necessários para facilitar o seu dia a dia.

Leia atentamente as instruções contidas neste manual e siga-as corretamente, para aproveitar ao máximo tudo que o seu novo produto oferece.

A Fischer agradece a preferência e fica à disposição para qualquer dúvida, bem como para ouvir sua sugestão.



Brasileira de coração e origem, a Fischer está há quase 60 anos no mercado, com produtos voltados para diversos ramos de atividades. Além dos tradicionais eletrodomésticos, a Fischer é fabricante de sistemas construtivos modulares e equipamentos para a construção civil.

Posicionada entre as mais bem estruturadas indústrias do país, a Fischer está situada em um parque fabril de mais de 150.000m² construídos, com unidades fabris altamente desenvolvidas para cada linha de produto. Investimos constantemente no desenvolvimento e na tecnologia, porque oferecer o que há de mais moderno e sofisticado, através de produtos práticos e funcionais, é a missão da Fischer. Nossos produtos estão distribuídos em todo o território nacional e alguns países do Mercosul, sendo amparados por uma rede de postos autorizados altamente treinados para dar todo o suporte necessário.

Além de tecnologia e design, os produtos Fischer agregam em seu conceito o dever de reunir famílias e amigos, transformando pequenos momentos do dia a dia em ocasiões únicas e especiais.

ÍNDICE

ALERTAS DE SEGURANÇA	4
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	5
IDENTIFICANDO O PRODUTO	6
INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO	7
UTILIZANDO O PRODUTO	9
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	10
DICAS DE PREPARO	13
SOLUÇÕES DE PROBLEMAS	13
TERMO DE GARANTIA	14
SAC	15

QUESTÕES AMBIENTAIS



Para mudar o mundo, precisamos também ter respeito e preocupação com o meio ambiente. Por isso, a Fischer utiliza embalagens que são ecologicamente corretas, confeccionadas em material reciclado, causando o menor impacto possível à natureza.

Além disso, os produtos Fischer são construídos com materiais recicláveis e/ou reutilizáveis.

Quando este produto chegar ao fim da sua vida útil, observe a legislação local existente e vigente na sua região, realizando o descarte da forma mais sustentável possível.

ALERTAS DE SEGURANÇA

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sobre a supervisão de uma pessoa responsável pela segurança.



CUIDADO
SUPERFÍCIE QUENTE

Nunca tocar nos elementos de aquecimento (como resistências e vidros), durante ou imediatamente após a utilização do forno.

- Antes de ligar o forno, verificar se a tensão da rede é compatível com a tensão do produto, bem como se a instalação elétrica (fios, tomadas e disjuntores), comporta o mesmo (vide características técnicas); Nunca utilizar extensões elétricas ou benjamins e também não operar o forno com os pés descalços, para evitar risco de choque elétrico.
- Verificar com um electricista se há sobrecarga no circuito de força (disjuntores); A tomada ou conector em que será ligado o plugue do forno deverá ser de fácil acesso, para possibilitar a desconexão do aparelho da rede de alimentação após a instalação; Certificar-se de que a tomada ou outro tipo de conexão em que será ligado o forno está dimensionada para o mesmo. A tomada ou conectores e a fiação elétrica deverão suportar a corrente/ potência/ tensão informadas na tabela de características técnicas; Este aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado; Este produto prevê aterramento. Para segurança a rede da residência deverá contemplar sistema de aterramento; Nunca usar o neutro da rede para aterramento;
- Este produto é para uso doméstico. A utilização para fins comerciais, industriais ou para outros fins, não estará coberta pela garantia por parte do fabricante; Não remover a etiqueta de identificação que se encontra no produto;
- Se o produto apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, o mesmo não deverá ser utilizado, pois pode não ser seguro para o usuário; Após desembalar, inspecione o forno e verifique se há algum dano visível, tal como porta danificada, amassados na cavidade interna. Se algum destes problemas for constatado, não utilize o produto; Se a porta ou as vedações da porta estiverem danificadas, não utilizar o forno até que tenha sido consertado por um dos Postos Autorizados FISCHER; Retirar cuidadosamente o filme plástico de proteção das peças de seu produto. Se não for retirado, o filme plástico poderá derreter, dificultando a remoção e limpeza posterior;
- O cabo de alimentação deverá estar livre de super-aquecimento, sem nada o tensionando ou esticando; Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos; Sempre remover o cabo de alimentação da tomada durante a limpeza e manutenção do forno (sempre puxar pelo plugue, nunca pelo cabo); Não transportar ou movimentar o forno segurando-o pela porta;
- Este produto funciona em temperaturas elevadas, portanto, partes acessíveis do mesmo poderão estar quentes durante o funcionamento. Cuidados devem ser tomados para evitar contato com as mesmas e conseqüentes riscos de queimaduras; as crianças devem ser mantidas afastadas.
- Ficar atento ao cozinhar utilizando óleo ou gorduras, pois se estes forem derramados podem incendiar-se. Não deixar o forno desassistido quando em funcionamento; **Atenção:** as partes acessíveis podem ficar quentes durante o uso. As crianças devem ser mantidas afastadas. Recomenda-se que as crianças devem ser supervisionadas para assegurar que elas não brinquem com o aparelho. Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de se evitarem riscos de sufocamento ao brincar ou manusear estes resíduos;
- Este produto não deve ser instalado atrás de uma porta decorada, a fim de evitar superaquecimento. Certificar-se de que o nicho de embutimento está conforme o especificado neste manual;
- Não utilizar máquinas a vapor para limpeza do produto;
- A fim de atender as normas de segurança e evitar danos, somente a Rede de Postos Autorizados Fischer deverá realizar o conserto ou manutenção deste forno (vide Rede de Postos Autorizados);
- A Irmãos Fischer S/A não assume qualquer responsabilidade por ações que venham resultar em danos por uso inadequado, se estas providências não forem observadas;

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Forno Elétrico Embutir Fischer Infinity 78L com Air Fryer Preto (127V)	36400-104453
Forno Elétrico Embutir Fischer Infinity 78L com Air Fryer Preto (220V)	36400-104429
Corrente	19A (127V)
	11,0A (220V)
Tensão	127V
	220V
Peso do Produto Branco/Preto	31,25 kg
Potência total instalada:	3247 (W) em uso: 2397 (W)
Potência Resistência Superior Externa	850 W
Potência Resistência Superior Interna	850 W
Potência Resistência Inferior	1450 W
Frequência	60Hz
Capacidade	78 litros
Dimensões Externas	Altura - 600mm
	Largura - 595mm
	Profundidade - 623mm
Dimensões Internas (cavidade)	Altura - 383mm
	Largura - 440mm
	Profundidade - 460,5mm



Mesmo com a economia de energia proporcionada pelo Forno Elétrico Fischer, temos algumas dicas que auxiliarão ainda mais:

- Desconectar sempre o forno da tomada.
- Evitar instalar e utilizar o forno próximo de geladeiras e freezers.
- Usar sempre tomada adequada para a potência de seu produto.
- Substituir tomadas muito antigas ou danificadas.
- Não ligar o forno na mesma tomada juntamente com outros aparelhos.

IDENTIFICANDO O PRODUTO

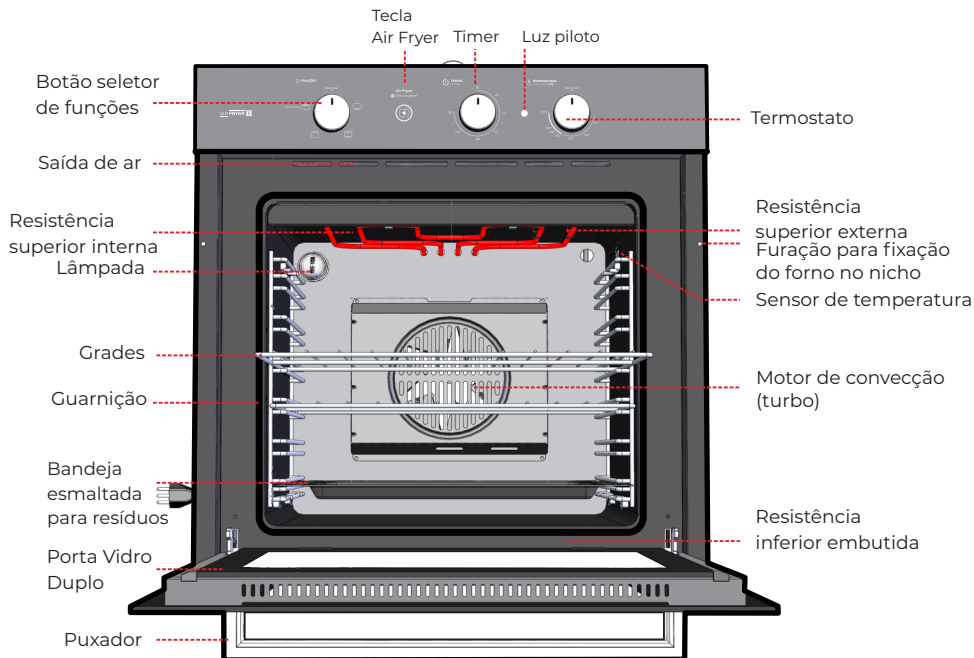

- **Termostato:** O termostato estabiliza a temperatura no interior do forno. Quando a temperatura programada é atingida, o termostato desliga automaticamente, religando assim que necessário, deste modo reduz o consumo de energia e não altera o cozimento do alimento.
- **Sensor de temperatura:** Termômetro que controla a temperatura da cavidade interna do forno.
- **Botão seletor dos tipos de funções:** Possibilita o acionamento das resistências de forma independente.
- **Resistência Superior Externa, interna e inferior:** Aquecem a cavidade de acordo com a temperatura programada.
- **Luz Piloto:** Quando acesa, informa que o forno está ligado.
- **Timer:** Tem como função, programar o tempo de preparo do alimento, emitindo um aviso sonoro ao chegar na posição “desliga”.
- **Guarnição:** Veda o forno, garantindo a temperatura interna da cavidade.
- **Vidro duplo:** Tem a função de melhorar o isolamento térmico.
- **Lâmpada com proteção de vidro:** Proporciona mais segurança ao usuário. Impede que ao quebrar a lâmpada os cacos entrem em contato com o alimento. A lâmpada facilita a visualização dos assados no interior do forno. Permanece ligada sempre que o timer estiver em funcionamento.
- **Bandeja esmaltada para resíduos:** Evita o contato de resíduos dos alimentos com o fundo inferior.
- **Tecla Air Fryer:** Aciona o motor de convecção.

ACOMPANHA O PRODUTO

- 01 Manual de Instruções 01 Bandeja esmaltada para resíduos 02 Grades

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

ELÉTRICA

O Forno Elétrico Fischer possui um cabo de alimentação com 3 pinos (já aterrado). O plugue do cabo de alimentação de seu produto está em conformidade com NBR 14136/2002 do INMETRO e deve ser mantido. Este produto prevê aterramento.



Por segurança, a rede elétrica da residência deverá contemplar sistema de aterramento e, caso não possua, deverá ser previamente providenciado, por meio de profissional capacitado.

- A instalação elétrica deverá ser efetuada conforme as recomendações de segurança da concessionária de energia. O produto pode ser ligado somente em tomadas 127V ou 220V. A Irmãos Fischer S/A não assume qualquer responsabilidade nos casos de desrespeito às normas de segurança na instalação do produto.
- Nunca utilizar o neutro da rede para aterramento.
- A tomada ou conector a que será ligado o produto deverá ser de fácil acesso, para possibilitar fácil desconexão para efeito de manutenção, conserto ou instalação.
- A residência deve possuir um fornecimento adequado de eletricidade;
- A rede elétrica da residência deve possuir aterramento;

Vista traseira do forno



O plugue e cabo de alimentação do forno nunca devem ser alterados ou cortados. Consulte a Rede de Postos Autorizados caso tenha dúvidas;

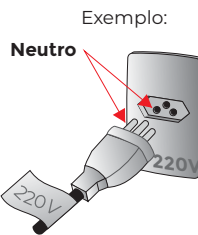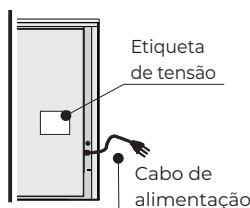

- O plugue do cabo de alimentação deve ser conectado a uma tomada devidamente aterrada de acordo com os padrões ABNT 5410 - Seção Aterramento;
- Desligue o disjuntor antes de efetuar qualquer manutenção no produto;
- Tomada recomendada: Tomada: 127V = 20A e 220V = 10A ou superior;
- A tomada deverá ser de acordo com a tensão do forno (127V ou 220V);
- A fiação deve ser compatível com a amperagem do produto;
- Não utilizar conectores tipo "T";
- Evitar o uso de extensões. Caso for necessário, pedir a orientação de um eletricista quanto à secção dos fios;
- Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida, incêndio, choque elétrico, dentre outras;

NICHO E EMBUTIMENTO

O lugar e a forma em que o forno elétrico de embutir será instalado, são muito importantes para o bom desempenho do mesmo e para a segurança do usuário. Para uma instalação ideal, alguns fatores devem ser considerados:

Os Fornos Elétricos de Embutir Fischer foram projetados para embutimento em móveis de cozinha.

Recomendamos que o embutimento do produto seja providenciado pelo usuário, através da Rede de Postos Autorizados, não sendo coberto pela Fischer.

Qualquer dúvida quanto a instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor: **SAC 0800 747 3535 ou 0800 729 3535.**

Este produto não deve ser instalado em armários que estejam fora do padrão especificado neste manual. O nicho de embutimento deve seguir as dimensões conforme indicado neste manual.

***Nicho:** recorte no móvel para o embutimento do produto.

A fixação do forno no móvel é feita por parafusos, que são parte integrante do kit de fixação;

Posicionar o forno na abertura do nicho e conectá-lo à rede elétrica;

ADVERTENCIA !




Todo equipamento deve ser adequadamente aterrado, para eliminar o risco de choque numa eventual descarga de energia.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO



A instalação do produto poderá ser providenciada pelo usuário, não sendo coberta pela garantia. Todavia, recomendamos consultar a Rede de Postos Autorizados para solicitar orçamento prévio e condições diferenciadas de instalação. Consultar pelo site: www.fischer.com.br

Embutimento tipo torre:

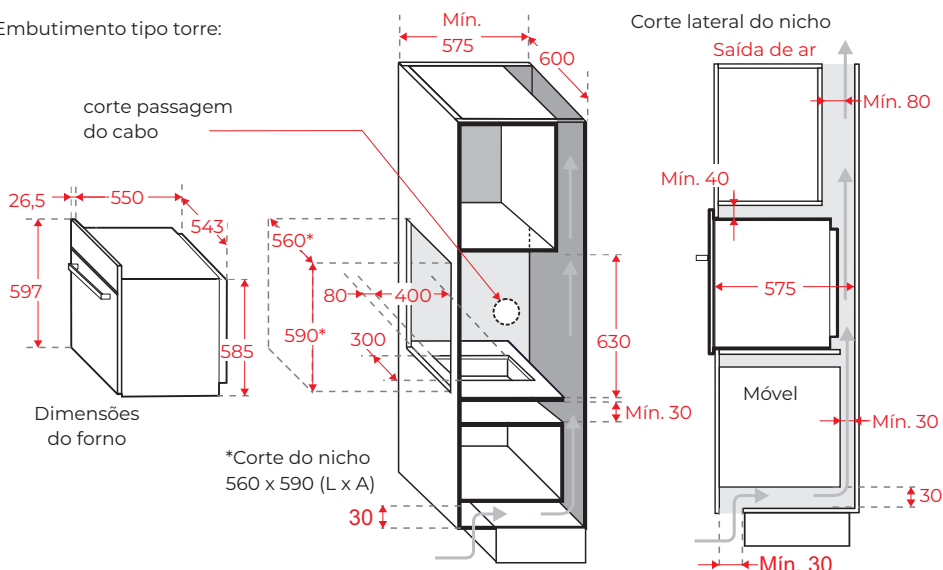

Para garantir o bom funcionamento do forno elétrico Fischer, é necessário que o nicho de embutimento tenha abertura para saída de ar quente.


A base de apoio do forno no nicho de embutimento deve ser executada conforme indicado nos desenhos.

O forno deve ser apoiado sobre uma base plana, neste caso é necessário um recorte para saída de ar de 400 x 300 mm na parte traseira da base.

Respeitar a distância mínima de 95 mm abaixo do fundo do cooktop até o corpo externo do forno elétrico.


Tanto a Irmãos Fischer quanto o revendedor, não têm qualquer responsabilidade por danos ao forno ou lesão pessoal, resultantes de uma falha por procedimento incorreto de instalação.

Embutimento sob fogão:

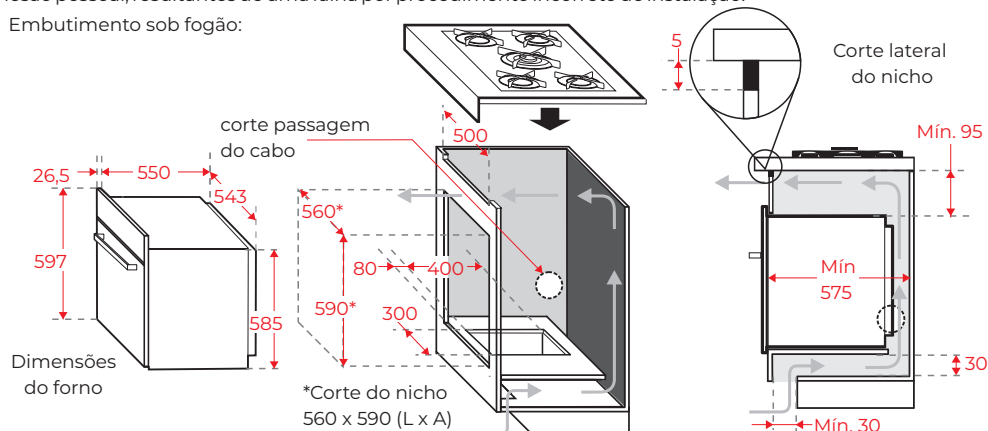

UTILIZANDO O PRODUTO

NOTA: Para que o forno inicie o aquecimento é necessário ajustar o termostato, o timer e a função desejada.

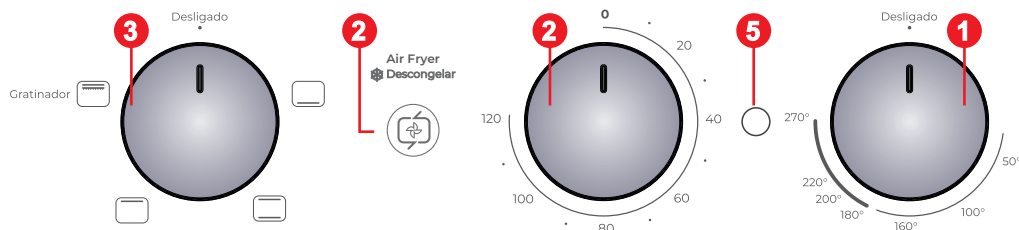

Ajustando o TERMOSTATO (1): Girar o botão no sentido horário, posicionando o indicador do botão na temperatura desejada.

NOTA: O termostato estabiliza a temperatura no interior do forno. Quando a temperatura programada é atingida, o termostato desliga automaticamente, religando assim que necessário. Deste modo reduz o consumo de energia e não altera o cozimento do alimento.

Para um resultado perfeito do assado, deve-se ter cuidado para coincidir ao máximo o indicador do manipulador com a graduação do painel.

Ajustando o TIMER (2): Girar o manipulador (2) no sentido horário, posicionando o indicador até o tempo do preparo. Para maior precisão do timer, recomendamos girar o manipulador ultrapassando o tempo e então retorná-lo ao ponto desejado.

Caso não utilize todo o tempo programado do timer, pode-se girar o manipulador no sentido anti-horário, retornando até o ponto "desligado".

Selecionando as FUNÇÕES (3): O forno possui 4 funções:

- Aciona resistência inferior (1450W de potência).
- Aciona a resistência superior externa e inferior (850W e 1450W).
- Aciona a resistência superior externa (850W).
- Função gratinador, aciona as duas resistências superiores, interna e externa (850W e 850W).

A tecla Air Fryer (4): É uma função especial que torna o forno mais rápido e eficiente, quando acionado em conjunto com as resistências permite um ganho de tempo e a possibilidade de assar dois alimentos ao mesmo tempo.

Para utilizar a função descongelar, basta acionar a tecla touch Air fryer, manter o botão de funções na posição desligado e o botão de temperatura em "0".



Luz piloto(5): Quando acesa, informa que o forno está ligado.



Recomendamos, ao utilizar o forno pela primeira vez, ligá-lo de 10 a 15min, vazio, com a porta entreaberta.

Abrir uma janela do ambiente para ventilação durante este procedimento.

A lâmpada acenderá sempre que o timer for acionado, e permanecerá ligada enquanto o timer estiver em funcionamento.


UTILIZANDO O PRODUTO

AJUSTE DE ALTURA DAS GRADES

O Forno elétrico Fischer embutir 78L possui 05 alturas disponíveis para posicionamento das grades e da bandeja.

É possível assar dois alimentos (diferentes ou iguais) desde que a temperatura e a função de assado (somente funções com turbo) seja igual para ambos. Neste caso, utilizar as duas grades nas posições centrais (3 e 5).

Utilizar a bandeja de resíduos, para coletar água ou gordura provenientes dos alimentos, quando assados na grelha.

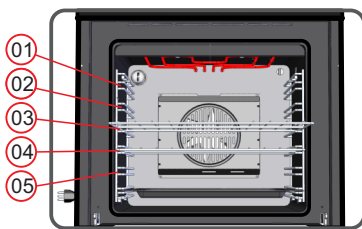

IMPORTANTE: O Forno Elétrico Fischer Infinity de Embutir 78 Litros, possui sistema de resfriamento para evitar o excesso de temperatura no nicho onde o forno estiver instalado. Esse sistema garante uma maior segurança ao produto e evita o risco de super aquecimento no interior do móvel.



fluxo de ar


Atenção: Mesmo após o término do assado e do tempo programado, o sistema de resfriamento continua funcionando, o ar quente continua sendo ventilado para fora do forno, pois a temperatura na área interna do mesmo continua aquecida. Esse processo fica em funcionamento até que o forno se resfrie.

DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS

Quando utilizar somente um recipiente, posiciona-lo no centro do forno. Quando utilizar dois recipientes / assados, distribuí-los de modo que possibilitem a circulação do ar quente de maneira uniforme, conforme o desenho ao lado.

NOTA: Não colocar excesso de peso (acima de 8 kg), na grade interna.

H = 4 cm
L = 2 cm

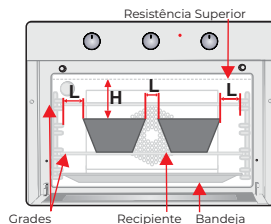


Grades Recipiente Bandeja

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

IMPORTANTE: Antes de qualquer operação de limpeza e manutenção, desconectar o forno da rede elétrica.

SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA INTERNA

- Desrosquear a proteção da lâmpada, girando-a no sentido anti-horário;
- Retirar a lâmpada danificada desconectando-a do soquete; Substituir pela lâmpada nova;
- Colocar e rosquear a proteção da lâmpada no sentido horário.
- Somente após efetuar a troca, conectar o cabo de alimentação na rede elétrica.
- A lâmpada deverá ser adquirida através da Rede de Postos Autorizados Fischer, obedecendo as seguintes características:
 - Resistente a temperaturas acima de 300°C;
 - Tensão: 220V ou 127V (conforme o modelo do forno);
 - Potência: 25W;
 - Tipo da base: G9;
 - **Ao substituir a lâmpada, não utilizar lâmpada de LED.**

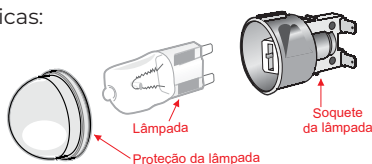

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

CUIDADOS GERAIS

- Não utilizar o forno caso resíduos de gordura, açúcar ou chocolate estejam em contato com as resistências, pois estas podem provocar vapores amarelados que virão a manchar as partes externas e decorativas do produto.
- Neste caso, proceder com a limpeza das resistências (fria), com um pano macio.
- Não deixar resíduos de sal no interior do forno para que não ocorra corrosão da cavidade interna.
- Não armazenar alimentos e recipientes no interior do forno.
- Nunca utilizar fluidos inflamáveis como álcool, querosene, gasolina, thinner, solventes, detergentes com amoníaco, removedores, vinagre, soda, abrasivos tipo sapólio, esponjas ou lã de aço, ou outros produtos que liberem vapores químicos corrosivos. Todos estes produtos danificarão o forno.

LIMPEZA EXTERNA

- Ao limpar a superfície externa, utilizar somente detergente ou sabão neutros aplicados com pano macio.
- Limpar o painel somente com pano úmido, para não danificar os controles mecânicos. Excesso de água danifica o produto. Após limpar a parte externa, enxaguar o pano e remover o resíduo de detergente ou sabão, secando com papel toalha ou outro pano macio seco.
- Para limpeza das peças em aço inox, utilizar produtos específicos para aço inox, ou somente pano úmido com detergente neutro. Secar bem após a limpeza.



Informações para forno com frontal em aço inox:


Todos os materiais de aço inox do mercado, apesar de resistentes, podem sofrer corrosão quando em contato com produtos de limpeza como saponáceos e polidores (que contenham cloro, como alvejantes e água sanitária). Utensílios de cozinha, como talheres de inox, por exemplo, são menos sujeitos à corrosão (ferrugem) pois são constantemente lavados e secos, ou seja, raramente acumulam sujeira ou resíduos de produtos de limpeza. Diferentemente destes, muitos eletrodomésticos são fabricados com um tipo de aço inox magnético (que permite a fixação de ímãs) e por isto, exigem cuidados especiais, do contrário, poderão apresentar sinais de oxidação.

LIMPEZA INTERNA EASY CLEAN

- As paredes internas são revestidas por um esmalte protetor especial que facilita a limpeza, para limpá-las deve-se utilizar esponja ou pano úmido;
- Esfregar levemente com pano ou esponja umedecida em água ou sabão neutro, após a limpeza, secar bem;
- Nunca utilizar esponjas de aço;
- Nunca utilizar produtos cáusticos ou abrasivos.

LIMPEZA DAS GRADES, SUPORTE DAS GRADES E BANDEJA DE RESÍDUOS

- As grades, o suporte das grades e a bandeja devem ser removidos para facilitar a limpeza;
- A limpeza deverá ser feita com esponja e detergente neutro;
- Não utilizar produtos abrasivos (saponáceos, soda etc.).
- Retirando as grades e a bandeja: depois de frias, puxe as grades e a bandeja (uma de cada vez), lentamente deslizando até estar totalmente fora do forno.
- Para retirar o suporte das grades, basta pressionar a área superior até desconectar o aramado do pino superior, em seguida levante o suporte para desencaixá-lo dos pinos inferiores.

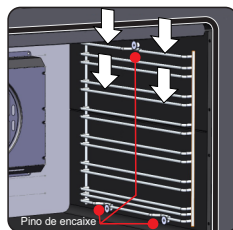

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

LIMPEZA DOS VIDROS

- Utilizar água morna, pano macio e detergente neutro;
- Nunca utilizar pano úmido no vidro ainda quente.
- Não usar produtos de limpeza abrasivos ou raspadores metálicos afiados para limpar o vidro da porta, pois podem arranhar a superfície e provocar a quebra.

NOTA: Ao preparar alimentos gordurosos, tomar o cuidado de, antes, envolvê-los em papel alumínio ou celofane, para evitar respingos no corpo interno e facilitar a limpeza do forno.

LIMPEZA DA PORTA

A porta do forno pode ser removida para facilitar a limpeza.

Seguir as instruções abaixo.

- Verificar se o forno não está ligado;
- Não transportar a porta pelo puxador;


Retirando a Porta do Forno

1- Abrir completamente a porta do forno (1).

No local do braço da dobradiça (1), levantar para abrir os engates da porta, até o ponto informado na figura (2), esse procedimento deve ser feito nos dois lados.

3- Segurar a porta com as duas mãos, e fazer o movimento de fechar, verificando se os engates estão travados na porta (3), na sequência levantar a porta até que os rasgos de encaixe do braço da dobradiça desprendão (5).

Desprender e puxar a porta para fora do forno (4).

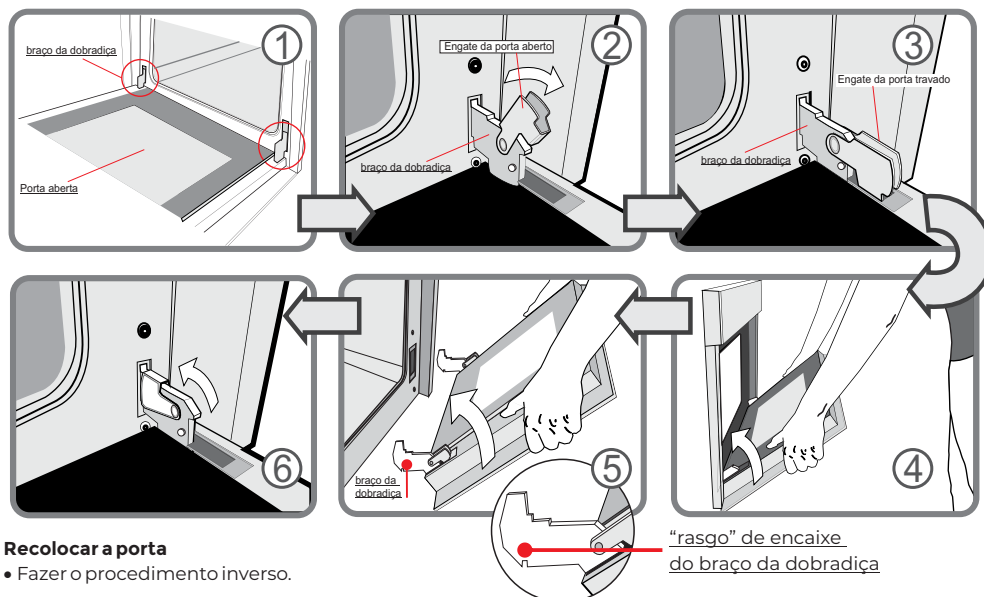

Recolocar a porta

- Fazer o procedimento inverso.

IMPORTANTE: ao montar a porta verificar se o rasgo do braço da dobradiça está encaixado corretamente no forno (5). Para evitar riscos ou a quebra do vidro quando retirar a porta, acomodá-la sobre uma superfície plana e protegida. A Irmãos Fischer S/A não assume qualquer responsabilidade por ações que venham resultar na quebra da porta.

DICAS DE PREPARO

Função	Alimentos	Posição prateleira	Temperatura (°C)	Tempo (min.)
	Todos os tipos de alimentos: carnes, peixes, bolos, pães, doces, salgados e vegetais.			
	Pão de queijo	3	200	20
	Bolo de fubá	4	180	50
	Bolo inglês	4	180	40
	Pastelão	4	200	25
	Nesta função, a resistência superior será acionada. Utilizar esta função para dourar os alimentos ao final do assado.			
	Ideal para assados mais delicados, como biscoitos e bolos ou assar pizza quando utilizando as prateleiras inferiores.			
 Gratinador	Combina a potência das duas resistências superiores acionadas ao mesmo tempo. Permite criar uma crosta na superfície do assado. Nesta função, as duas resistências superiores serão acionadas. Utilizar esta função para gratinar alimentos.			
	Permite assar dois alimentos ao mesmo tempo, dois bolos por exemplo, ou carnes com muita gordura, pães.			
	Esta função é recomendada para assados leves que necessitam preparo lento e alta temperatura na superfície. Ela pode também ser utilizada para finalizar um alimento, dourando-o com maior velocidade.			
	Carnes gorduras e mais duras que necessitam de um maior tempo de preparo.			
	Nesta função, o processo de gratinar torna-se mais rápido e homogêneo.			

Os tempos e temperaturas descritos na tabela são sugestões e podem ser alterados de acordo com sua preferência e necessidade.

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

Problema

Nas possíveis causas verifique:

O forno
não funciona

- Se o cabo de alimentação está conectado à tomada.
- Se o disjuntor de sua residência está desarmado ou o fusível queimado.
- Se há falta de energia elétrica.
- Se as resistências estão aquecendo.

A lâmpada
não acende

- Se a lâmpada está bem encaixada.
- Se a lâmpada está queimada.
- Se o timer foi ajustado.
- Se o forno está nivelado.

Os resultados
dos assados
não são os
esperados

- Se a temperatura, o tempo e a(s) resistência(s) foram acionadas.
- Se você está usando uma assadeira adequada. Procure num livro de receitas confiável o tipo de assadeira recomendado.
- Se o forno não foi pré-aquecido.
- Se a grade está nivelada corretamente no interior do forno.
- Se o tempo e temperatura inseridos nas receitas para cada tipo de assado estão corretos.

A guarnição que veda a porta do forno esta solta	A guarnição é fixa através de “ganchos”. Encaixá-los corretamente nos 4 pontos de fixação.
O forno está condensando	Para amenizar o acúmulo de vapor d'água ou a condensação no interior do forno, recomenda-se que, nos assados que possuem “água”, (banho-maria) utilizar tampa e nunca deixar o alimento resfriando dentro do forno após o término do assado. Se o nicho de instalação possui ventilação adequada, conforme as instruções de instalação deste manual.

TERMO DE GARANTIA

O seu forno Elétrico Fischer de Embutir é garantido contra defeitos e vícios de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal ao consumidor, compreendido da seguinte forma:

- **03 (três) primeiros meses de garantia legal;**
- **09 (nove) últimos meses de garantia contratual / especial.**

Para fazer uso dos serviços cobertos pela garantia, faz-se necessário a apresentação da Nota Fiscal de aquisição do produto.

Durante o período de vigência da garantia, somente o fabricante e sua Rede de Postos Autorizados ou quem ela indicar, serão responsáveis pela constatação de vício, defeito e execução de reparos nos produtos. A garantia compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de vícios ou defeitos devidamente constatados pelo fabricante ou sua Rede de Postos Autorizados.

O consumidor perderá automaticamente a garantia, Legal e Contratual, quando:

- O uso do forno elétrico de embutir não for exclusivamente doméstico (uso para fins comerciais, laboratoriais, industriais, etc);
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com as instruções contidas no manual de instruções do produto, tais como: nicho de embutimento, saída de ar no móvel, nivelamento do produto, rede elétrica compatível, etc.;
- O produto for violado, adulterado, modificado ou consertado por pessoa ou entidade não credenciada e/ou autorizada pela Irmãos Fischer S.A. Ind e Com;
- Forem incorporados ao produto peças, componentes e acessórios não originais, ainda que comercializados pela Rede de Postos Autorizados;
- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto;

As garantias, Legal e Contratual, não cobrem:

- Despesas com a instalação do produto, bem como, com materiais, peças e mão de obra para as adaptações necessárias à preparação do local para a instalação; aterramento, nicho, serviços de alvenaria/marcenaria a adequação/instalação elétrica, pintura, gesso e acabamentos;
- Serviços de manutenção e limpeza do produto;
- Falhas no funcionamento do produto em decorrência de problemas no fornecimento de energia elétrica, tais como: oscilações, etc.;
- Defeitos decorrentes de acidentes, mau acondicionamento, uso inadequado, agente da natureza, maus tratos, falta de limpeza ou limpeza incorreta, excesso de água/umidade, resíduos, assim como, o uso de produtos abrasivos para a manutenção e limpeza do eletrodoméstico;
- Danos em decorrência de fatos da natureza, tais como relâmpago, chuva, inundação, etc.
- Problema de oxidação/ferrugem causados pelos seguintes fatores:
 - Instalação em ambientes de alta concentração salina tais como regiões litorâneas;
 - Instalações em ambientes onde o produto esteja exposto a outros produtos químicos ácidos ou alcalinos que possam agredir a pintura do mesmo.

A garantia Contratual não cobre:

- Moldura, vidros, lâmpadas, cabo de alimentação/elétrico, acessórios ou peças sujeitas ao desgaste natural decorrente do uso, como: grade, bandeja coletora de resíduos, manipuladores (botões) e puxadores, estes componentes possuem somente a garantia contra defeito de fabricação pelo prazo legal de 03 (três) meses;
- Defeitos estéticos (produtos riscados ou amassados) ou com falta de peças internas ou externas de produtos vendidos no estado saldo ou produtos de mostruário (esses produtos tem garantia e 12 meses apenas para defeitos funcionais não discriminados na nota fiscal de compra do produto);
- Taxa de deslocamento e/ou visita cobrada pela Assistência Técnica Autorizada para atendimento a domicílio, quando localizado fora da sede da Assistência Técnica Autorizada.

Esclarecimento:

Caso contratar a instalação junto a nossa Rede de Postos Autorizados, solicitar o orçamento prévio e verificar condições diferenciadas de instalação. No caso do Posto Autorizado oferecer atendimento a domicílio fora do município sede no período da garantia contratual, fica entendido que trata-se de serviço complementar não coberto pela garantia, devendo a taxa de "deslocamento e/ou visita" ser custeada pelo consumidor.

IMPORTANTE

A FISCHER NÃO SE RESPONSABILIZA POR VÍCIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS, portanto, recomendamos que no ato da entrega confira seu produto na presença do transportador.

Verifique a qualidade da entrega, a quantidade, se o produto está de acordo com a compra e a descrição da Nota Fiscal que o acompanha. Caso exista qualquer problema, recuse o produto, registre o motivo no verso da Nota Fiscal e entre em contato com o responsável pelo serviço de transporte e entrega.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

- A Irmãos Fischer S/A não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui explicitadas.
- A Irmãos Fischer S/A reserva-se o direito de alterar o produto, suas características gerais, técnicas e estéticas, bem como as especificações do seu manual, sem prévio aviso.
- A garantia é válida somente para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.
- Chamados relacionados a orientação de uso do eletrodoméstico, cuja explicação esteja presente no manual de instruções ou em etiquetas orientativas que acompanham o produto, estão sujeitos à cobrança do consumidor.

SAC

Para esclarecer dúvidas e receber sugestões, a IRMÃOS FISCHER disponibiliza uma equipe altamente qualificada e treinada para atender seus consumidores. Ligue grátis, teremos o maior prazer em atendê-lo.

0800 747 3535 e 0800 729 3535
sac@fischer.com.br

Horário de Atendimento:

Segunda a quinta-feira: 07h às 12h e das 13h às 17h

Sexta-feira: 07h às 12h e das 13h às 15:30h



Para consulta atualizada da Rede de Postos Autorizados e dos manuais de instruções dos nossos produtos, acesse o site oficial da empresa:
www.fischer.com.br



fischer.com.br

@fischer.oficial

Acompanhe nossas novidades!

@fischerdesignhaus

Inspiração em design e gastronomia.



Irmãos Fischer S.A. Indústria e Comércio
Rod. Antônio Heil, km 23, nº 5600
CEP 88352-502, Bairro Limoeiro, Brusque/SC, Brasil

Contato: +55 (47) 3251-2000 | +55 (47) 3211-2000

SAC: 0800-747-3535 | sac@fischer.com.br |
fischer@fischer.com.br