



Electrolux

MANUAL DE INSTRUÇÕES

MICRO-ONDAS

ME3BC/ME3BP, ME23B/ME23S/ME23P
ME36B/ME36S, ME20B/ME20S/ME20P
ME29B/ME29S/ME29P, ME34B/ME34S



ATENÇÃO: Leia este manual antes de instalar e usar o produto, e guarde-o para futuras referências.

DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO

Encontre neste manual todas as informações necessárias para a segurança e uso adequado do seu aparelho. Guarde a nota fiscal da compra, pois o atendimento em garantia só é válido mediante sua apresentação ao Serviço Autorizado Electrolux.

DICAS AMBIENTAIS

A Electrolux tem o compromisso de oferecer produtos que causem menor impacto ao meio ambiente, contribuindo para o desenvolvimento sustentável.



Os equipamentos eletrônicos, pilhas e baterias devem ser separados do lixo comum. A destinação de embalagens e produtos ao final de vida é responsabilidade de todos.

Para mais informações, acesse cuida.electrolux.com.br/artigos/dicas-para-um-descarte-consciente ou busque um ponto de coleta reciclável mais próximo.

1. SEGURANÇA

Este produto foi projetado para uso por adultos e não recomendamos sua operação por pessoas com limitações físicas, sensoriais ou mentais, ou por aquelas sem experiência prévia. Caso o uso seja necessário, é fundamental que essas pessoas sejam supervisionadas ou orientadas por alguém responsável pela sua segurança. As crianças devem ser vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho. Não permita que seu eletrodoméstico seja manuseado por crianças, mesmo quando ele estiver desligado. Mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.

Evite acidentes:

Utilize somente utensílios recomendados para forno micro-ondas.

Os componentes do produto podem ficar quentes durante o uso.

Este aparelho é destinado a uso doméstico e aplicações similares, como:

- Cozinha de uso do grupo de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- Casas de fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes tipo residenciais;
- Ambientes de meia-pensão como hotéis ou pousadas;

A utilização com fins comerciais, industriais e/ou de laboratório, exime o fabricante de atendimento em garantia.

ATENÇÃO

- Se a porta, a vedação da porta ou o fecho/trinco estiverem danificados, o micro-ondas não deve ser operado até que seja reparado por um técnico qualificado.
- É perigoso para qualquer pessoa, exceto um técnico qualificado, executar qualquer serviço ou operação de reparo que envolva a remoção do gabinete que protege contra a exposição à energia de micro-ondas.
- Líquidos e outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes fechados, uma vez que são susceptíveis a explosões.
- Apenas permita que crianças utilizem o forno micro-ondas, sem supervisão, quando tiverem recebido instruções adequadas de uso, para que possam compreender os riscos de utilização indevida e possam utilizar o micro-ondas de forma segura.
- Quando o aparelho é operado no modo grill, as crianças só devem usar o micro-ondas sob supervisão de um adulto, devido às temperaturas geradas.

Para sua segurança:

- Aquecimento de bebidas por micro-ondas pode resultar em fervura retardada, portanto, cuidados devem ser tomados ao manusear o recipiente. O conteúdo de garrafas e potes de alimentos infantis, devem ser agitados e a temperatura verificada antes do consumo, a fim de evitar queimaduras.
- Para evitar faíscas no interior do produto, recipientes metálicos ou louças com pinturas metalizadas não são permitidos durante o cozimento no micro-ondas.
- Ovos com casca e ovos cozidos inteiros devem ser aquecidos com acessórios próprios para forno micro-ondas, uma vez que podem explodir, mesmo depois de cozidos.
- O forno micro-ondas é destinado para aquecer alimentos e bebidas. A secagem de alimentos ou roupas e aquecimento de almofadas, chinelos, esponjas, pano úmido e similares podem levar ao risco de ignição, lesão ou incêndio.
- Utilize recipientes conforme a quantidade de alimentos. Recipientes muito grandes podem causar acidentes na retirada do micro-ondas. Quando aquecer alimentos em recipientes de plástico ou de papel, observe o cozimento, devido à possibilidade de ignição.
- Esse aparelho não deve ser limpo com produto de limpeza a vapor.
- Se observar fumaça, desligue ou desconecte o forno micro-ondas da tomada e mantenha a porta fechada para abafar qualquer chama.
- O micro-ondas, por questões de segurança, não funciona com a porta aberta, não mexa nas travas de segurança.
- Cuidado ao retirar os alimentos ou utensílios de dentro do micro-ondas para que o prato não se desloque e corra o risco de cair.

Ao desligar:

- Nunca desligue o forno micro-ondas da tomada puxando pelo cabo de alimentação. Desligue-o pelo plugue.
- Não mergulhe o cabo ou o plugue em água.
- Não prenda, torça ou amarre o cabo elétrico.
- Mantenha o cabo elétrico afastado de superfícies aquecidas.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux, para evitar riscos.

IMPORTANTE

- Jamais ligue o micro-ondas vazio, pois isso poderá danificá-lo.
- Este aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Não remova o filme adesivado interno da porta.
- Cuidado: alguns ingredientes aquecem mais rápido que outros
- O processo de cocção deve ser supervisionado. Um processo de cozimento de curto prazo deve ser supervisionado continuamente.

2. INSTALAÇÃO


Desembalar e mover

Evite acidentes. É recomendado ao menos duas pessoas para retirar da caixa, mover e instalar o forno de micro-ondas.

Posicionamento do micro-ondas

Nunca instale ou coloque o produto sobre um fogão a gás ou elétrico. É importante a livre circulação de ar ao redor do produto.

As aberturas de ventilação não devem ser obstruídas.

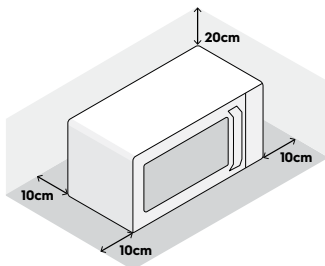

Área de respiro

Para os modelos de bancada, deve-se deixar um espaço mínimo de 10cm nas laterais e 20 cm acima do produto.

Para os modelos de embutir (ME3BC / ME3BP), siga as instruções do Guia de Instalação que acompanha o produto.

Não instale seu micro-ondas

dentro de armários com portas.

Como instalar




1. Certifique-se de posicionar seu micro-ondas sobre uma superfície plana e firme;
2. Abra a porta do forno micro-ondas e limpe o interior do produto e a vedação da porta com um pano úmido;
3. Encaixe o suporte do prato giratório no centro da cavidade do micro-ondas.

As roldanas do suporte são idênticas e simétricas, portanto qualquer um dos lados pode ficar para cima.

4. Retire a(s) película(s) plástica(s) de proteção da parte externa do gabinete e do painel, quando houver.

Caso a película não seja removida, com o tempo poderá aderir à superfície, dificultando a remoção e causando danos à pintura do aparelho;

5. Conecte o cabo de alimentação do aparelho à energia elétrica.

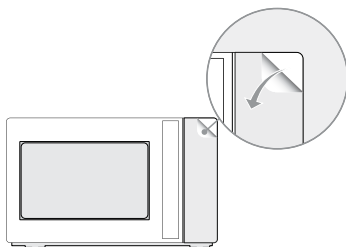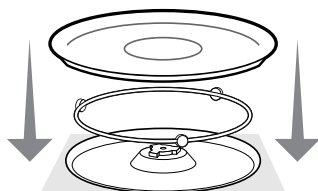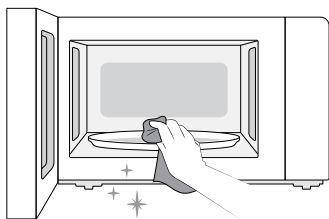

Interferência

O funcionamento do micro-ondas pode interferir no sinal do seu rádio, TV, Wi-Fi ou equipamento similar. Caso isso ocorra, você pode minimizar o problema tomando as seguintes medidas:

- ✓ Ligue o micro-ondas em uma tomada diferente.
- ✓ Mude o micro-ondas de lugar.
- ✓ Mude o rádio ou a TV de lugar, ligando-os em outra tomada.
- ✓ Reoriente a antena de rádio ou da TV.

3. INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Para sua segurança, verifique a condição da rede elétrica do local de instalação. Em caso de dúvidas, entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.

Importante: A instalação não é coberta pela garantia.

ATENÇÃO: antes de ligar seu micro-ondas, verifique se a tensão da rede elétrica é igual à indicada na etiqueta localizada próxima ao plugue, no cabo elétrico do aparelho.

Plugue e padrão de tomada

O seu aparelho possui plugue de 3 pinos, incluindo o pino de aterramento, que não pode ser cortado.

O plugue segue o padrão da norma ABNT NBR 14136 e da Portaria nº 02/2007 do Conmetro.

Caso sua tomada seja do padrão antigo, substitua-a pelo novo padrão NBR 14136.


Tomada exclusiva

Utilize uma tomada exclusiva para o micro-ondas, com aterramento.

Não use extensões, adaptadores ou conectores tipo T (benjamim).

A instalação elétrica deve seguir a norma ABNT NBR 5410. Caso contrário, a Electrolux não se responsabiliza por danos ao aparelho, a terceiros ou ao local.

A tensão da tomada deve ser a mesma indicada na etiqueta do aparelho.

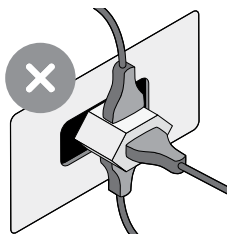

Circuito elétrico

O micro-ondas deve ser ligado a um circuito exclusivo.

Se o aparelho for 127 V, o circuito deve ser de 20 A e Ø4,8 mm. Se ele for 220 V, o circuito poderá ser a partir de 10 A e Ø4 mm.

Nenhum outro eletrodoméstico deve compartilhar este circuito. Utilize disjuntores do tipo C (ação retardada). Em caso de dúvida, consulte um eletricitista para garantir conformidade com a NBR 5410.

Disjuntores

Para sua segurança, a tomada e o disjuntor devem ser de fácil acesso. Especificações:

127 V: disjuntor de 20 A na fase.

220 V (entre duas fases): disjuntor bipolar de 15 A.

220 V (fase e neutro): disjuntor de 15 A na fase.

Em caso de dúvida sobre o sistema elétrico da residência, consulte a concessionária de energia da sua região.

Variação de tensão

Danos podem ocorrer se houver variação de tensão fora dos limites especificados ou quedas frequentes de energia.

Variação Admissível de Tensão

Tensão Nominal	Mínimo	Máximo
127 V	117 V	133 V
220 V	202 V	231 V

*Os níveis de tensão de alimentação com o qual este aparelho opera são estabelecidos nos "Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST)" da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

Caso a tensão esteja fora dos limites indicados, solicite à concessionária a adequação ou instale um regulador de tensão (estabilizador) com potência mínima de 2000 VA.

4. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

O micro-ondas deve ser limpo regularmente e quaisquer resíduos de alimentos removidos. Mantenha as vedações da porta, interior do micro-ondas e partes adjacentes limpas. A falta de limpeza do micro-ondas pode levar a deterioração da superfície, afetar a vida do aparelho e possivelmente resultar em uma situação perigosa.

- Desligue o micro-ondas da energia antes de limpar ou fazer manutenção.
- Ao limpar as superfícies do micro-ondas, utilize sabão e/ou detergentes neutros e não abrasivos com uma esponja ou pano macio.
- Após a limpeza, é aconselhável manter a porta aberta por alguns minutos para eliminar o excesso de umidade.
- Não utilize materiais abrasivos ou esponjas plásticas e de aço.
- Resíduos de alimentos líquidos grudam nas paredes do produto e na superfície da porta, prolongando o tempo de cozimento.
- Jamais limpe seu micro-ondas com fluidos inflamáveis como álcool, querosene, gasolina, tinner, varsol, solventes, removedores ou com produtos químicos como detergentes com amoníacos, ácidos, vinagres, soda ou abrasivos como sapólios, esponjas plásticas ou de aço, lã de aço, etc, nem use produtos que liberem vapores químicos corrosivos e/ ou tóxicos no aparelho, pois podem danificar a estética de seu produto.
- Limpe o interior do micro-ondas após o uso com um pano úmido.
- Retire a gordura com um pano úmido com água e sabão neutro, enxágue o pano, passe novamente para retirar os resíduos de sabão e seque bem.
- Mantenha o exterior do micro-ondas limpo. Use um pano úmido, água e sabão neutro, enxágue o pano, passe novamente para retirar os resíduos de sabão e seque com um pano macio ou papel toalha.
- Para evitar danos ao funcionamento das partes internas do micro-ondas a água não deve penetrar pelos orifícios de ventilação.
- Para limpar o painel de controle, abra a porta do micro-ondas para evitar que ele seja ligado acidentalmente, limpe com um pano úmido e seque imediatamente. Caso acumule vapor dentro ou em volta da porta após o uso, seque-a com um pano macio. Isto acontece quando o micro-ondas opera em condições de alta umidade e de forma alguma indica defeito de funcionamento.

5. CERTIFICADO DE GARANTIA

A fabricante Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer vício e/ou defeito de fabricação aplicável nas seguintes condições:

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da nota fiscal da venda mediante identificação obrigatória de modelo e características do produto;
2. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme item "1" deste Certificado e divididos da seguinte maneira: a) 90 (noventa) dias de garantia legal; e b) 9 (nove) meses de garantia contratual;
3. A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor, ou produtos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente (observar orientação do item "1" deste Certificado);
4. Constatado defeito de fabricação, o produto poderá ser reparado no local ou encaminhado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo. Para agendamento ou informações, acesse <https://cuida.electrolux.com.br> ou ligue 0800 728 8778.
5. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vícios constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.
6. Vidros, peças plásticas (botões, capa dos puxadores, tampas, frisos, acabamentos, emblemas, etc.) e lâmpadas são garantidos contra vício e/ou defeito de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.

A Garantia perderá a validade quando:

7. Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
8. O produto for instalado e/ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções e/ou utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc.). Também não terão nenhum tipo de cobertura pela garantia (legal e contratual) os materiais ou alimentos armazenados no interior do produto utilizado para os fins citados.

9. O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.

10. O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A.

11. O vício ou defeito for causado por acidente ou má utilização pelo consumidor.

A Garantia concedida pela Fabricante não cobrirá:

12. Despesas com instalação do produto.

13. Produtos ou peças danificadas por acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza.

14. O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica e/ou falta de água no local onde o produto será instalado.

15. Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento, etc.).

16. Chamadas relacionadas unicamente a orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobranças.

Outras disposições:

17. As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, para atendimento de produtos instalados fora do município de sua sede, obedecerão os seguintes critérios: a) para situações existentes nos primeiros 90 (noventa) dias seguintes à data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas pela fabricante; b) para situações existentes após o 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal, as despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.

18. As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.

19. A Electrolux declara que não há nenhuma outra pessoa física e/ou jurídica habilitada a fazer exceções ou assumir compromissos, em seu nome, referente ao presente certificado de garantia.

20. Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro, sendo que quaisquer dúvidas sobre as disposições do mesmo devem ser esclarecidas no MANUAL DE INSTRUÇÕES, GUIA RÁPIDO DE USO, no site ou pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.

21. Para sua comodidade, preserve o Manual de Instruções, Certificado de Garantia, Guia Rápido de Uso e a Nota Fiscal do Produto.

Em caso de dúvidas, ligue para nossa Área de Cuidado com o Consumidor: **0800 728 8778** ou acesse:
<https://cuida.electrolux.com.br/>

Electrolux do Brasil S.A. C.N.P.J. 76.487.032/001-25.
Rua Ministro Gabriel Passos, 360, Curitiba PR, Brasil, CEP 81520-900.