




Electrolux

MANUAL DE INSTRUÇÕES

LAVADORA DE ROUPAS

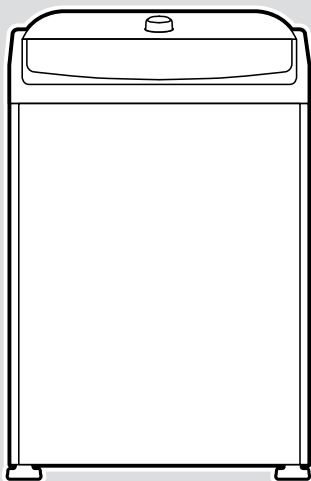

CUIDE BEM DO SEU PRODUTO DESDE O PRIMEIRO USO

Faça parte do **Electrolux Cuida** para acessar o manual digital, benefícios exclusivos, dicas de uso e manutenção em um só lugar.

ATENÇÃO: leia este manual antes de instalar e usar o produto, e guarde-o para futuras referências.

Dicas ambientais: a Electrolux tem o compromisso de oferecer produtos que causem menor impacto ambiental, contribuindo para o desenvolvimento sustentável. Este aparelho, bem como suas peças e componentes, não devem ser descartados como lixo doméstico. O descarte deve seguir a legislação vigente de sua região, priorizando sempre a destinação ambientalmente adequada. Para mais informações, acesse: cuida.electrolux.com.br/artigos/dicas-para-um-descarte-consciente

As lavadoras Electrolux são testadas com água durante o processo de fabricação. Por isso, é possível que haja pequenos resíduos de água no interior do produto ou nas mangueiras.

1. Segurança

Segurança do usuário:

- Este produto foi projetado para uso por adultos e não recomendamos sua operação por pessoas com limitações físicas, sensoriais ou mentais, ou por aquelas sem experiência prévia. Caso o uso seja necessário, é fundamental que essas pessoas sejam supervisionadas ou orientadas por alguém responsável pela sua segurança.
- Evite acidentes. Após desembalar a lavadora, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.
- Não permita que a lavadora seja manuseada por crianças, mesmo quando estiver desligada. É necessário vigiar as crianças para assegurar que elas não brinquem com o aparelho.

Segurança elétrica:

- Para fazer a manutenção ou limpeza do seu produto, desligue-o da tomada para evitar acidentes.
- Nunca desligue a lavadora da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.
- Não altere o plugue da lavadora. Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux, para evitar riscos.
- Tenha cuidado para que a lavadora não fique apoiada sobre o cabo elétrico.
- Seu aparelho está equipado com plugue do cabo de alimentação de 3 pinos. O pino de aterramento não pode ser cortado. Sua remoção implica a perda da garantia.

Segurança hidráulica:


- Nunca instale a lavadora sobre ralos de esgoto, pois a espuma que retorna deles pode danificá-la.
- O aparelho deve ser ligado à rede de água usando os conjuntos de mangueiras novos fornecidos e as velhas mangueiras não devem ser reutilizadas.
- **Cuidado:** não instale a lavadora em torneira de água quente.

Segurança do produto:

- É perigoso modificar as especificações ou características da lavadora.
- Nunca instale a lavadora sobre tapetes ou carpetes.
- Nunca deixe velas, incensos ou produtos similares acesos sobre a lavadora. Isso pode causar incêndios.
- Nunca jogue água no painel da sua lavadora, pois isso pode comprometer seu funcionamento.
- Este aparelho é destinado ao uso doméstico e a aplicações similares, tais como: cozinha de uso do grupo de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; casas de fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes tipo residencial; ambientes de meia-pensão; áreas de uso comum em blocos de apartamentos ou lavanderias.

2. Preparação

- Com a ajuda de outra pessoa, remova toda a embalagem **antes de ligar a lavadora** e descarte-a corretamente.
- Instale o produto em local coberto, seco e ventilado. Evite áreas com chuva, goteiras, varais ou umidade excessiva.
- Mantenha **5 cm de distância dos móveis nas laterais e 10 cm da parede traseira** para garantir a ventilação e a segurança no uso.
- **Antes de usar, certifique-se de que a lavadora está nivelada. Gire os pés até ficarem firmes no chão.** Teste balançando levemente pelas laterais da tampa; se mover, reajuste os pés novamente. Encha com água e verifique se o nível acompanha os furos do cesto de forma uniforme. Repita sempre que mover a lavadora, evitando ruídos e vibrações.

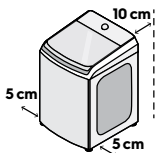

3. Instalação elétrica

⚠ ATENÇÃO: antes de ligar, verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto.

- Se a sua lavadora for ligada na tensão diferente da indicada na etiqueta, um sistema automático de reconhecimento da tensão fará com que a lavadora não funcione. Isso não causará nenhum dano ao sistema elétrico da lavadora. Desconecte o plugue da tomada e verifique se a tensão está correta antes de tentar ligá-la novamente.
- Ligue o seu aparelho a uma tomada exclusiva, não utilize adaptadores ou conectores tipo T (benjamim). Esse tipo de ligação pode provocar sobrecarga na rede elétrica, prejudicar o funcionamento do produto e resultar em acidentes.
- Caso a tensão de alimentação do aparelho esteja fora dos limites indicados na tabela "Variação Admissível de Tensão" a seguir, solicite à concessionária de energia a adequação dos níveis de tensão ou instale um regulador de tensão (estabilizador) com potência mínima de 3000VA.
- Danos ao aparelho poderão ocorrer se houver variação de tensão fora dos limites especificados ou quedas frequentes de energia no local de instalação, o que pode levar à perda de garantia do produto.

Variação Admissível de Tensão

Tensão Nominal	Mínimo	Máximo
127 V	117 V	133 V
220 V	202 V	231 V

*Os níveis de tensão de alimentação em que este aparelho opera são estabelecidos nos "Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST)" da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

Disjuntores:

- É obrigatória a instalação de disjuntores exclusivos para a lavadora. Em caso de dúvida sobre o sistema elétrico de sua residência, consulte a companhia de energia elétrica.
- Para aparelhos de 127 V, utilize um disjuntor de 20 A na fase.
- Para lavadoras de 220 V (entre duas fases), utilize um disjuntor bipolar de 15 A. Se a sua região possui 220 V (entre fase e neutro) utilize um disjuntor de 15 A na fase.

4. Instalação hidráulica


Pressão de água: para garantir uma pressão de enchimento de água adequada para a lavadora, deve haver uma **altura mínima de 2,4 m** entre a base da caixa d'água e a entrada da lavadora.

Observação: a pressão de entrada de água deve estar entre **0,02 e 0,8 MPa** (2,4 a 81 m de coluna d'água).

Caso a pressão da água de sua residência seja maior, use um redutor de pressão.

Mangueira de entrada de água:

1. Encaixe a ponta da mangueira (A) na torneira e certifique-se de que esteja bem rosqueada;
2. Repita este procedimento para conectar a entrada de água (B) localizada na parte traseira da lavadora;
3. Abra a torneira e verifique se não há vazamentos.

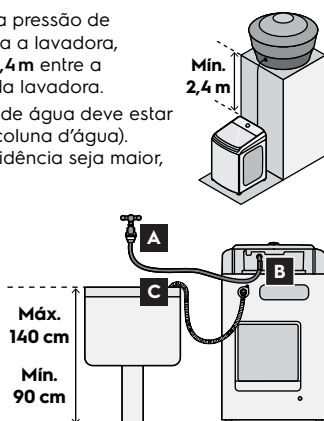

É obrigatório o uso da torneira de entrada da água com rosca de 26,5 mm (3/4") (14 fios por polegada). O uso de torneiras de baixa qualidade pode danificar a mangueira e causar vazamento de água.

Importante: a mangueira possui um filtro que impede a entrada de sujeira da rede de abastecimento. Em alguns locais, a água pode ser fornecida com impurezas; por isso, nunca utilize a lavadora sem esse filtro, pois isso pode causar danos e perda da garantia. Utilize a mangueira original e evite mangueiras ou torneiras desgastadas para prevenir manchas nas roupas. O refil do filtro de água pode ser adquirido em loja.electrolux.com.br

Mangueira de saída de água:

1. Para o perfeito funcionamento de sua lavadora, posicione a mangueira (C) na saída de esgoto ou na borda do tanque com altura **máxima de 140 cm e mínima de 90 cm;**
2. Se posicionada na saída de esgoto, coloque a mangueira dentro do tubo em **até, no máximo, 20 cm;**
3. Se posicionada na borda do tanque, certifique-se de que a ponta da mangueira não fique submersa na água, pois a água poderá retornar para dentro da lavadora ou esgotar por meio do efeito sifão.

Nunca emende a mangueira de saída de água em outra mangueira para aumentar o comprimento, pois poderá danificar o sistema interno de saída de água.

5. Uso da lavadora

Atente-se à **capacidade máxima** de carga de roupas secas (kg), conforme o modelo da sua lavadora: **9 kg:** LED09; **11 kg:** LET11; **12 kg:** LET12; **13 kg:** LET13, LED13, LEM13; **14,5 kg:** LEP15, LEE15; **15 kg:** LED15, LEC15; **17 kg:** LED17, LEH17, LEC17, LEV17; **18 kg:** LEB18, LEE18.

Antes da lavagem, certifique-se de fechar zíperes, botões e outros fechos para evitar danos às roupas e à lavadora. Remova resíduos sólidos, como moedas e pequenos objetos, dos bolsos e dos calçados.

Ao usar a lavadora:

1. Separe as roupas e carregue o cesto. Para evitar que se enrolem no agitador e causem desbalanceamento, **abra as peças e distribua-as em montinhos uniformes.** Coloque as roupas mais pesadas no fundo, e as menores em sacos protetores de roupas ou em fronhas;
2. Puxe a gaveta do dispenser até o final, abaixe a parte frontal e abasteça com os insumos desejados, como sabão em pó ou líquido, alvejante e amaciante. Em seguida, feche completamente a gaveta;
3. Gire o botão seletor para ligar a lavadora e escolher o programa de lavagem desejado;
4. Selecione o nível de água conforme a quantidade de roupas;
5. Se desejar, utilize uma das funções extras, conforme o painel do modelo da sua lavadora;
6. Pressione a tecla **Iniciar/Pausar** para iniciar a lavagem.

Observação: Durante o início da lavagem, o produto realiza pequenas movimentações no agitador e pode emitir leves ruídos. Isso acontece porque a máquina realiza um ajuste interno automático.

6. Limpeza e manutenção

Filtro de água: para evitar entupimentos e garantir o bom funcionamento da lavadora, limpe o filtro de água periodicamente.

1. Feche a torneira de entrada de água e desconecte a mangueira;
2. Retire o filtro e lave-o com um jato de água. Se necessário, use uma escova macia para remover impurezas;
3. Recoloque o filtro, conecte a mangueira e abra a torneira.

Nunca utilize a lavadora sem o filtro. Em caso de danos, procure o Serviço Autorizado Electrolux para substituição.

Filtro de fiapos*: retém os fiapos liberados pelas roupas durante o ciclo de lavagem. Para manter a eficiência e evitar entupimentos, retire o filtro da lavadora, limpe-o com uma escova macia e enxágue em água corrente após cada ciclo.

**Confira se o modelo da sua lavadora possui filtro de fiapos.*



Gaveta de insumos:

Se houver acúmulo de insumos, siga o passo a passo de limpeza:

1. Puxe totalmente a gaveta até o final do curso;
2. Lave com uma escova macia e detergente neutro;
3. Seque bem a gaveta e recoloque-a na lavadora.

Vidro da tampa: limpe após cada lavagem com pano macio e úmido e detergente neutro. Não use solventes ou produtos de limpeza pesada.

Cesto da lavadora: limpe mensalmente para evitar manchas nas roupas causadas por resíduos acumulados na lavadora.

Limpeza externa: para preservar o acabamento e prolongar a vida útil da lavadora, utilize um pano macio e úmido com detergente neutro. Evite o uso de produtos abrasivos ou objetos que possam riscar ou danificar a superfície. Para evitar acionamentos acidentais durante a limpeza, desconecte o plugue da tomada. Mantenha o aparelho longe da exposição direta ao sol para conservar o acabamento externo.

⚠ ATENÇÃO: jamais limpe sua lavadora com fluidos inflamáveis como álcool, querosene, gasolina, thinner, solventes, produtos químicos ou abrasivos como ácidos, detergentes ou vinagres.

7. Certificado de Garantia

IMPORTANTE: guarde a nota fiscal do produto. Ela é indispensável para o atendimento durante o período de garantia. Não remova a etiqueta de identificação colada no produto. Ela contém informações exigidas por lei, como código, modelo, fabricante e dados de registro, e serão utilizadas pelo Serviço Autorizado Electrolux em caso de reparos.

A fabricante Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer vício de fabricação aplicável nas seguintes condições:

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da competente nota fiscal de venda ao Consumidor correspondente ao produto a ser garantido com identificação obrigatória do modelo e das características do produto;
2. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme disposição do item "1" deste certificado e divididos da seguinte maneira:
 - a) 90 dias de garantia legal;
 - b) 9 (nove) meses de garantia contratual.
3. A fabricante não concede qualquer forma de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor ou produtos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente (observar orientação do item "1" deste certificado);
4. Subsequentemente a garantia de 12 (doze) meses mencionada no item "2", a fabricante concede garantia suplementar de 24 (vinte e quatro) meses aplicável exclusivamente aos vícios provenientes de oxidação e/ou corrosão natural, eventualmente identificados em porta(s) e/ou gabinete(s), e itens metálicos intrínsecos de porta(s) e/ou gabinete(s) de tais produtos acima identificados. Para modelos que possuem cesto de acomodação de roupa em plástico, garantia suplementar de 108 (cento e oito) meses, aplicável exclusivamente para vícios decorrentes de fragmentação ou rompimento;
5. Exclui-se da garantia suplementar mencionada no item "4", casos de corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da má utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos abrasivos ou similares, que danifiquem a qualidade do material componente do gabinete e danos provocados por riscos, amarelamento e/ou manchas, que causem danos à integridade e à qualidade do material componente do cesto.

Condições desta Garantia:

6. Qualquer vício ou defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo da sua residência, cujo contato e endereço podem ser encontrados no site (cuida.electrolux.com.br), ou, informado à **Área de Cuidado com o Consumidor** pelo telefone **0800 728 8778**;

7. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vícios ou defeitos constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo;

8. Os acessórios, peças móveis ou removíveis que acompanham o produto são garantidos contra vícios ou defeitos de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.

As garantias legal e contratual perdem a validade quando

9. Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto;

10. O produto for instalado fora das especificações do Manual de Instruções, incluindo nivelamento inadequado, local impróprio, tensão elétrica incompatível, oscilações de energia ou pressão de água fora dos padrões indicados. Também não há cobertura quando o produto for utilizado para fins diferentes do uso doméstico (como uso comercial, laboratorial ou industrial). Nesses casos, não haverá cobertura pelas garantias (legal e contratual), nem indenização ou ressarcimento por materiais ou roupas;

11. O produto for ligado em tensão diferente da qual foi fabricado;

12. O produto apresentar danos causados por mau uso, negligência, ou sofrer alterações ou reparos realizados por pessoas ou entidades não autorizadas pela Electrolux do Brasil S.A.;

13. O vício ou defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor.

A garantia concedida pelo fabricante não cobrirá:

14. Despesas com instalação do produto;

15. Falhas de funcionamento causadas por problemas no fornecimento de energia elétrica e/ou falta de água no local de instalação;

16. Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local de instalação (como rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento, etc.);

17. Falhas no funcionamento normal do produto causadas por falta de limpeza, acúmulo excessivo de resíduos, ação de animais (insetos, roedores ou outros) ou presença de objetos estranhos em seu interior;

18. Chamadas destinadas apenas à orientação de uso, já descrita no Manual de Instruções ou no próprio produto, poderão ser cobradas;

19. Peças sujeitas a desgaste natural (como botões e puxadores), peças descartáveis ou consumíveis, e a mão de obra para substituí-las;

20. Peças com defeitos estéticos que não afetem o funcionamento do produto (como amassados, riscos, trincas ou manchas).

Outras disposições:

21. As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado para atendimento de produtos instalados fora do município de sua sede, obedecerão os seguintes critérios:

a) Nos primeiros 90 (noventa) dias a partir da data de emissão da nota fiscal de venda, as despesas serão de responsabilidade da fabricante;

b) A partir do 91º (nonagésimo primeiro) dia, as despesas serão de responsabilidade exclusiva do consumidor;

22. Despesas com a instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade exclusiva do consumidor;

23. A Electrolux declara que nenhuma pessoa física ou jurídica está autorizada a fazer exceções ou assumir compromissos em seu nome relacionados a este Certificado de Garantia;

24. Este Certificado de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro;

25. Para sua comodidade, preserve o Manual de Instruções, o Certificado de Garantia e a Nota Fiscal do produto. Quando necessário, consulte nossa Rede Nacional de Serviços Autorizados ou a Área de Cuidado com o Consumidor pelo site cuida.electrolux.com.br ou pelo telefone **0800 728 8778**.

Em caso de dúvidas, acesse: cuida.electrolux.com.br ou ligue para a **Área de Cuidado com o Consumidor** pelo telefone **0800 728 8778**
Electrolux do Brasil S.A. C.N.P.J. 76.487.032/001-25.
Rua Ministro Gabriel Passos, 360 Curitiba PR, Brasil, CEP 81520-900.