


• PARTES E PEÇAS •

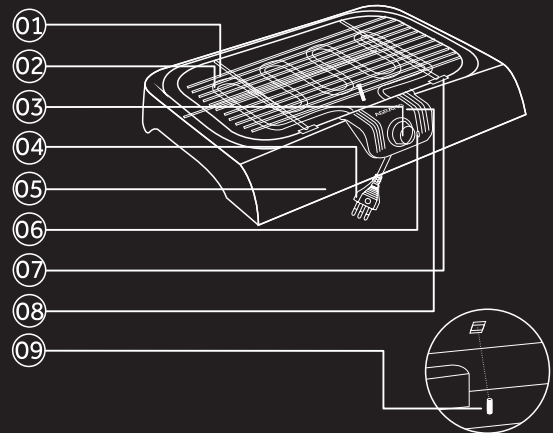

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 01 - Grelha Removível | 06 - Luz de Funcionamento |
| 02 - Resistência de Aquecimento | 07 - Bandeja |
| 03 - Chave de Controle de Temperatura | 08 - Fixador do Suporte da Resistência de Aquecimento com regulagem |
| 04 - Plug de Energia | 09 - Pino de segurança * |

* Pino de segurança: **Função 1:** Tem a função de acionar a chave de controle de temperatura (03).

Função 2: Item de segurança. Caso seja necessário o desligamento forçado do produto, apenas desconecte chave de controle de temperatura (03) do pino de segurança (09), como forma de segurança.

• CARACTERÍSTICA TÉCNICAS •

Modelo	CH2-01	CH2-02
Tensão	127V	220V
Potência	1800W	2000W
Frequência	60Hz	60Hz

• TERMO DE GARANTIA •

1. AGRATTO é uma marca da VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A., assegura aos seus consumidores a garantia legal de 90 (noventa) dias, mais a garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias em seus produtos, a contar da data da compra conforme Nota Fiscal, atendendo ao código de defesa do consumidor. A garantia abrange defeitos de fabricação do produto. Componentes e Acessórios*, a garantia é legal de 90 dias, dentro das condições ressalvadas neste termo,

item 4 (quatro), sempre acompanhada de Nota fiscal. As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, terão o prazo de garantia de 90 dias.

GARANTIA AGRATTO.

2. Entende-se por garantia o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças originais que apresentem defeito técnico de fabricação, de acordo com o parecer do Assistente Técnico Autorizado AGRATTO. Tal garantia somente terá validade mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra, com descrição do produto. É imprescindível, para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado no parágrafo 1.

3. As despesas de retirada, instalação e reinstalação do aparelho, embalagens e transporte até a Assistência Técnica Autorizada AGRATTO correrão por conta e risco do cliente usuário.

4. Fica automaticamente cancelada a garantia se vier a ocorrer qualquer das condições abaixo:

- Danos provocados por acidentes, tais como: queda, descarga elétrica, inundação, desabamento ou incêndio;
- Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade ou gordura;
- Uso em desacordo com as informações deste manual de instruções, defeito decorrente do uso;
- Por ter sido ligado em tensão elétrica incorreta ou excessiva ou sujeito a excessivas oscilações de tensão da rede elétrica;
- Ajuste interno ou conserto feito por pessoa não credenciada pela AGRATTO, ou se for verificado sinal de violação de suas características originais;
- Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras e/ou adulterações.

Garantia não cobre:

- Troca do produto, tendo condições de sanar os defeitos reclamados em garantia com a troca de peças;
- Limpeza ou manutenção;
- Peças e acessórios sujeito à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro, após o prazo da garantia legal de 90 (noventa) dias.
- Atendimentos domiciliares.

Todas as imagens são meramente ilustrativas.

• Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiro, até o local de sua utilização.

• Por condições impróprias a sensibilidade do aparelho;

•IMPORTANTE•

• Guarde sua Nota Fiscal, pois ela é parte integrante deste Termo de Garantia.

• Para obter informações sobre nossa rede de assistentes autorizados e última revisão deste, reporte-se ao site: www.agratto.com.br.

• Não encontrando um Assistente Técnico Autorizado AGRATTO em sua região, reporte-se ao Sac através do email sac@agratto.com.br

* bandeja, fixador do suporte da resistência de aquecimento com regulagem, grelha.

Para que você exerça a garantia constante neste termo será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço, e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), a Agratto informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

AGRATTO

Fabricado por:

VENTISOL IND. E COMERCIO S/A.

CNPJ: 01.763.720/0001-71

Serv. José Tcholan, 07 - Aririú

Palhoça | SC | CEP: 88.135-541


Tel./Fax: 48 2107 9500 | sac@agratto.com.br

www.agratto.com.br

10277 20250424

MANUAL DO USUÁRIO CHURRASQUEIRA ELÉTRICA

MODELOS
CH2-01 | 127V
CH2-02 | 220V

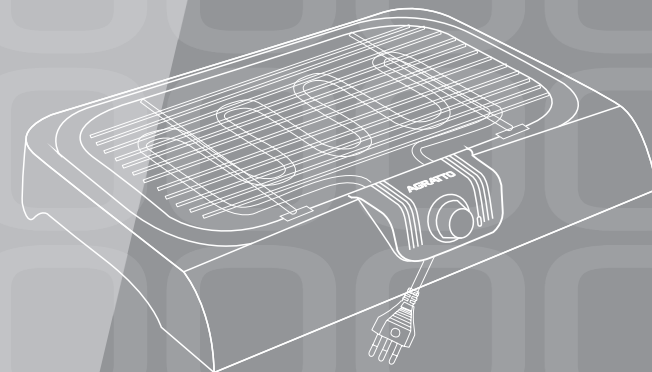

AGRATTO

Sejabem vindo à Agratto. Estamos muito felizes por você adquirir a **CHURRASQUEIRA ELÉTRICA AGRATTO**, você irá conhecer alguns benefícios que só os produtos Agratto podem lhe oferecer.

- O correto funcionamento de seu produto depende da leitura deste manual de instruções.
- Verifique se o seu produto corresponde com o da embalagem ou se não há alguma peça faltando.
- Antes de instalar ou utilizar este produto leia com atenção os Cuidados Especiais para sua Segurança.
- Se necessitar de manutenção, procure um profissional especializado verificando com nosso SAC.
- Ao limpar, desconecte o aparelho da rede elétrica para evitar acidentes.
- Confirme se a tensão (voltagem) da sua rede elétrica é a mesma do aparelho.
- Verifique se este manual é compatível com a versão mais atualizada em nosso site, na página do produto.

• CUIDADOS PARA SUA SEGURANÇA •

1. Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem selecionada é compatível com sua rede elétrica.
2. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.
3. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
4. Antes de qualquer utilização limpe o aparelho com um pano suave para remover partículas de poeira que possam estar no mesmo.
5. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo agente de serviço do fabricante ou por técnicos qualificados, afim de evitar situações de riscos.
6. Não utilize o produto sobre superfícies empoeçadas de líquidos ou próximo a produtos inflamáveis.
7. Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar algum tipo de mau funcionamento. A queda pode ter provocado danos internos no produto que poderão afetar o funcionamento ou a sua segurança

- peçoal. Leve-o a um Serviço Autorizado VENTISOL AGRATTO para ser examinado antes de voltar a usá-lo.
8. Mantenha o seu aparelho desconectado da rede elétrica quando o mesmo não estiver sendo utilizado.
 9. Não deixe o fio elétrico pendurado para fora da mesa ou balcão ou tocar superfície quente, para não danificar a isolação do fio e causar problemas técnicos e acidentes.
 10. Nunca transporte e nem retire o produto pelo fio elétrico, para não afetar o bom funcionamento do produto e evitar eventuais acidentes.
 11. O uso de peças ou acessórios, principalmente o fio elétrico, que não sejam originais de fábrica, podem prejudicar o funcionamento do produto e lhe causar danos técnicos e risco de acidentes ao usuário, além de resultar na perda da garantia contratual e legal.
 12. Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, certifique-se de que os seus dedos não estão em contato com os terminais para evitar choque elétrico.
 13. Em qualquer caso de anormalidade de funcionamento, o aparelho deverá ser imediatamente desconectado da rede elétrica e deve ser consultada a Assistência Técnica de sua região.
 14. Antes de qualquer operação de limpeza, assegure-se de que o aparelho esteja desconectado da rede elétrica.
 15. Recomendamos que qualquer manutenção preventiva e necessária seja feita pela Assistência Técnica Autorizada.
 16. Não jogue fora este Manual de Instruções. Guarde-o para eventuais consultas.

Este produto foi desenvolvido para uso doméstico e adequado para o uso externo, não para uso comercial.

• INFORMAÇÕES IMPORTANTES •

1. Este produto foi desenvolvido para uso doméstico, outros fins não especificados neste manual podem ocasionar a perda da garantia.
2. Certifique-se que a água inserida correspondente às indicações de nível mínimo e nível máximo informado na Bandeja Coletora de Resíduos.
3. Não insira qualquer líquido inflamável na Churrasqueira. Apenas água;
4. Para evitar o superaquecimento, este produto não deve ser coberto por qualquer material sólido ou flexível, como forma de alumínio, papel alumínio ou qualquer

- outro material resistente ao calor. O uso de tais itens pode causar danos.
5. Durante o funcionamento, evite tocar o aparelho, pois a temperatura estará elevada. Fique atento para evitar queimaduras;
 6. Nunca mergulhe a Resistência de Aquecimento ou o Plugue de Energia em água e/ou em outros líquidos;
 7. Mantenha o produto em uma superfície plana e segura, próxima a uma tomada para evitar acidentes;
 8. Mantenha uma distância mínima de 20cm de paredes;
 9. Nunca deixa o aparelho em funcionamento sem supervisão. Remova o plugue da tomada se não estiver utilizando o aparelho;
 10. Certifique-se que o aparelho está devidamente montado antes de começar a sua operação;
 11. Não utilizar o produto próximo de gases ou combustíveis explosivos;
 12. Não utilize uma extensão (benjamin ou derivado) para ligar este produto;
 13. Desligue o produto e remova o Plugue de Energia da tomada quando não estiver em uso, antes de montar, desmontar ou limpar o produto;
 14. Não deixe o cordão de alimentação esticado na mesa, chão ou tocar superfície quentes. Evite acidentes;
 15. Quando aquecido o produto, mantenha o longe de cortinas, superfícies quentes, dentro de móveis ou objetos sem ventilação ou próximo de materiais inflamáveis;
 16. Nunca remova o produto da tomada ou transporte puxando pelo cabo de alimentação;
 17. Quando terminar de usar o produto, remova o plugue da tomada e deixe o produto resfriar completamente antes de iniciar a limpeza e guardar o produto;
 18. Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
 19. Manter o cuidado e zelo do produto garante a extensão de sua vida útil.

Sempre limpe a grelha e a resistência após cada uso, retirando todos os resíduos de gordura e alimentos.

• LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO •

1. Antes de limpar a Churrasqueira, certifique-se de que

- a mesma está desligada, o Plugue de Energia está desconectado da energia elétrica e o produto está completamente desaquecido;
2. Nunca mergulhe a Resistência de Aquecimento e o Plugue de Energia na água ou qualquer outro líquido. Limpe-as com um pano levemente umedecido.
 3. Apenas a grelha pode ser removida para que possa ser lavada;
 4. Utilize apenas uma esponja macia, água e sabão neutro para a limpeza. Não utilize materiais abrasivos;
 5. Nunca guarde ou use o produto sem antes limpá-lo e secá-lo completamente.

• COMO UTILIZAR •

1. Recomenda-se o uso desse aparelho por pessoas que já tenham experiência prévia com o preparo de grelhados e assados;
2. Adicione água dentro da Bandeja, entre 0,8L até 1,1L;
3. Ligue o Plugue de Energia na rede elétrica;
4. Ligue o aparelho pela Chave de Controle de Temperatura, colocando a chave na posição máxima e preaqueça por 5 minutos antes de colocar os ingredientes;
5. Aguarde a Resistência de Aquecimento ficar vermelha;
6. Coloque os ingredientes que deseja preparar sobre a Grelha Removível, e regule a temperatura pela Chave de Controle de Temperatura, conforme a necessidade;
7. Durante o uso a água irá evaporar, adicione água na Bandeja Coletora de Resíduos conforme a necessidade.

Cuide para não deixar a água cair na Resistência de Aquecimento e não exceda a quantia de 1,1L na bandeja;

8. Quando estiver terminado, desligue a Churrasqueira girando a Chave de Controle de temperatura para a Posição "0" e retire o Plugue de Energia da Tomada;

 **Carvão ou combustíveis similares não devem ser utilizados com este aparelho.**