



GRUPO LOPAS

Rod. Prefeito Adolfo Nicolato, Km 10 - Rodeiro/MG - CEP:36510-000
+ 55 32 3577-3300 www.grupolopas.com.br


CÓDIGOS CODES

COMPONENTES COMPONENTS


6721	01A-	Rodapé Frontal/ Zócalo Frontal/ Front Baseboard
6722	01B-	Rodapé Traseiro/ Zócalo Trasero/ Back Baseboard
914	02-	Vista - Detalle Frontal - Front Detail
904	03-	Lateral Direita - Lado Derecho - Right Side
919	04-	Lateral Esquerda - Lado Izquierdo - Left Side
917	05-	Travessa - Traviesa - Batten
903	06-	Tampo - Tapa - Top Panel
918	07-	Costas - Respaldo - Back
905	08-	Frente da Gaveta - Lado Frontal del Cajón - Drawer Front
911	09-	Lateral Gaveta Direita - Lado Derecho del Cajón - Drawer Right Side
920	10-	Lateral Gaveta Esquerda - Lado Izquierdo del Cajón - Drawer Left Side
912	11-	Traseiro da gaveta - Trasero del cajón - Drawer back
913	12-	Fundo Gaveta - Fondo Cajón - Drawer Bottom




Cômoda Baião/ Comoda Baião/ Baião Chest of Drawers

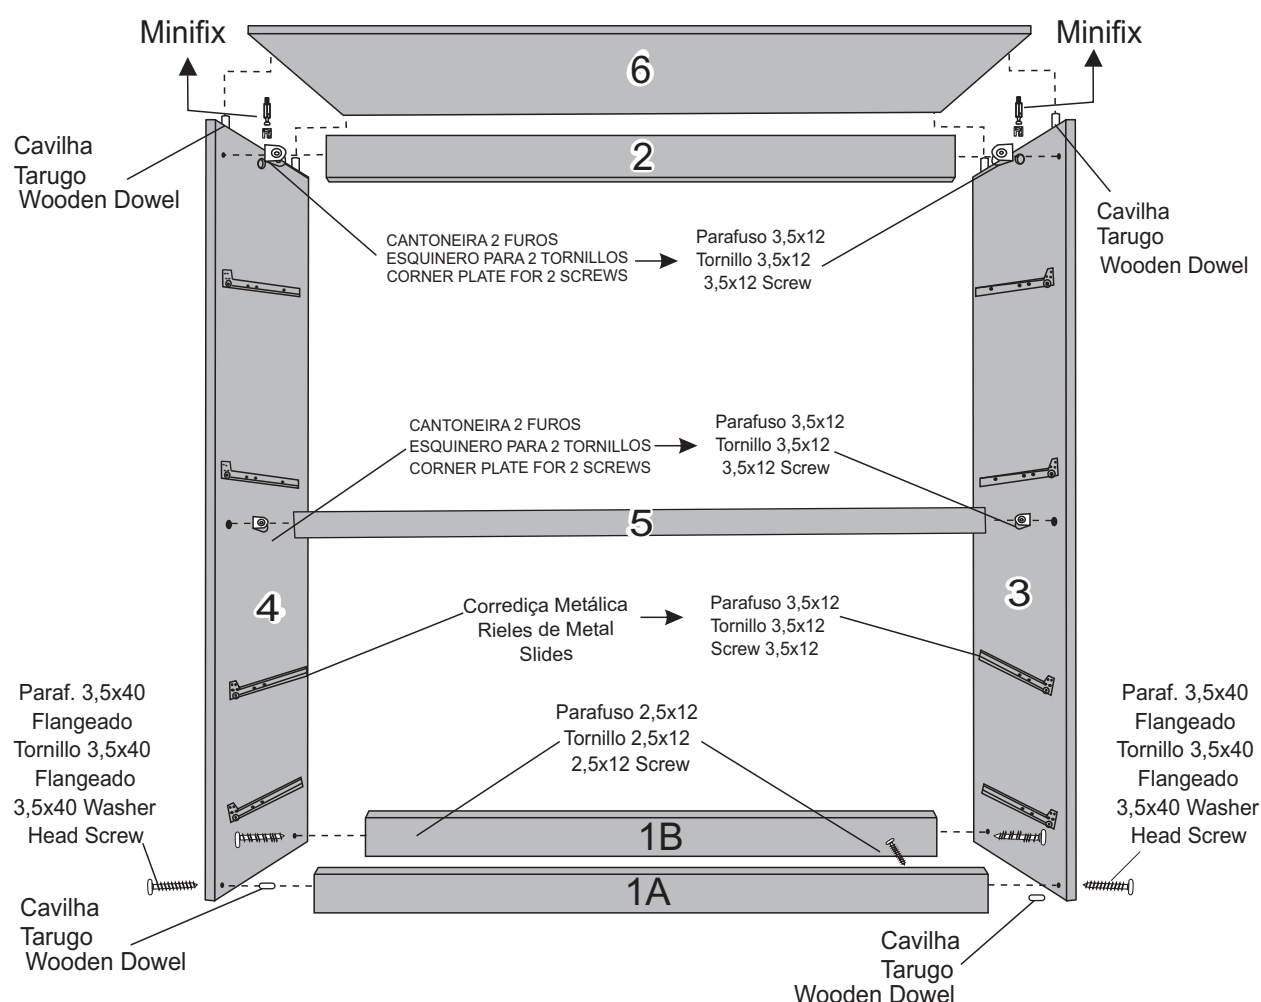

MONTAGEM DA GAVETA ARMADO DEL CAJON DRAWER ASSEMBLY

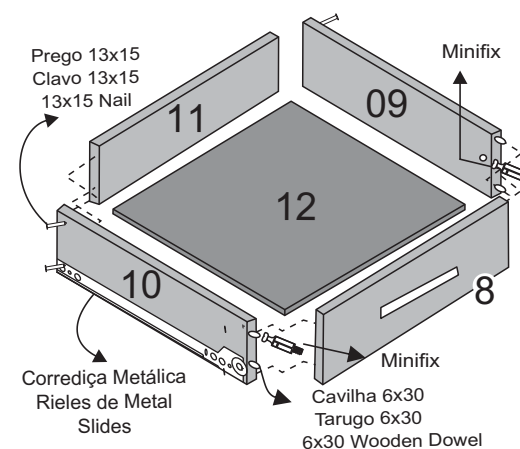

DETALHE DAS COSTAS DETALLES DEL RESPALDO BACK DETAILS

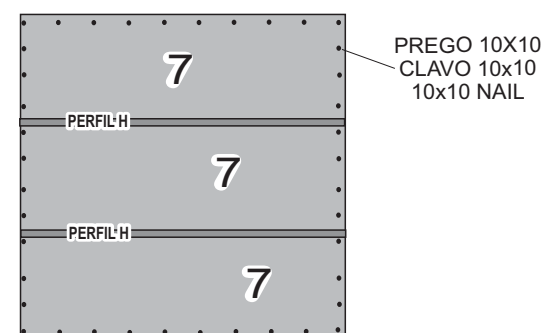

PARA PREGAR AS COSTAS O MÓVEL TEM QUE ESTAR NO ESQUADRO.
PARA FIJAR EL RESPALDO EL PRODUCTO DEBE ESTAR EN EL ESQUADRO.
TO FIX THE BACK ,THE PRODUCT MUST BE ASSEMBLED CORRECTLY IN THE SET SQUARE.

ANTES DE INICIAR A MONTAGEM COLOCAR CORREDIÇA NAS MARCAS EXISTENTES DE FÁBRICA.
ANTES DEL INICIO DEL ARMADO DEL PRODUCTO PONER LA CORREDERA METÁLICA EN LAS MARCAS DE FÁBRICA.
BEFORE START THE ASSEMBLY YOU MUST PUT THE DRAWER SLIDES IN THE MANUFACTURE'S MARKS.