


OBS.: "PARA GARANTIR A QUALIDADE DO PRODUTO COLOQUE A CANTONEIRA NA PARTE DE TRÁS DA MESA."

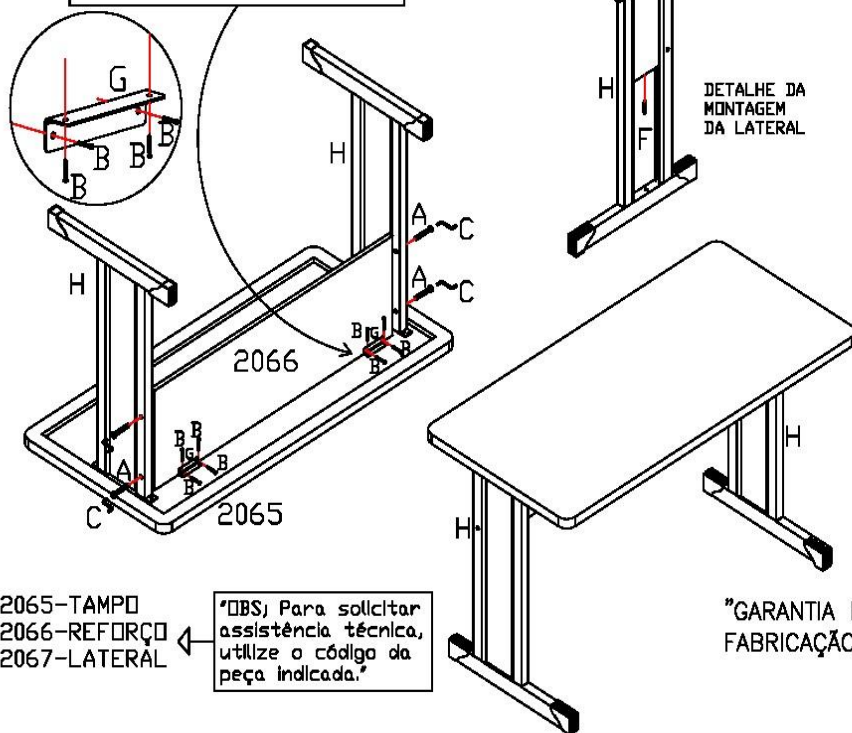

	CÓD.	FERRAGEM	QTDE.
A	1260	7,0x70	04
B	4214	3,5x14	19
C	248	CHAVE ALLEN	01
D	1437	TAMPÃO P/ ESTRUTURAL CINZA CROSTAL	04
D	4430	TAMPÃO P/ ESTRUTURAL CINZA ALUMINIO	04
E	58	kappesberg	01
F	1802		03
G	899		02
H	1447	COLANTE DE PÉS DE METAL COR CINZA	01
H	4374	COLANTE DE PÉS DE METAL COR ALUMINIO	01
I	1440	SAPATA CINZA	04
I	4375	SAPATA ALUMINIO	04

OBS.: Para solicitar assistência técnica, utilize o código da ferragem indicada.