


MANUAL DE MONTAGEM

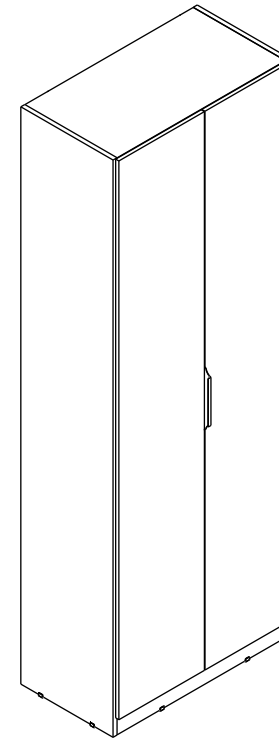

Sapateira Sublime c/ espelho



Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas, mas necessárias para a montagem do produto.

MAMBEL MÓVEIS LTDA
Av. Valmor Bernardo Bonotto , 5050 - Bairro:Distrito Industrial III, - Cep. 95300-000
Lagoa Vermelha - Rio Grande do Sul - Brasil
Fone/fax: 55 (54) 3358 1060
E-mail: sac@mambel.com.br
Site: www.mambel.com.br




Partes do Produto:VOL 1



- ❶ Lateral Esquerda (1x) 1870 x 345 x 15mm
- ❷ Lateral Direita (1x) 1870 x 345 x 15mm
- ❸ Tampo Inferior (1x) 630 x 345 x 15mm
- ❹ Tampo Superior (1x) 630 x 345 x 15mm
- ❺ Prateleira Móvel (3x) 630 x 335 x 15mm
- ❻ Prateleira Fixa (2x) 630 x 335 x 15mm
- ❼ Rodapé Frontal (1x) 630 x 60 x 15mm
- ❽ Rodapé Traseiro (1x) 630 x 60 x 15mm
- ❿ Fundo (2x) 1806 x 326 x 3mm
- Kit Ferragem ● Dobradiça com Pistão (3x)

Partes do Produto:VOL 2




- ❸ Porta com espelho (2x) 1810 x 320 x 15mm
- Dobradiça com Pistão (3x)
- Puxador (1x)

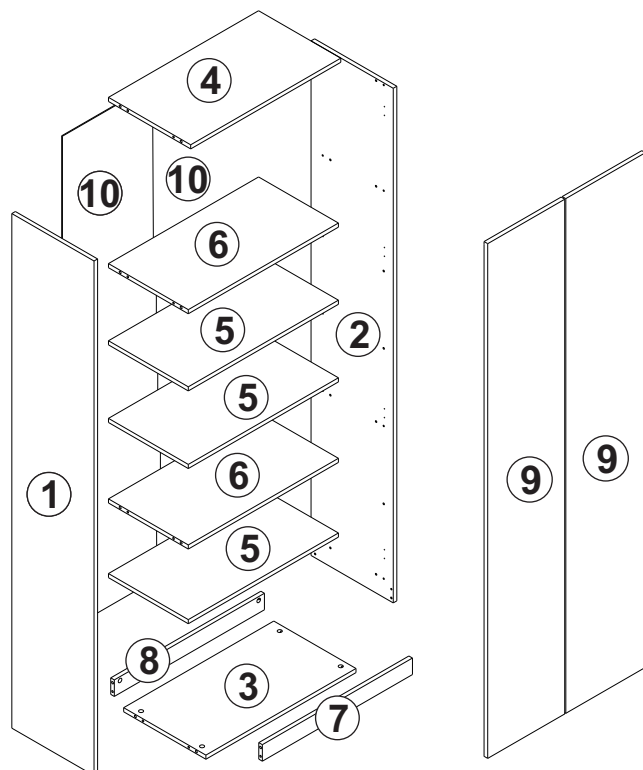

8

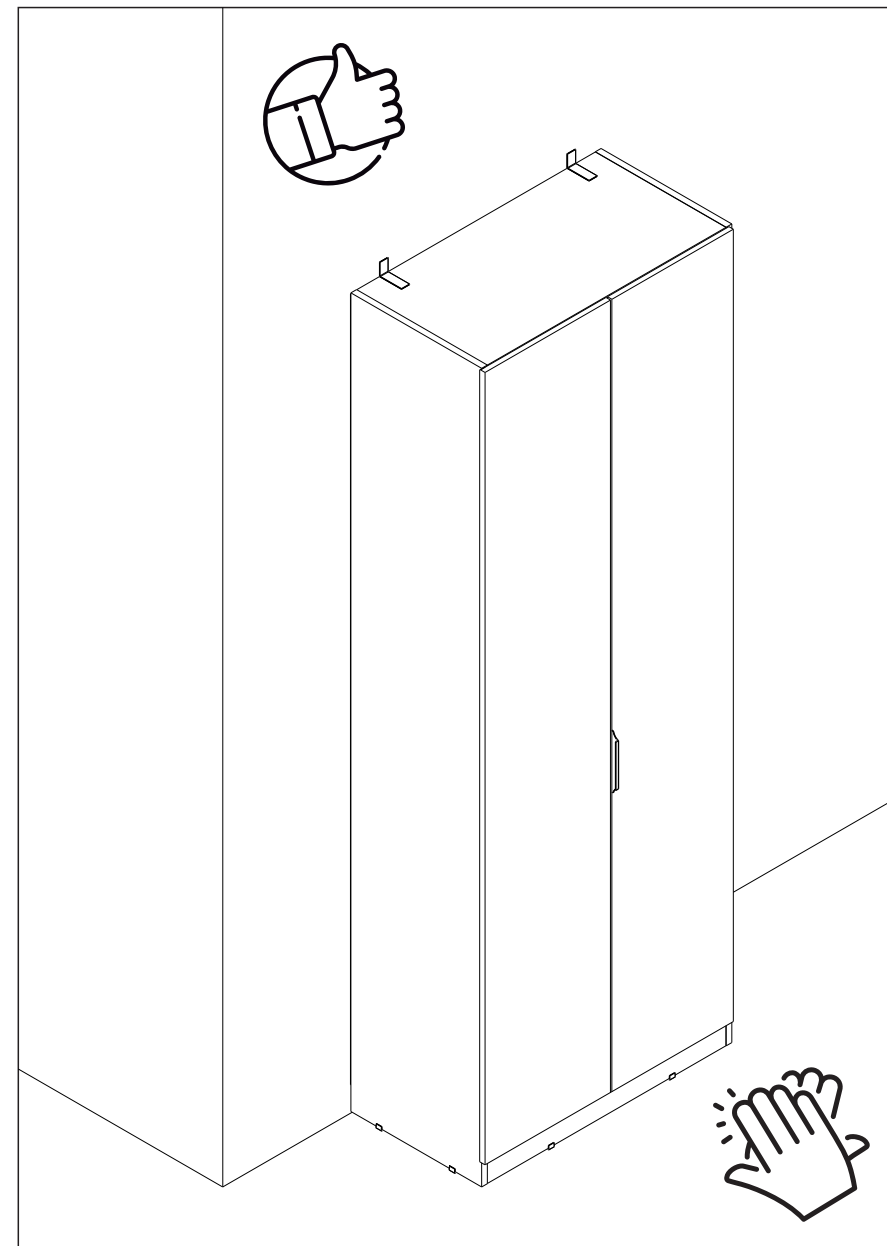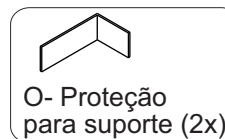

7



N- Bucha
Ø8mm (2x)D- Parafuso
Ø4,5x60 (2x)E- Parafuso
Ø3,5x12 (4x)F- Suporte de
Fixação (2x)

Com o auxílio de uma furadeira + broca 8mm (não fornecido), fixar a bucha (N) na parede.

Prender o móvel com suporte de fixação (F) + parafuso (D), na parte superior do móvel, conforme desenho abaixo.




Cuidar para que o produto fique no esquadro durante a fixação na parede.

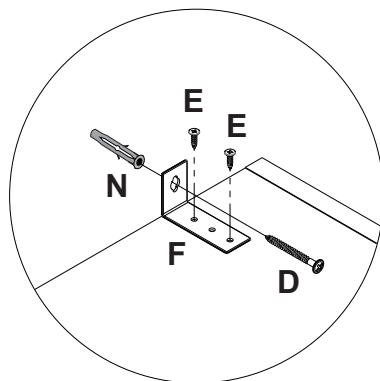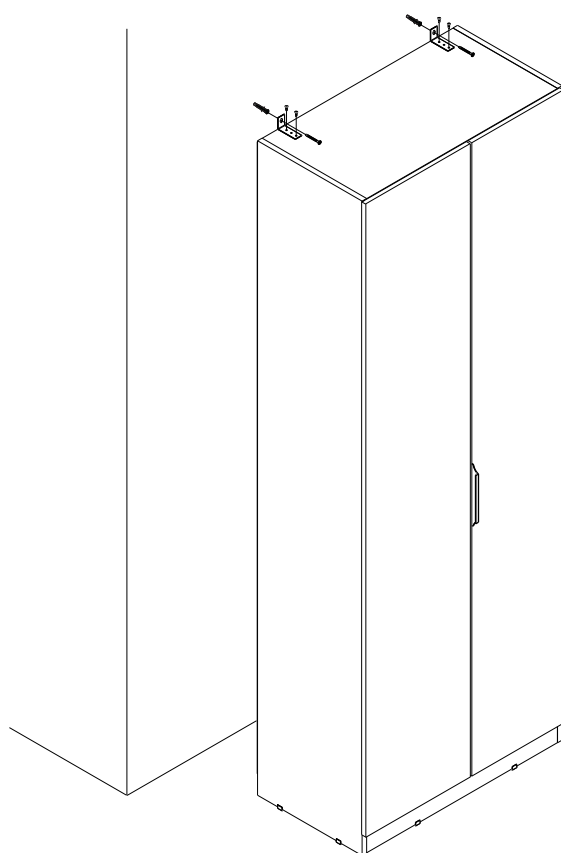


Para segurança, a fixação em paredes é imprescindível.




Componentes



A- Minifix (20x)

B- Cavilha
Ø6x30 (20x)

C- Tambor (20x)

D- Parafuso
Ø4,5x60 (2x)E- Parafuso
Ø3,5x12 c.c. (40x)



F- Suporte de Fixação (2x)

G- Tapa Furo
Adesivo (16x)

H- Prego (40x)




J- Sapatas (8x)

K- Suporte de
Prateleira (12x)

L- Puxador (1x)

M- Dobradiça
com Pistão (6x)

N- Bucha Ø8mm (2x)




O- Proteção para suporte (2x)




P- perfil H (1x)


Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.

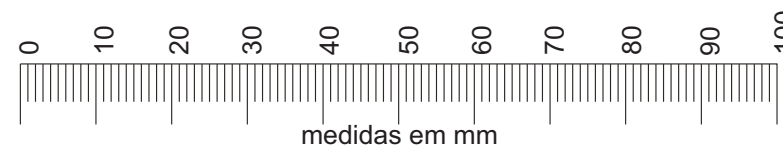









Pré-Montagem

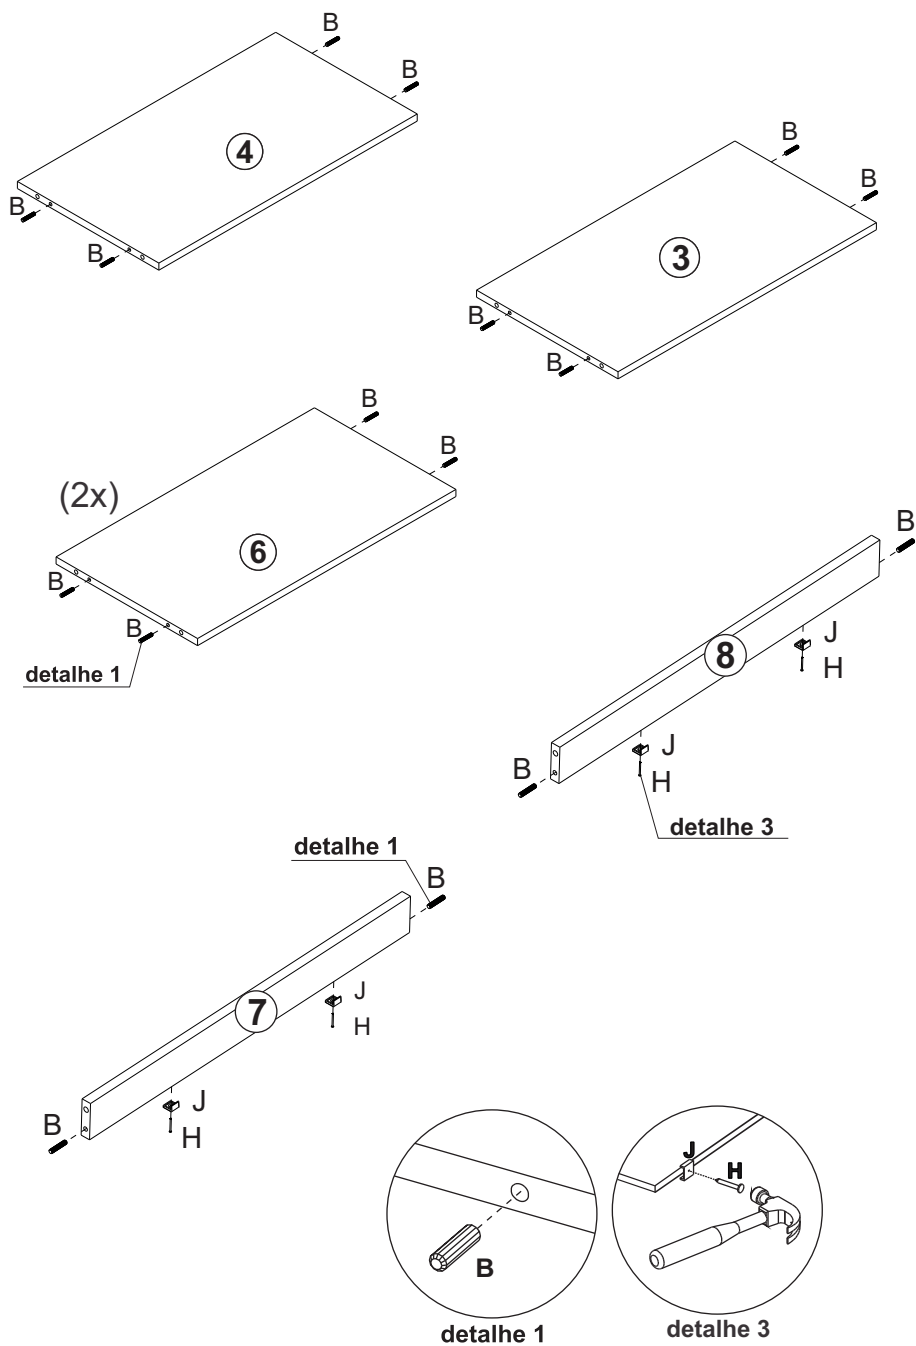


6

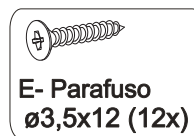



Montagem das portas, 2º passo:

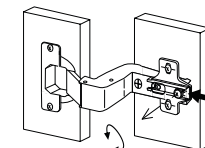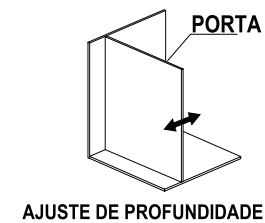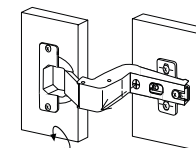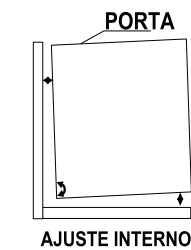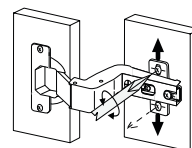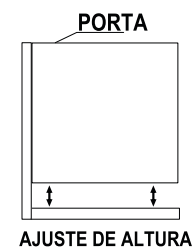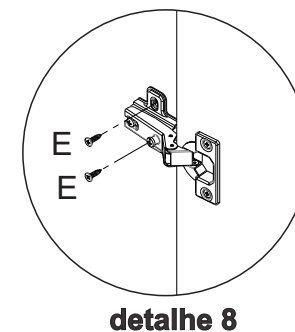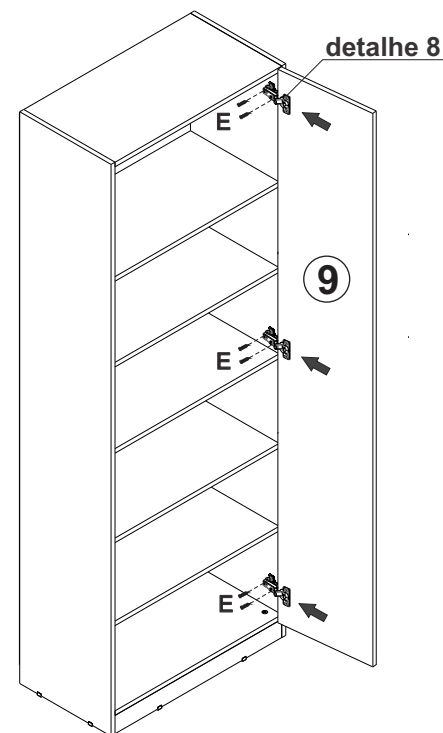


- 4** Colocar as prateleiras móveis como melhor se ajustar ao seu uso.

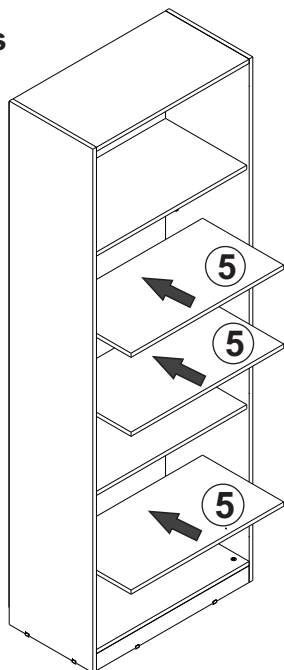

5



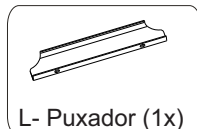
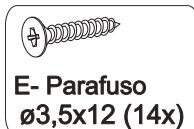


Montagem das portas, 1º passo:



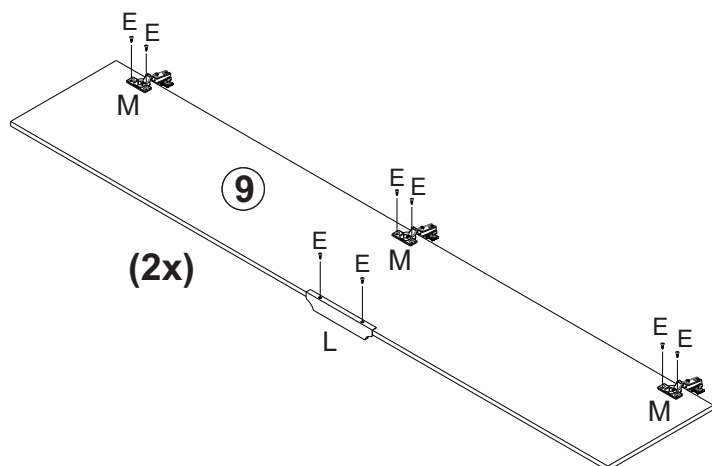


OBS: o puxador (L) vai apenas em uma porta

Pré-Montagem

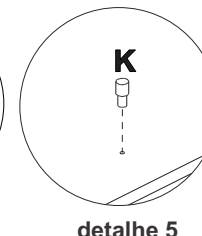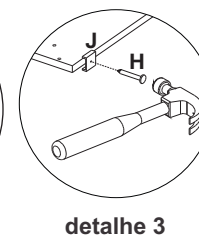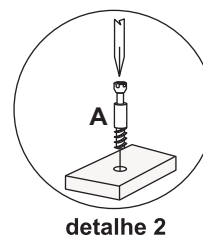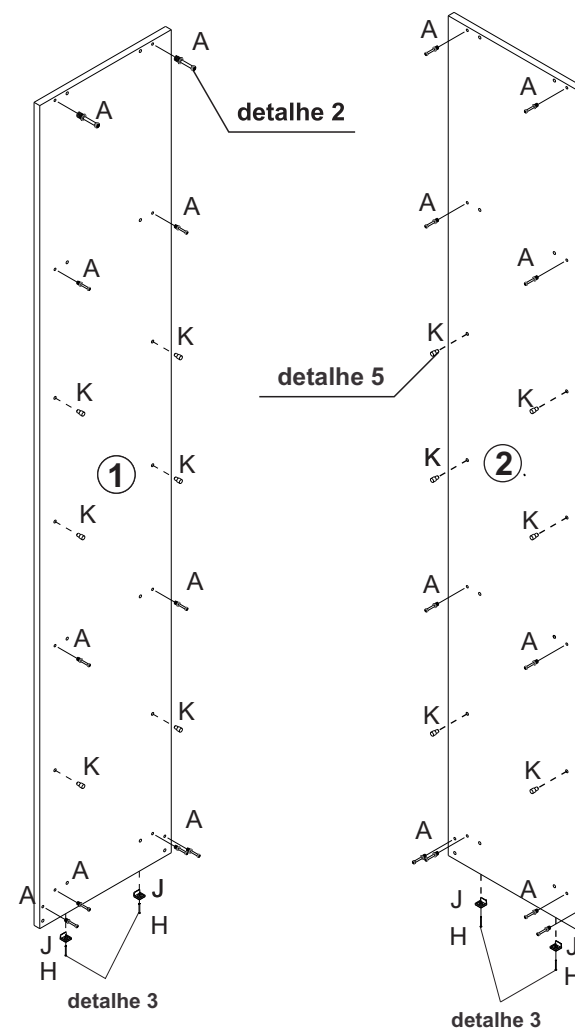

2

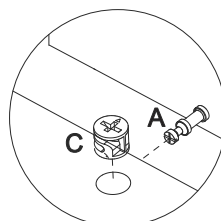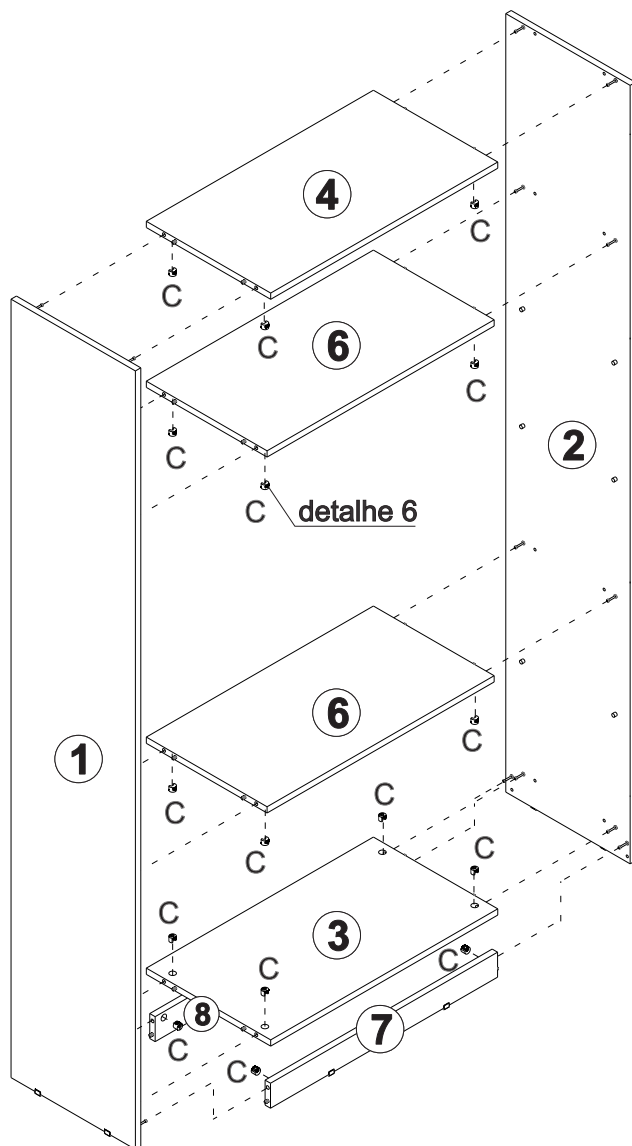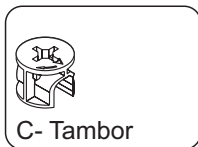

detalhe 6

Encaixar e girar os tambores (C) em sentido horário

3

