


MANUAL DE MONTAGEM

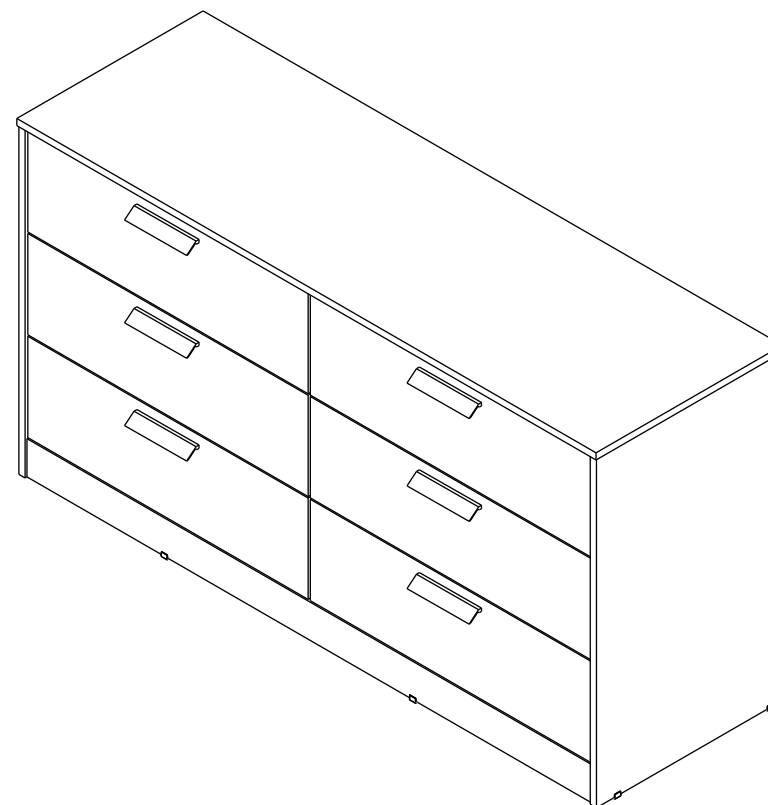

Cômoda Divino 6 Gavetas



MAMBEL MÓVEIS LTDA

Av. Valmor Bernardo Bonotto , 5050 - Bairro:Distrito Industrial III, - Cep. 95300-000

Lagoa Vermelha - Rio Grande do Sul - Brasil

Fone/fax: 55 (54) 3358 1060

E-mail: sac@mambel.com.br

Site: www.mambel.com.br



Para montagem:


Relação de Ferragens:

Letra	Qtd.	DESCRIÇÃO	IMAGEM	Letra	Qtd.	DESCRIÇÃO	IMAGEM
A	22	Parafuso Minifix		H	52	Parafuso Phillips 3,5 x 14mm c/chata	
B	48	Cavilha 6 x 30mm		I	26	Adesivos	
C	02	Cola		J	12	Parafuso 3,5 x 25mm CF	
D	24	Tambor Minifix		K	01	Parafuso Minifix Duplo	
E	55	Pregos 10 x 10mm		L	02	Cantoneira	
F	10	Sapatas					
G	24	Parafuso Phillips 4,0 x 40mm c/chata		M	06	Trilho telescópico	
				N	01	Perfil H	
				O	06	Puxador	

Informações sobre segurança


1. Reservar área livre para montagem do produto.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana.
É aconselhável utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar as peças.
3. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
4. Não expor o móvel a calor excessivo (luz solar direta), ou umidade elevada.
5. Para limpeza use um pano macio seco ou ligeiramente umedecido com água. Não use agentes de limpeza ou abrasivos.
6. É necessário duas pessoas para efetuar a montagem.
7. Depois de terminada a montagem, entregue o manual do produto ao cliente.
8. Em caso de pedido de assistência identificar a peça pelo código.

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.

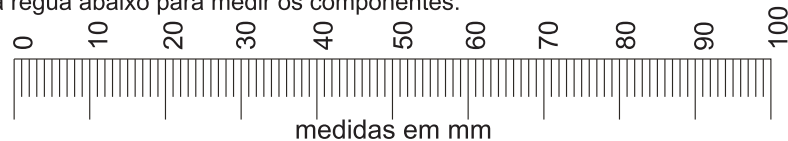


medidas em mm


Passo 6:

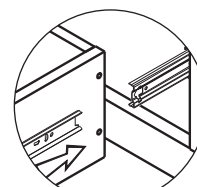

Como encaixar as gavetas

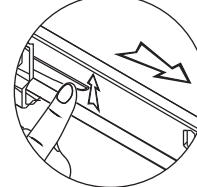

Como tirar as gavetas

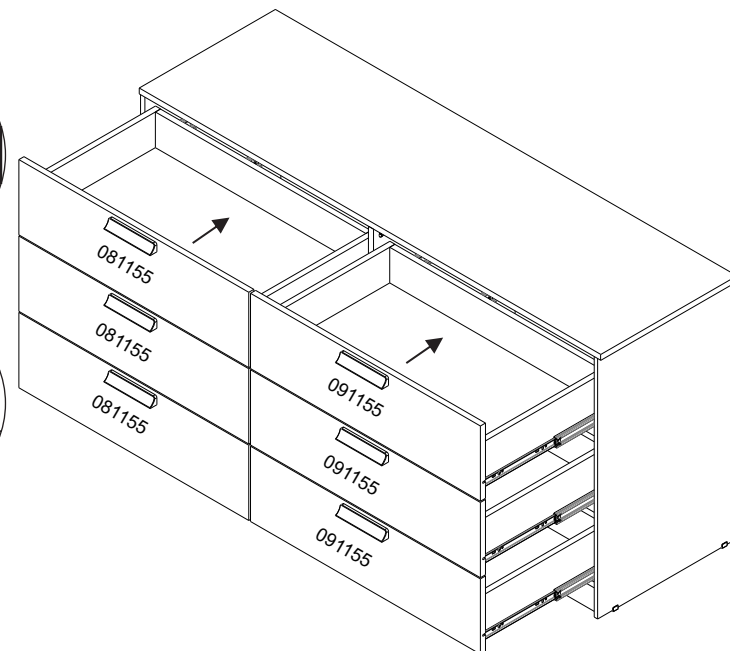


Passo 7:

Capacidade de Carga


(distribuídos uniformemente)





Por Gaveta

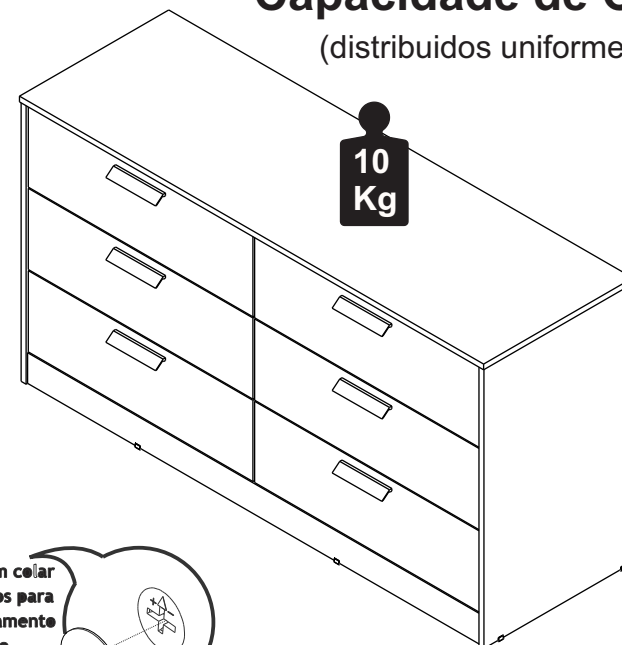

Após a montagem colar todos os tapa furos para melhorar o acabamento do produto.

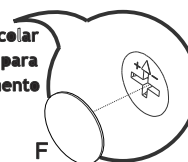


Passo 4:

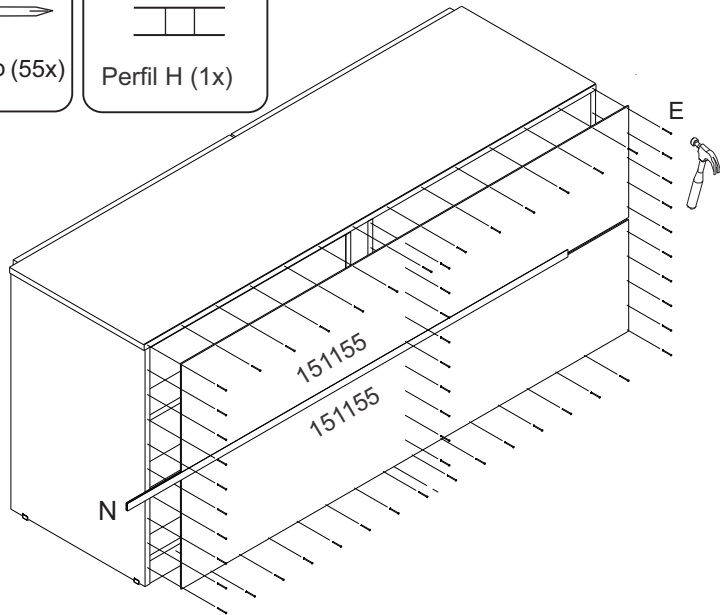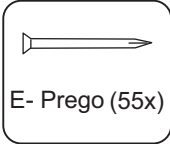


Lista de peças - VOL 01



Cód.	Qtd.	DESCRIÇÃO
011155	1	Lateral Esquerda 835 x 447 x 15mm
021155	1	Lateral Direita 835 x 447 x 15mm
031155	1	Divisão 835 x 427 x 15mm
041155	1	Tampo Superior 1401 x 450 x 22mm
061155	1	Rodapé Frontal 1365 x 100 x 15mm
071155	2	Rodapé Traseiro 675 x 100 x 15mm
081155	3	Frente de gaveta esquerda 677 x 241 x 15mm
091155	3	Frente de gaveta Direita 677 x 241 x 15mm
101155	6	Lateral de gaveta Esquerda 378 x 160 x 15mm
111155	6	Lateral de gaveta direita 378 x 160 x 15mm
121155	6	Traseiro de gaveta 620 x 160 x 15mm
131155	6	Reforço de gaveta 363 x 30 x 15mm
141155	6	Fundo de gaveta 632 x 375 x 3mm
151155	2	Fundo 1385 x 385 x 3mm

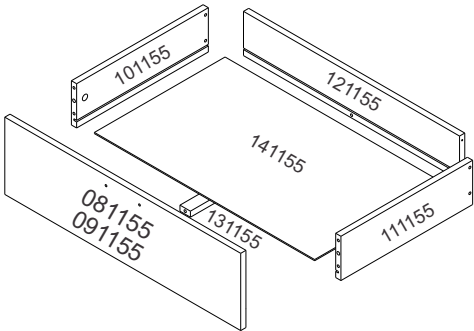


Passo 5:

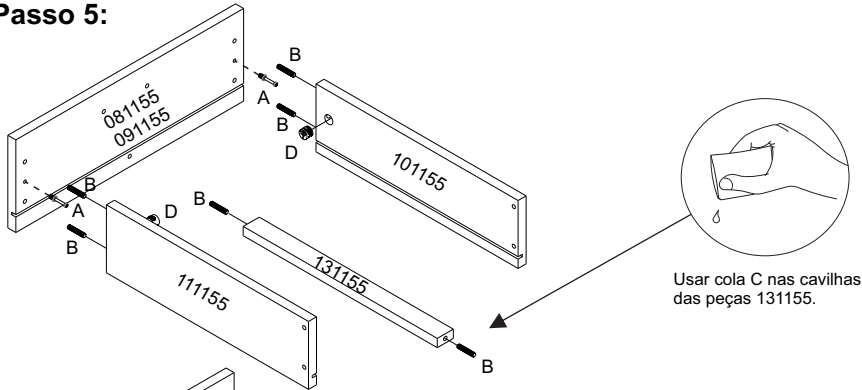

Usar cola C nas cavilhas das peças 131155.

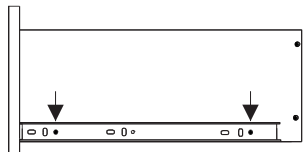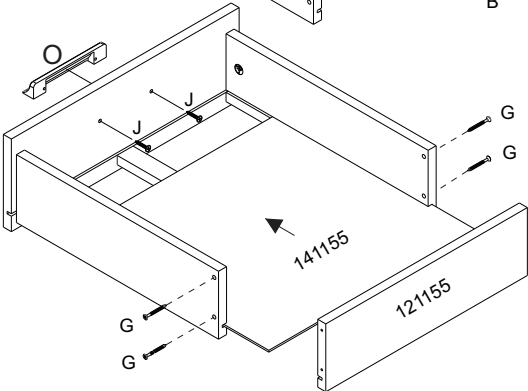


Fixar as correias alinhadas nas gavetas com parafuso H.

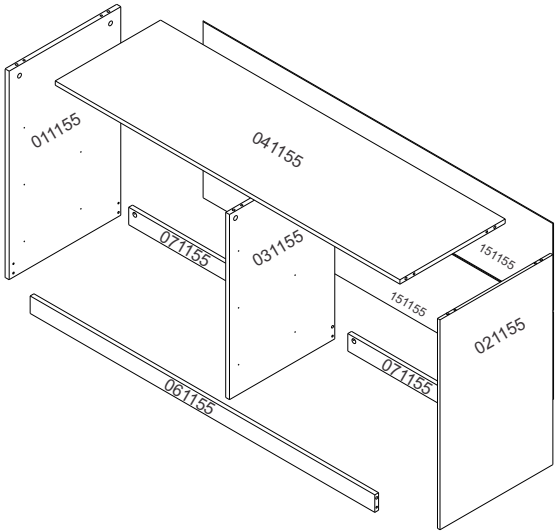


Informações do Produto.

A montagem do produto pode ser feita em pé ou deitado seguindo os passos do manual de montagem.
O sistema de montagem é de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex.: 01 , 02 , 03..... até a conclusão da montagem.

Passo 1:

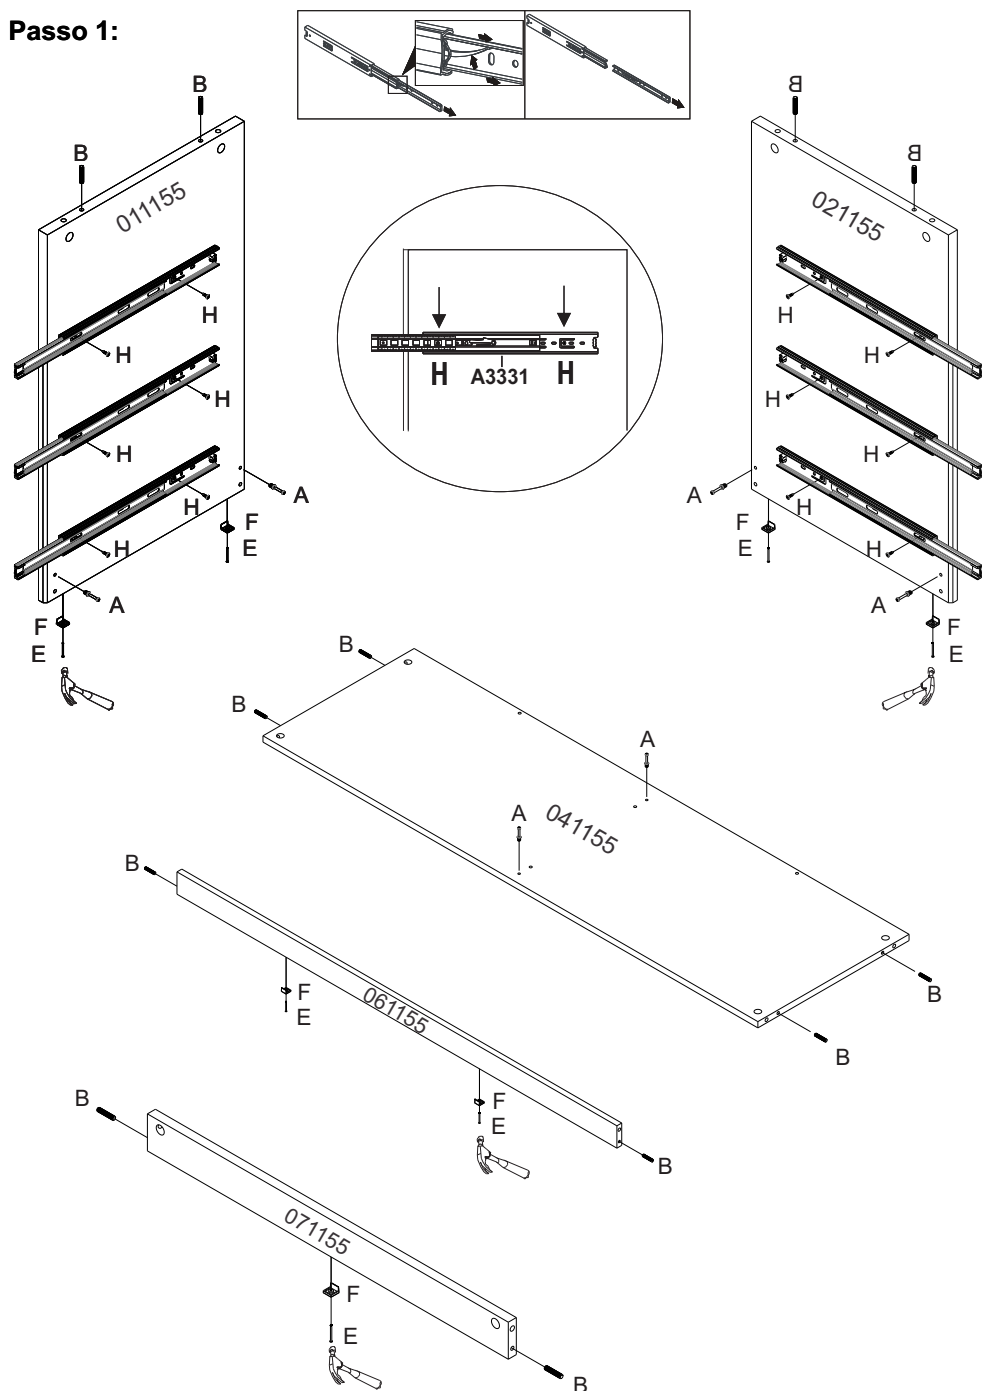

Passo 2:

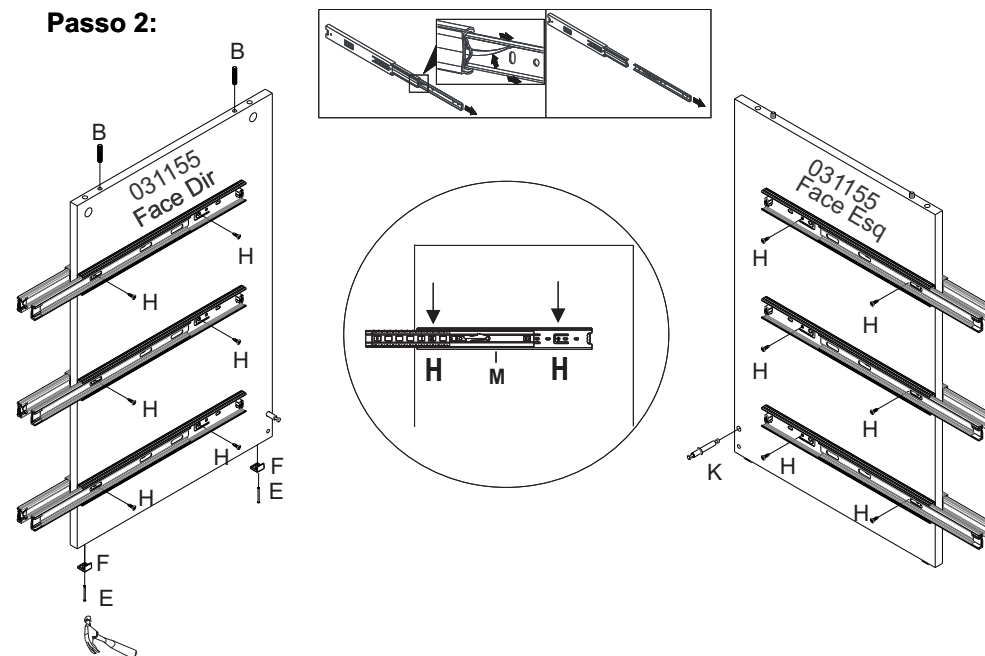

Passo 3:

