


MANUAL DE MONTAGEM



Roupeiro Creta 2 portas

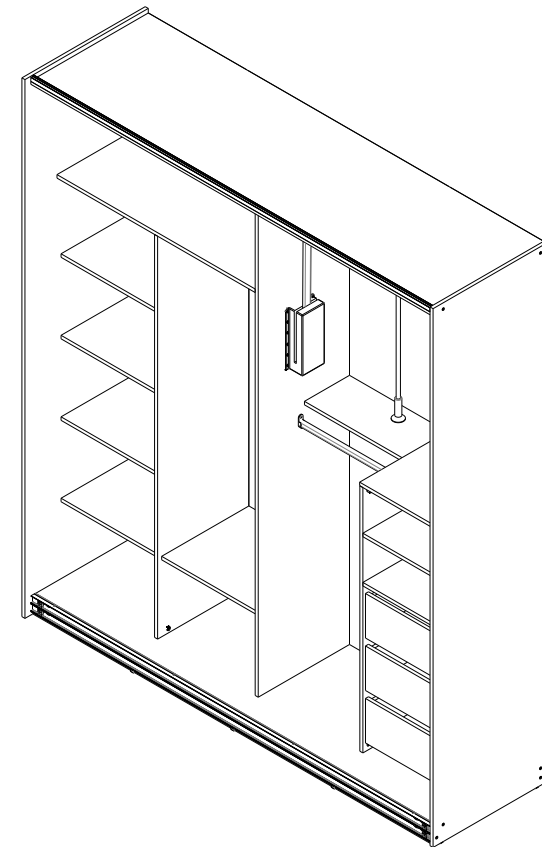

*Altura: 2300mm
Largura: 2000mm
Profundidade: 635mm*

MAMBEL MÓVEIS LTDA

Av. Valmor Bernardo Bonotto, 5050 - Pav. I Bairro: Distrito Industrial I, - Cep. 95300-000

Lagoa Vermelha - Rio Grande do Sul - Brasil

Fone/fax: 55 (54) 3358 5326




E-mail: sac@mambel.com.br

Site: www.mambel.com.br

Para montagem:



3 hora e 30min



Relação de Ferragens:

Letra	Qtd.	DESCRIÇÃO	IMAGEM	Letra	Qtd.	DESCRIÇÃO	IMAGEM
A	48	Parafuso Minifix		L	14	Parafuso Phillips 4,0 x 40mm c/chata	
B	72	Cavilha 6 x 30mm		M	06	Suporte cabide	
C	01	Chave Zeta		N	54	Adesivo	
D	54	Tambor Minifix		O	4	Suporte Prateleira	
E	150	Pregos 10 x 10mm		P	01	Sache Cola	
F	10	Sapatas		Q	02	Cabideiro 473mm	
G	16	Parafuso Allen 5 x 50mm cab 10		R	03 (par)	Corrediça	
H	72	Parafuso Phillips 3,5 x 14mm c/chata		S	02	Perfil H	
A3086	1	Trilho Inferior		T	24	Parafuso 3.5x22mm CC	
A3087	1	Trilho Superior		U	02	Parafuso M8 x 35	
I	01	Chapa Limitadora		V	09	Parafuso 3.5x25 CF	
J	02	Minifix duplo		W	01	Cabideiro 969mm	
K	30	Fixador de Fundo					

COMPOSIÇÃO DO KIT PORTA


parafuso 4x14 c.f.	parafuso 3,5x20 c.c.	roldana porta direita	roldana porta esquerda	guia porta direita	guia porta esquerda	capa plástica das guias	freio
66	4	2	2	2	2	4	4

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.



medidas em mm


Passo 12.

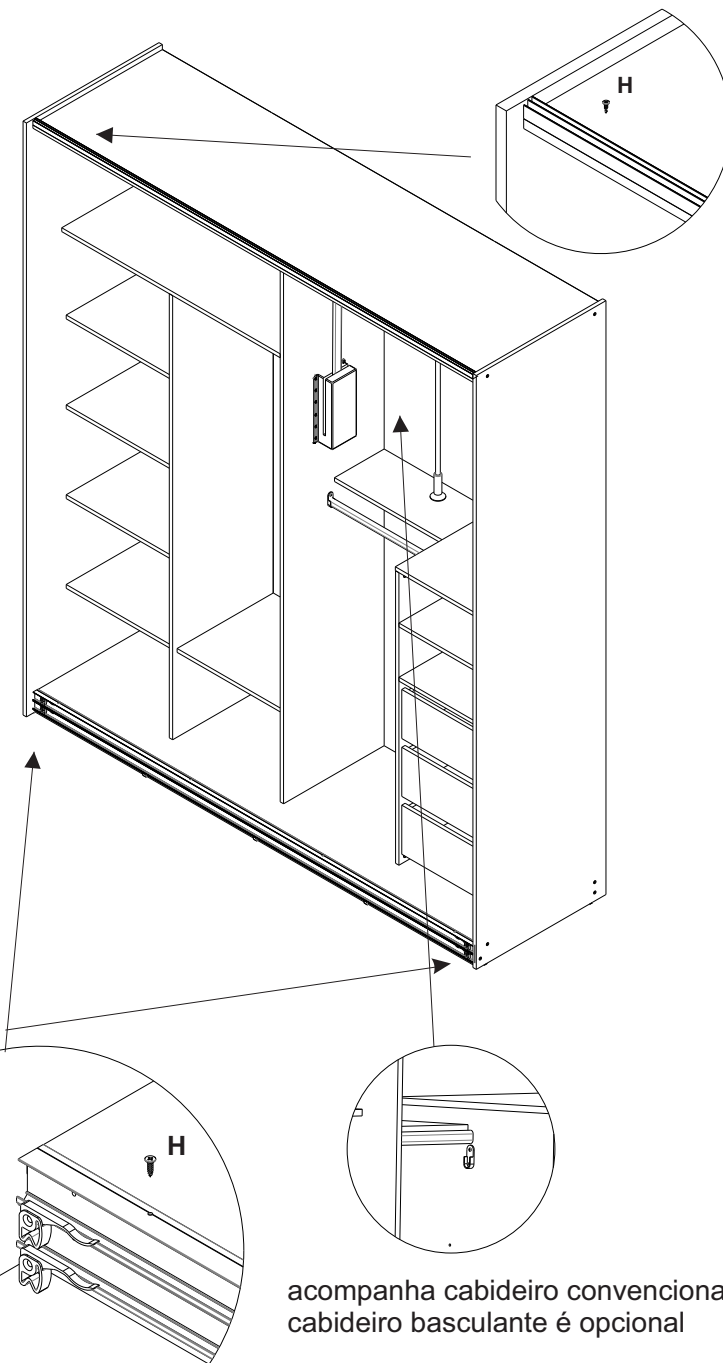

acompanha cabideiro convencional
cabideiro basculante é opcional


Fixar os freios com parafusos

Passo 11:

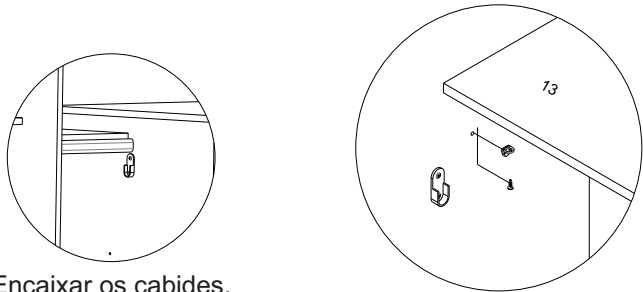

Encaixar os cabides.

Fixar a peça 13 com o suporte O e parafusos H, tendo duas opções de altura para posicionar.

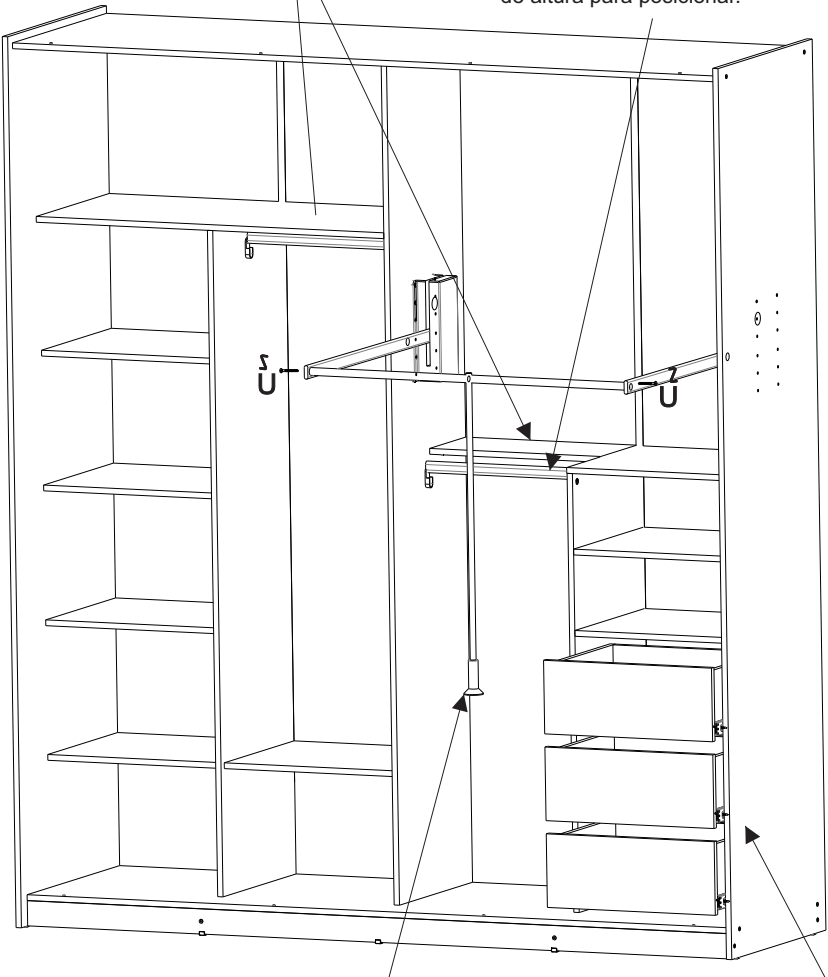

Encaixar as gavetas

Seguir o manual do cabideiro basculante

Lista de peças - VOL : 1/3

Cód.	Qtd.	DESCRIÇÃO
011215	01	Lateral Esquerda 2300 x 608 x 15mm
021215	01	Lateral Direita 2300 x 580 x 15mm
051215	01	Divisão 2185 x 450 x 15mm
101215	02	Rodapé Central 497 x 65 x 15mm
211215	03	Fundo de Gaveta 439 x 375 x 3mm
201215	03	Fundo 2210 x 495 x 3mm
20A1215	01	Fundo Furado 2210 x 495 x 3mm

Lista de peças - VOL : 3/3



Cód.	Qtd.	DESCRIÇÃO
061215	01	Divisão Gaveta Direita 1133 x 430 x 15mm
141215	06	Prateleira 481 x 430 x 15mm
171215	03	Traseiro de Gaveta 427 x 160 x 15mm

Lista de peças - VOL : 2/3


Cód.	Qtd.	DESCRIÇÃO
031215	01	Tampo Superior 1969 x 579 x 15mm
041215	01	Base 1969 x 570 x 15mm
071215	01	Tampo do Maleiro 977 x 450 x 15mm
081215	01	Rodapé Frontal 1969 x 65 x 15mm
091215	01	Rodapé Traseiro 1969 x 65 x 15mm
111215	01	Divisão Esquerda 1720 x 450 x 15mm
121215	01	Tampo Direito das Gavetas 497 x 430 x 15mm
181215	03	Frete de Gaveta 472 x 190 x 15mm
151215	03	Lateral de Gaveta Esquerda 378 x 160 x 15mm
161215	03	Lateral de Gaveta Direita 378 x 160 x 15mm
141215	01	Prateleira 481 x 430 x 15mm
131215	01	Prateleira do calceiro 481 x 256 x 15mm
191215	03	Reforço de gaveta 363 x 30 x 15mm

Informações sobre segurança



1. Reservar área livre para montagem do produto.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. É aconselhável utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar as peças.
3. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
4. Não expor o móvel a calor excessivo (luz solar direta), ou umidade elevada.
5. Para limpeza use um pano macio seco ou ligeiramente umedecido com água. Não use agentes de limpeza ou abrasivos.
6. Depois de terminada a montagem, entregue o manual do produto ao cliente.
7. Em caso de pedido de assistência identificar a peça pelo código.

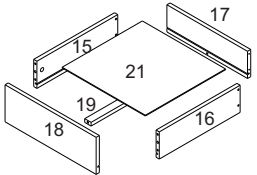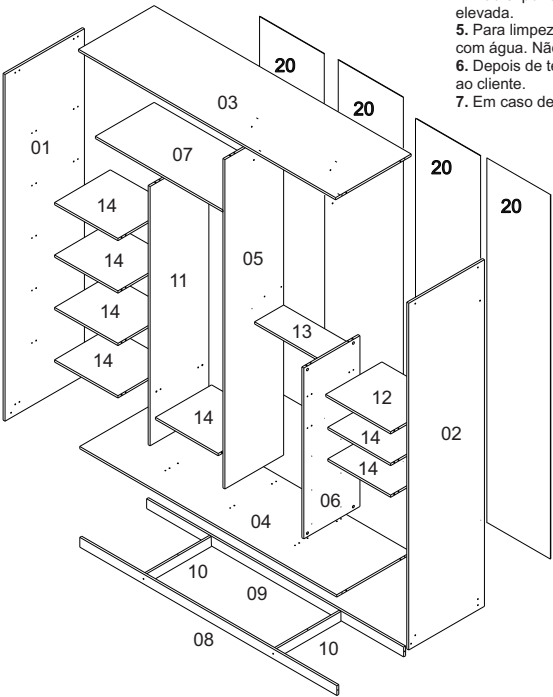



Passo 1:

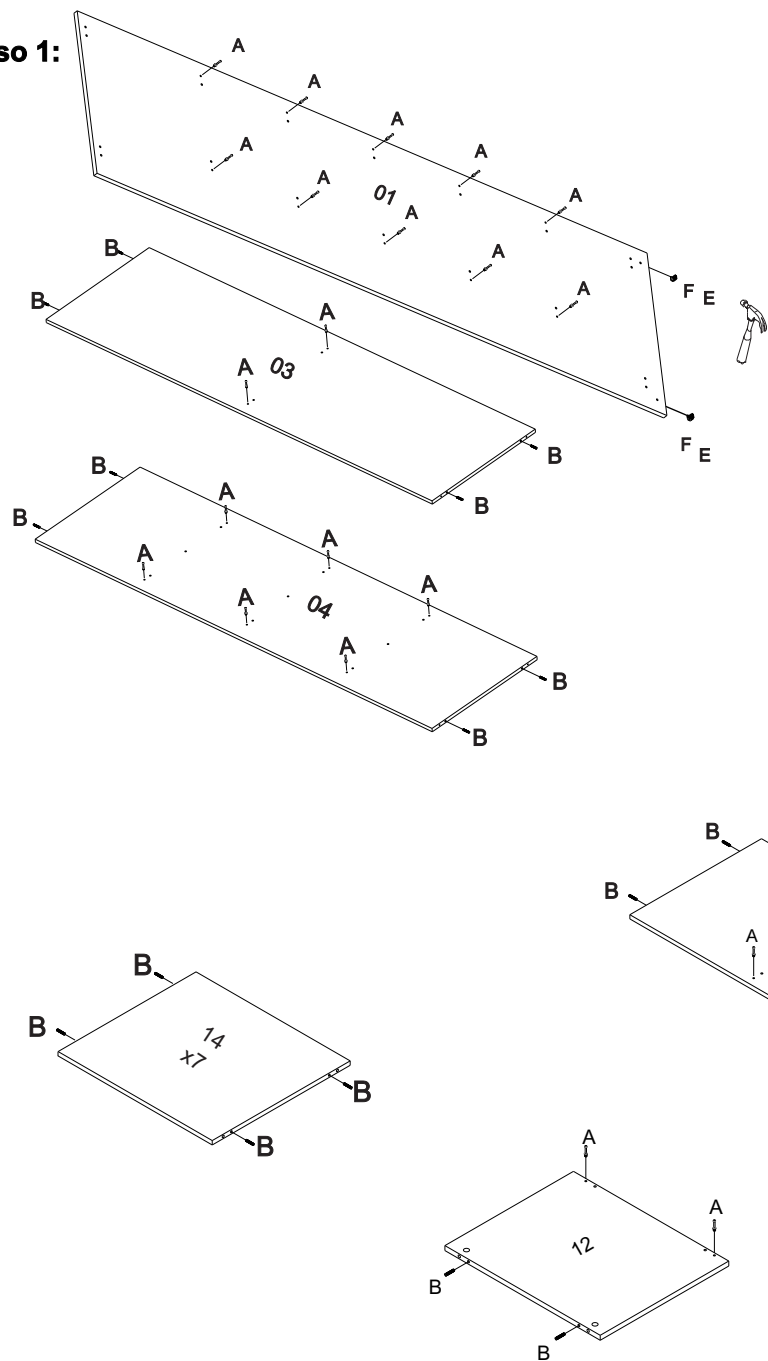

Passo 10.

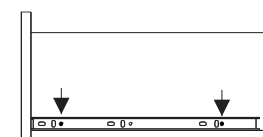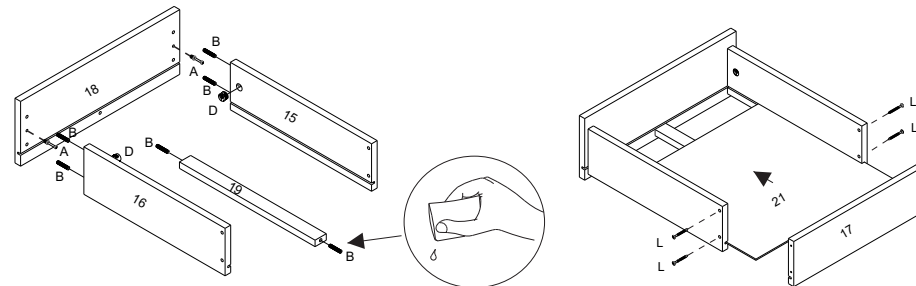

Fixação da parte móvel dos trilhos telescópicos (T) nas gavetas com parafuso H.

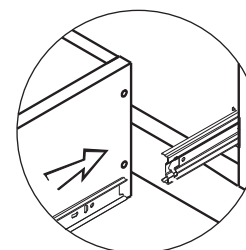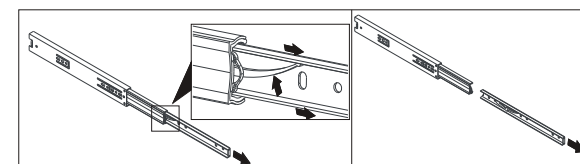


Como encaixar as gavetas



Como tirar as gavetas


Passo 9:

1.OBS: É importante pregar os fundos no esquadro e pregar nas prateleiras.

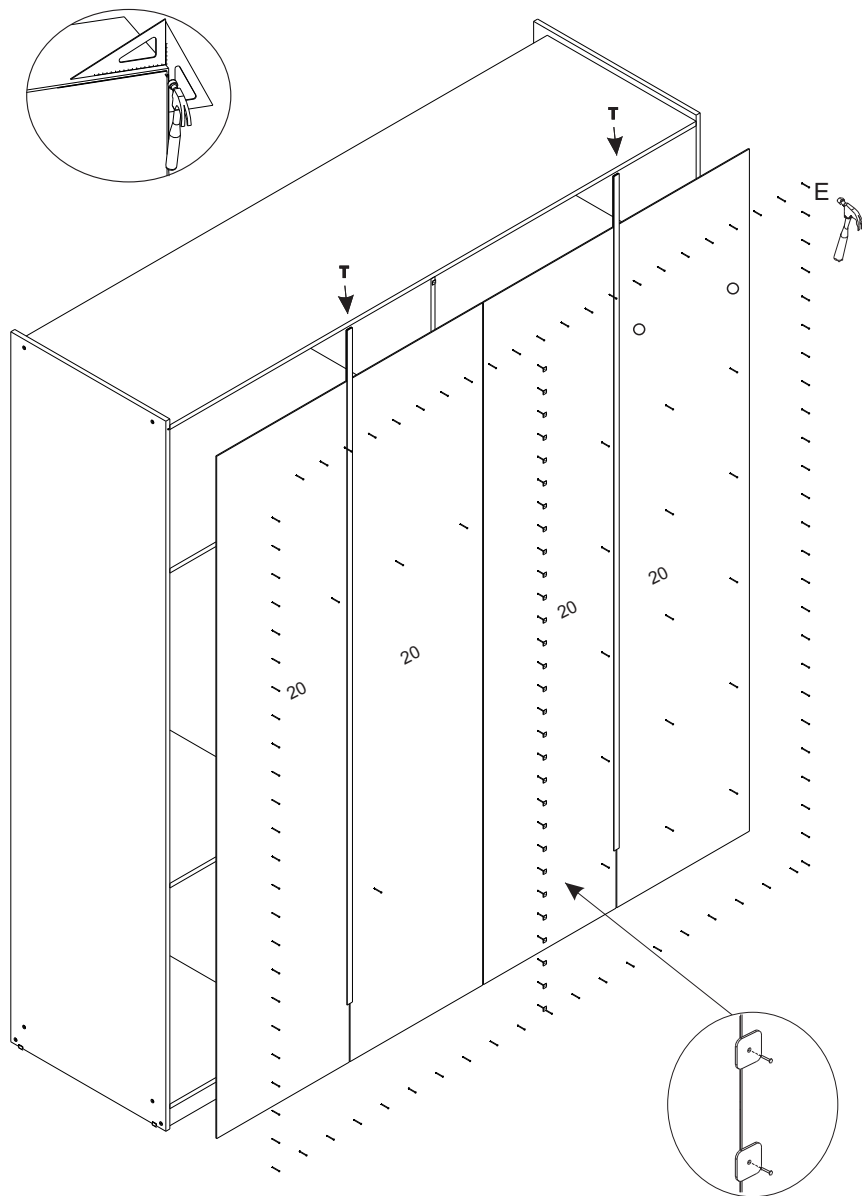


Pregar fixador **K** com pregos **E**.

Passo 2:

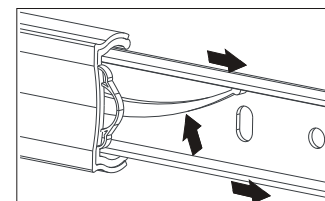


Detalhe A:
Para desmontar a correia pressione a trava para liberar a parte externa.

O cabideiro basculante é opcional
Na ausência fixar o suporte do cabideiro convencional.

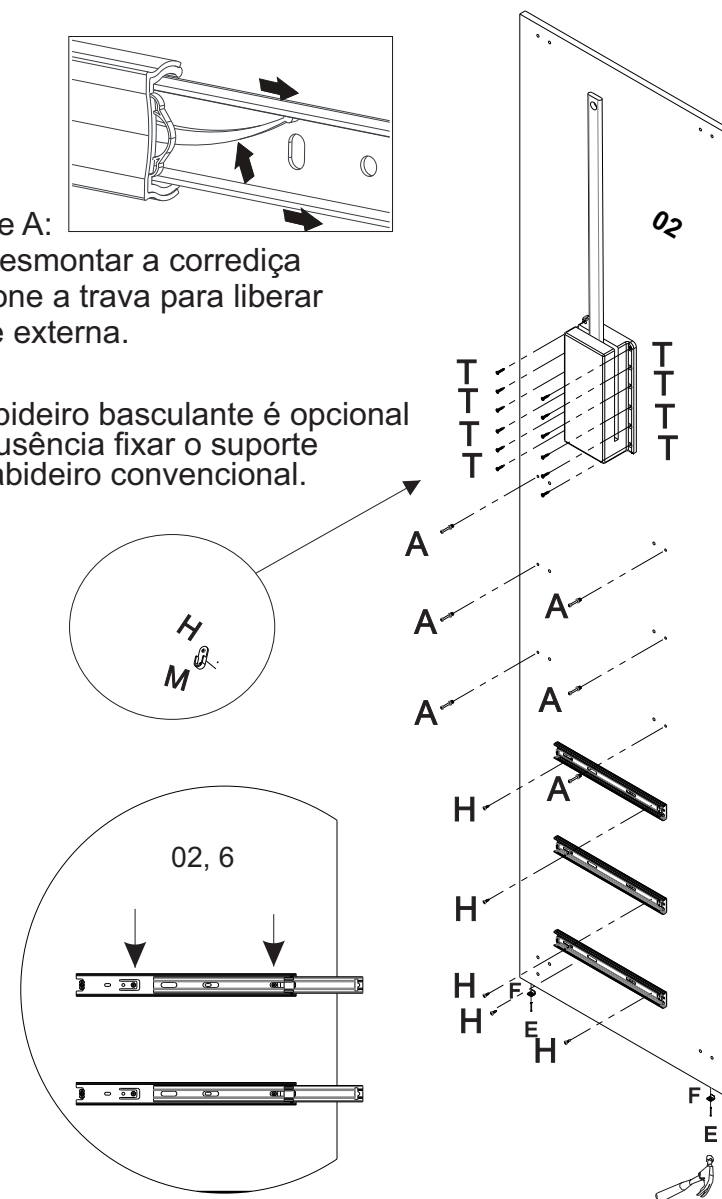


Passo 3:

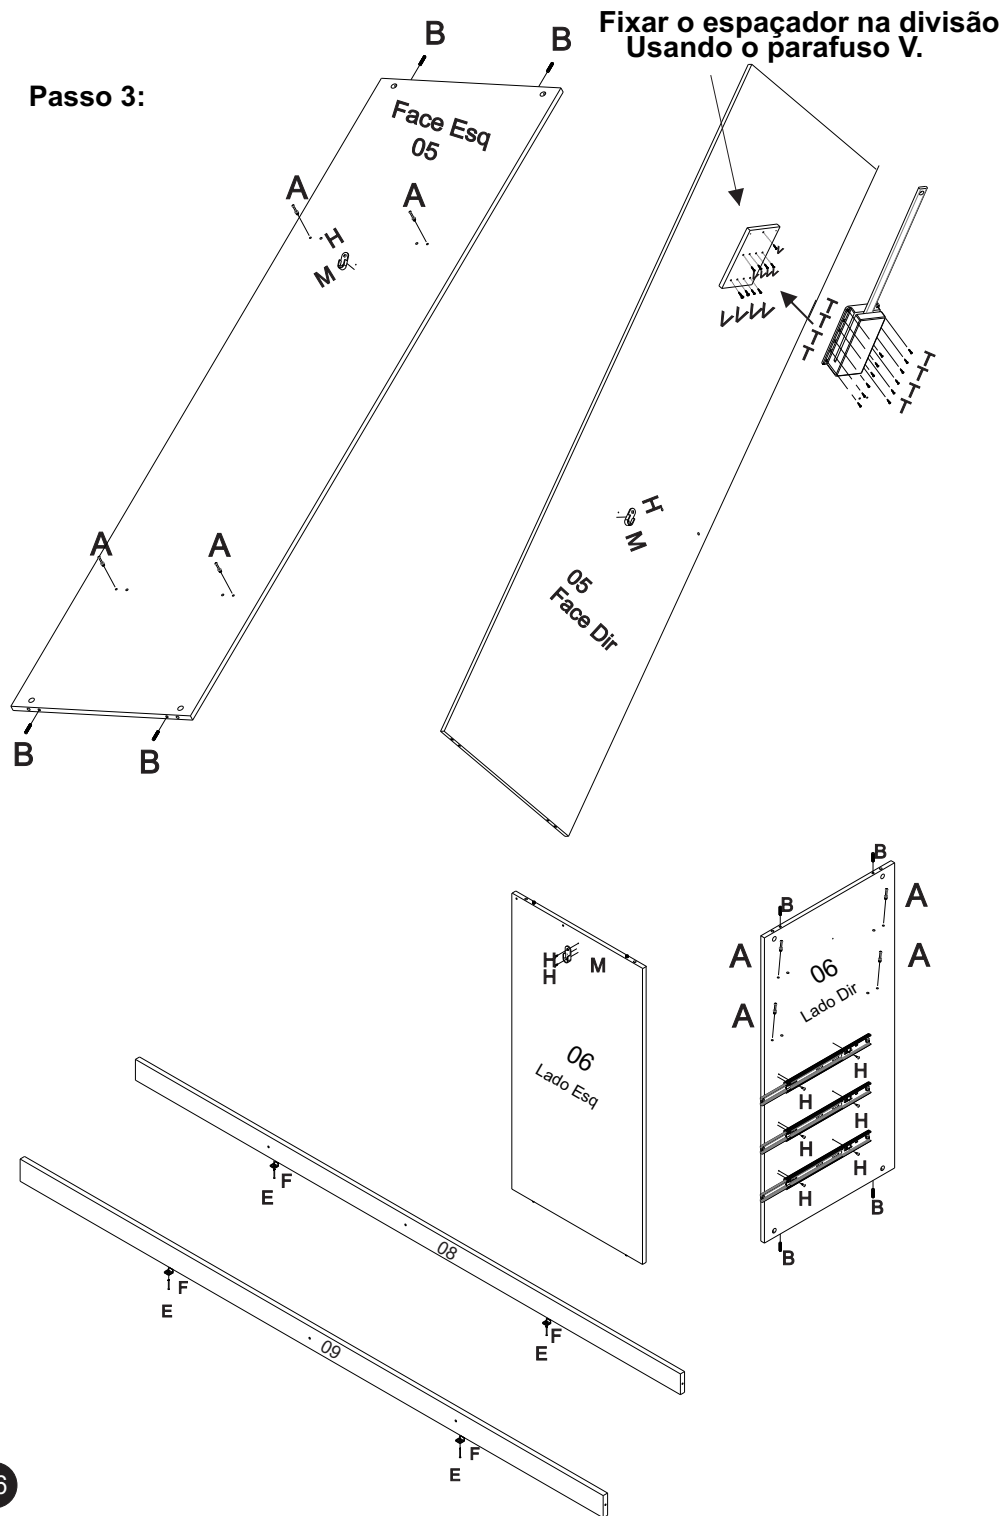


Passo 8:


Obs: Lateral esquerda com largura maior que a direita.

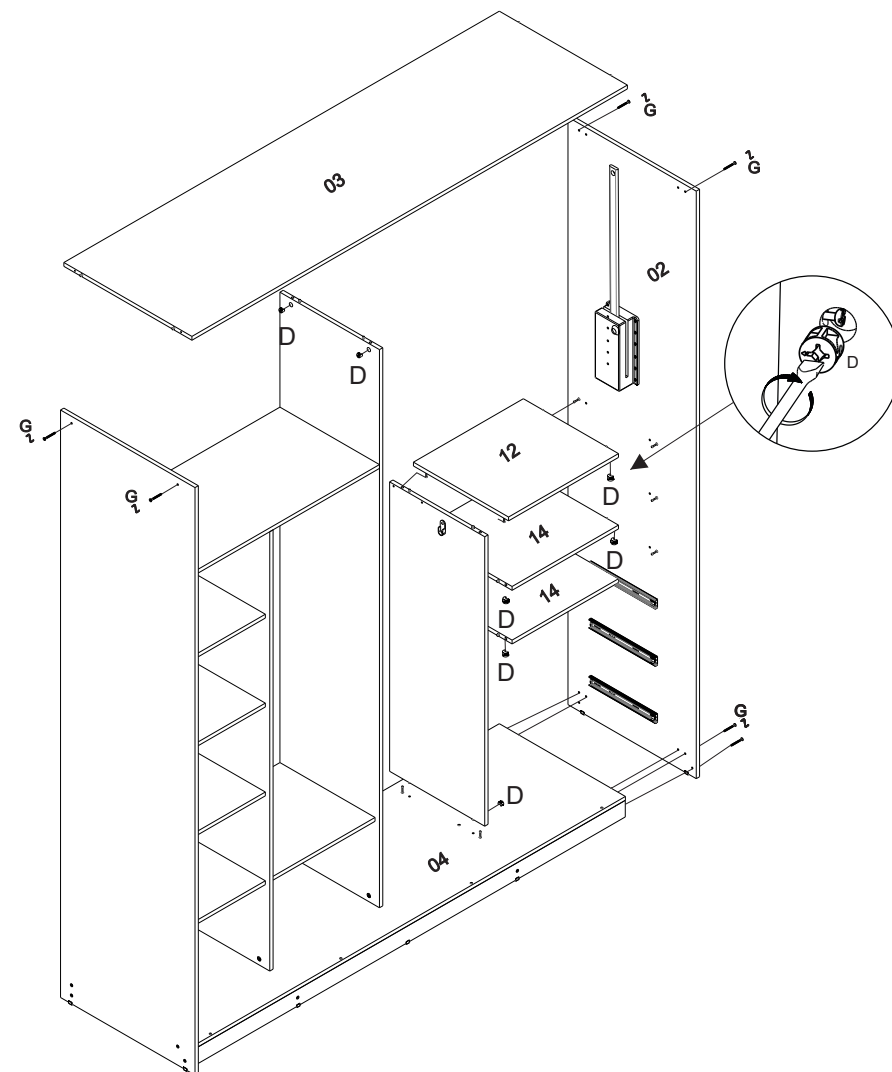


Passo 7:

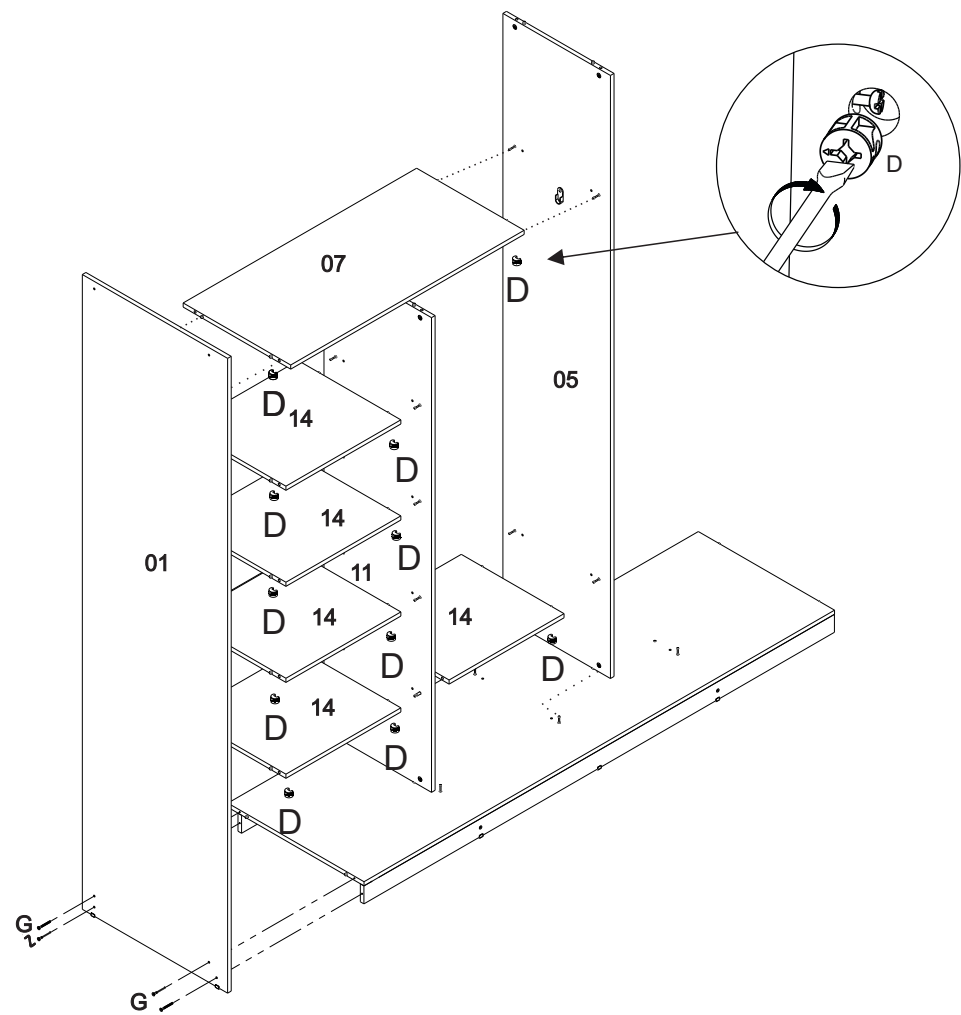


Passo 4:

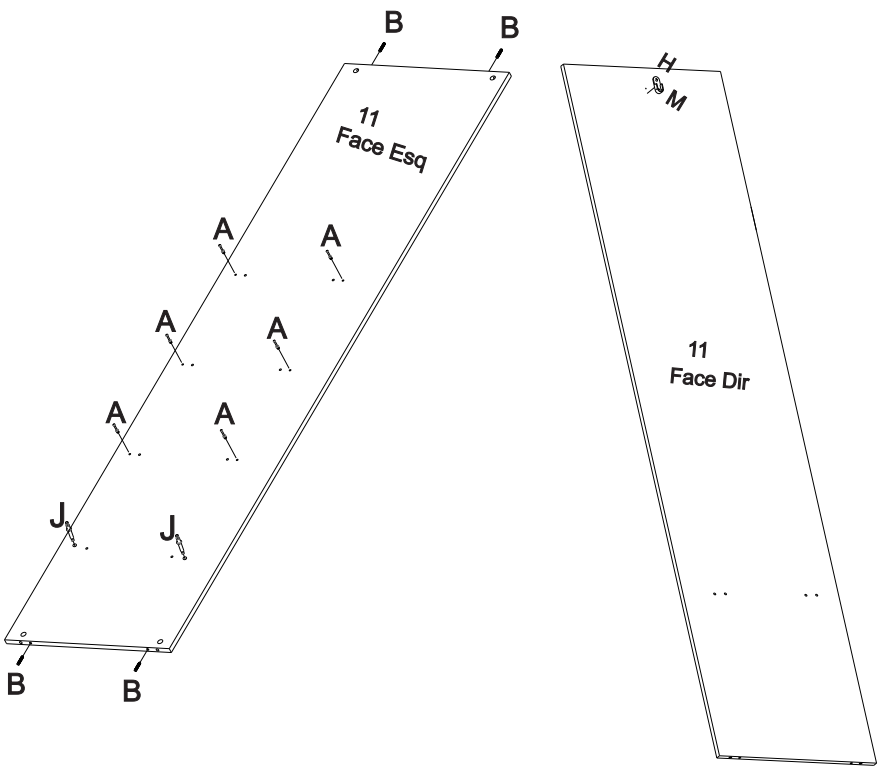

Passo 5:

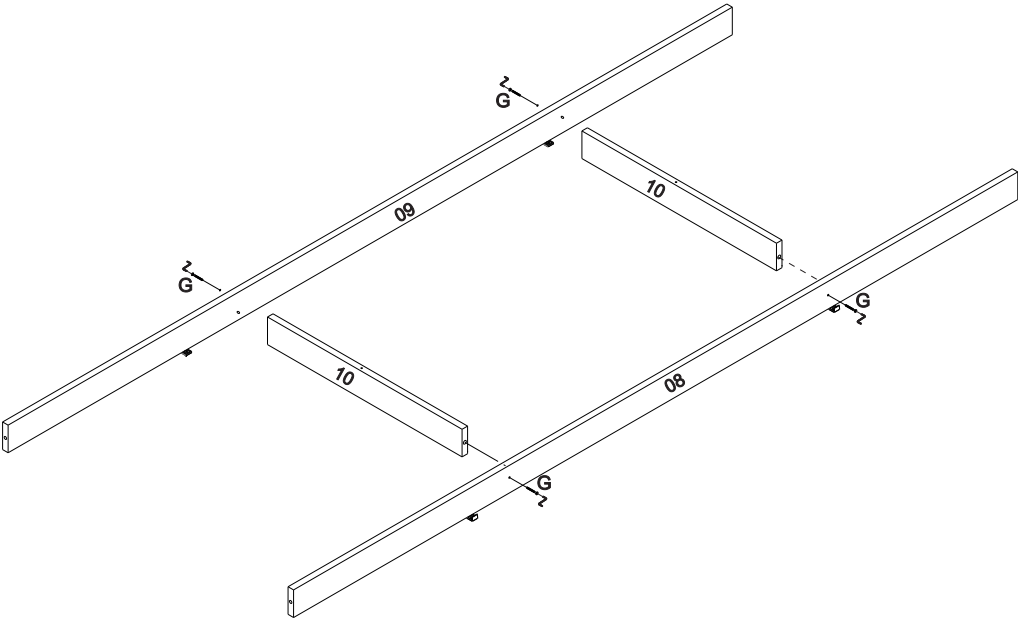

Passo 6:

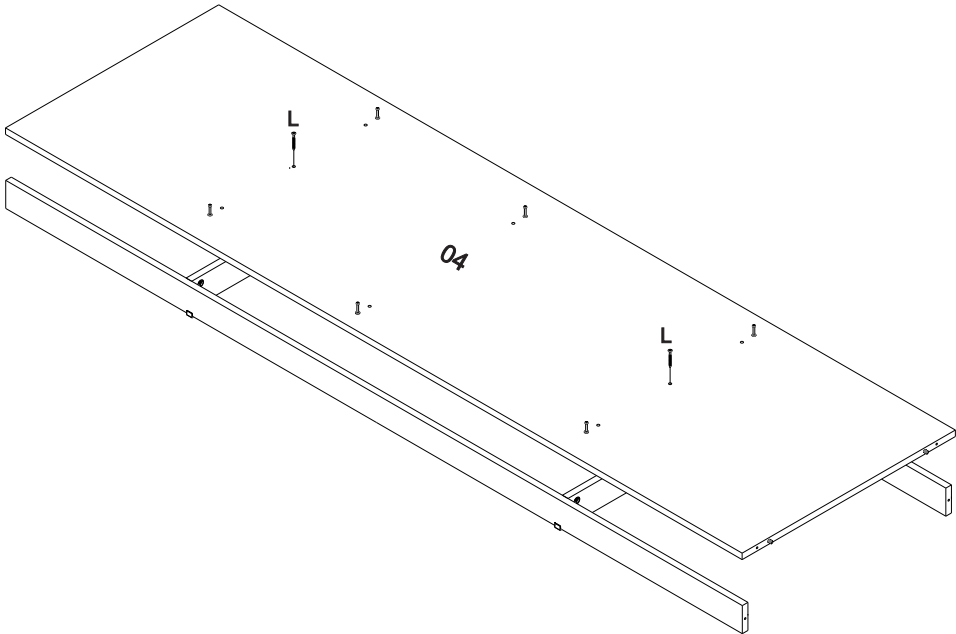


MANUAL DE MONTAGEM



*Quando acompanhar o produto

KIT LED ROUPEIRO CRETA

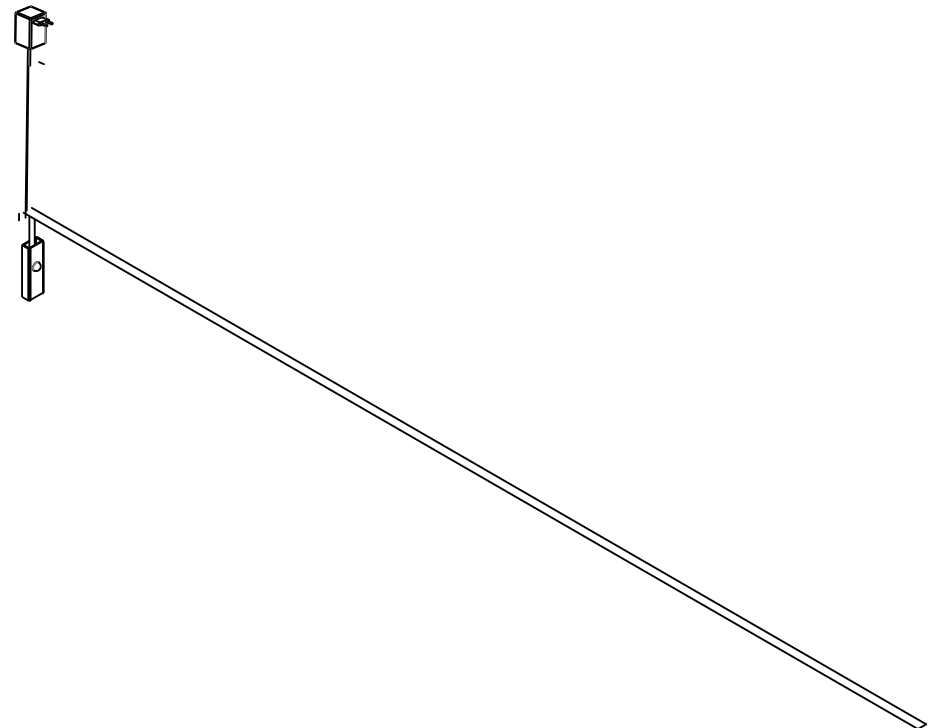

MAMBEL MÓVEIS LTDA

Av. Valmor Bernardo Bonotto, 5050 - Pav. I Bairro: Distrito Industrial I, - Cep. 95300-000

Lagoa Vermelha - Rio Grande do Sul - Brasil

Fone/fax: 55 (54) 3358 5326

E-mail: sac@mambel.com.br



Site: www.mambel.com.br

Para montagem:




30min



Letra	Qtd.	Descrição	IMAGEM
A	1	Fonte de energia	
B	1	Sensor e fita led	
C	2	Tapa Furo maior	



Informações sobre segurança

1. Reservar área livre para montagem do produto.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. É aconselhável utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar as peças.
3. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
4. Não expor o móvel a calor excessivo (luz solar direta), ou umidade elevada.
5. Para limpeza use um pano macio seco ou ligeiramente umedecido com água. Não use agentes de limpeza ou abrasivos.
6. Depois de terminada a montagem, entregue o manual do produto ao cliente.
7. Em caso de pedido de assistência identificar a peça pelo código.

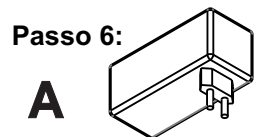


Fonte de energia


Conecte o cabo de alimentação.

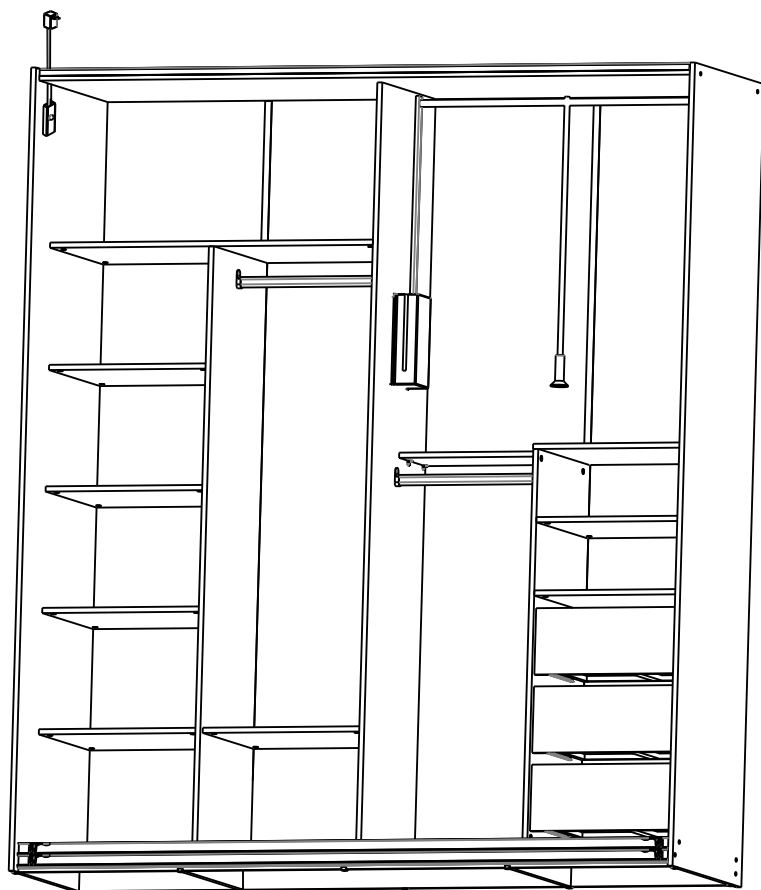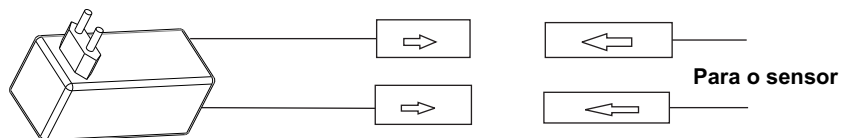


Passo 1:

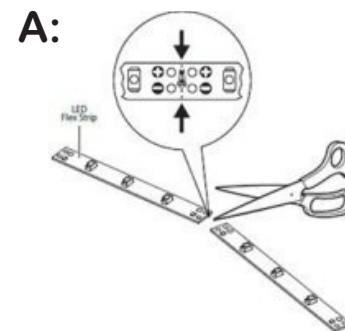

Corte no tamanho necessário na área indicada.

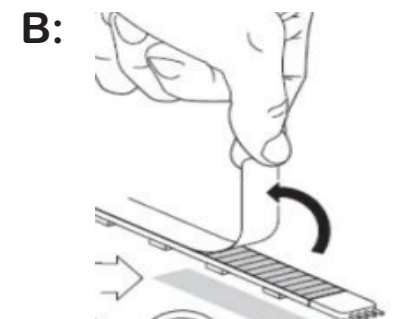


Remova a proteção de plástico

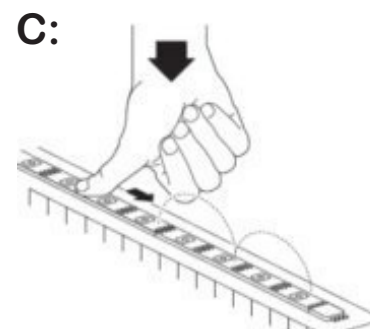


Aplique a fita LED na peça 031215

Passo 3:

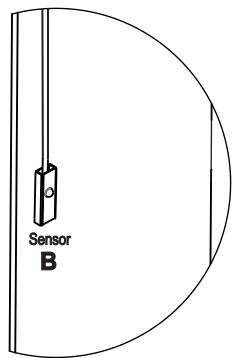

Cole o sensor de um lado.

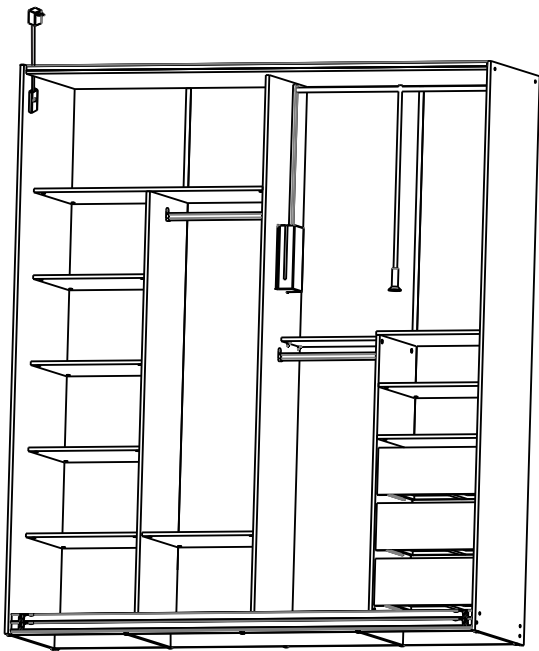

Passo 5:

Passo 4:

Dependendo de qual lado o LED será instalado, passe o fio pelo furo e use o tapa furo no lado não utilizado.

