





INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

Assembly Instruction / Instrucciones de montaje

Balcão 3 Portas Rubi

Sideboard 3 doors / Aparador 3 Puertas

Ref.: 8927

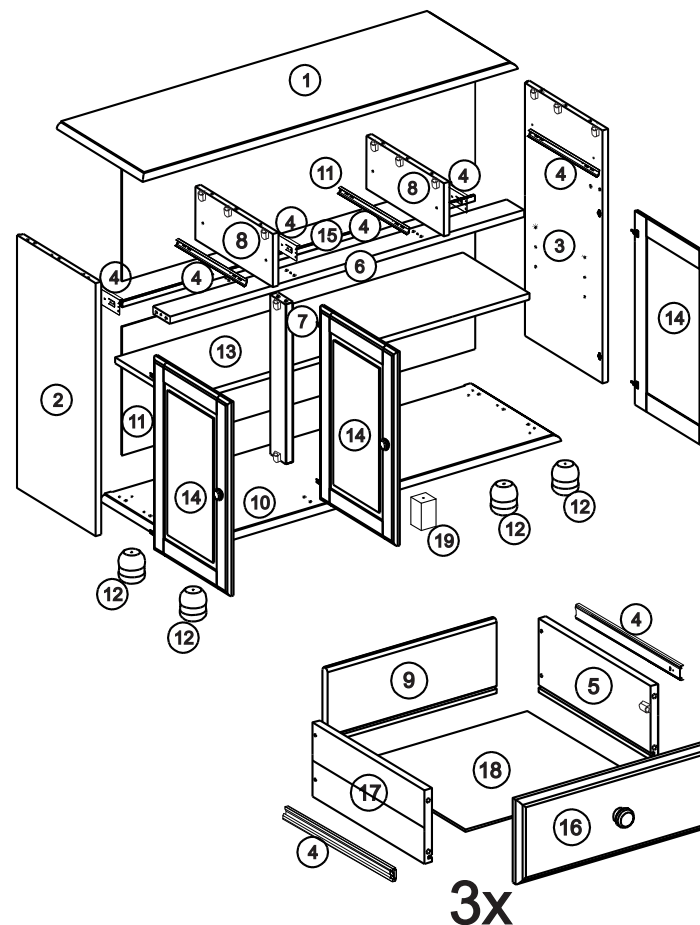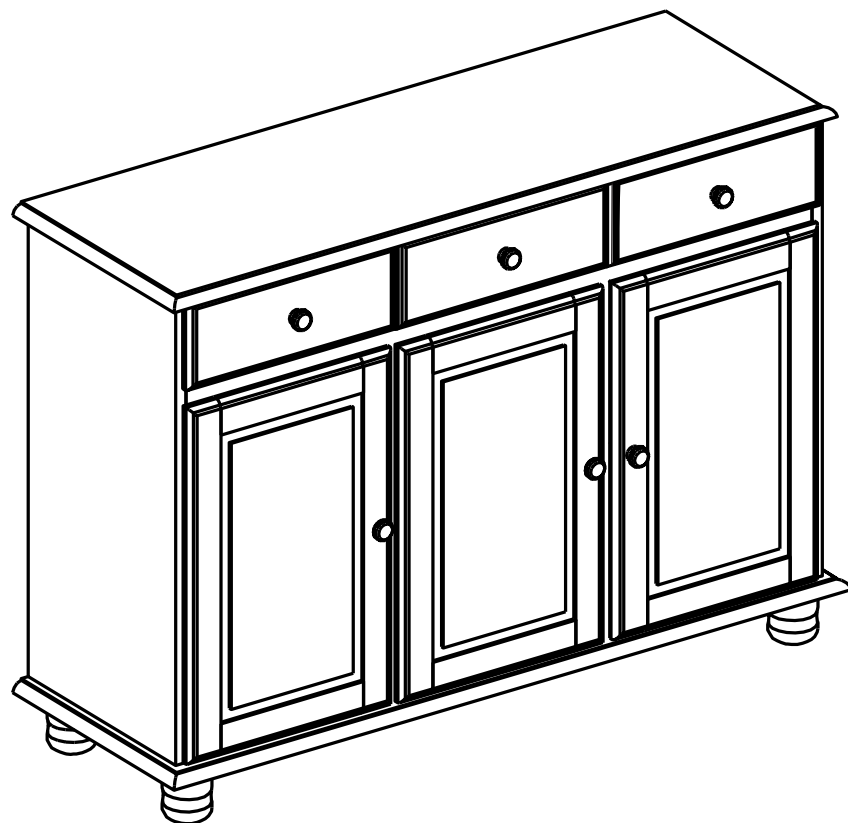

Lista de peças

Parts list / Liste de piezas


	QT.
1-TAMPO Top / Tapa superior	01
2-LATERAL ESQUERDA Left side / Lateral izquierdo	01
3-LATERAL DIREITA Right side / Lateral derecho	01
4-CORREDIÇAS Drawer runner / Carril metalico	06
5-LATERAL GAVETA DIREITA Drawer right side / Lateral derecho cajon	03
6-TRAVESSA HORIZONTAL Horizontal crossbeam / Travesaño horizontal	01
7-TRAVESSA VERTICAL Vertical crossbeam / Travesaño vertical	01
8-DIVISORIA GAVETA Drawer division / Divisoria de cajon	02
9-TRASEIRO GAVETA Drawer back / Cajon trasero	03
10-BASE Base / Base	01
11-FORRO Back panel / Panel trasero	02
12-PÉ Feet / Pies	04
13-PRATELEIRA Shelf / Estante	01
14-PORTAS Doors / Puertas	03
15-PERFIL Back strut / Puntal trasero	01
16-FRENTE DE GAVETA Drawer front / Frente cajon	03
17-LATERAL GAVETA ESQUERDA Drawer left side / Lateral izquierdo cajon	03
18-FORRO GAVETA Drawer base / Base cajón	03
19-PÉ CENTRAL Center foot / Pie central	01

A 4.0 x 25 34x	B 4.0 x 40 8x	C 3.5 x 12 66x	D 22x	F 8.0 x 25 42x	G 06x	H M4 x 22 06x
I 06x	M 70 x 50 5x	N 10 x 10 27x	O 7.5 x 12 04x			

V.:07

01

Nesta posição de correção levante a alavanca, do contrario abaixe.
In this sliding position, raise the lever, otherwise lower it.
En esta posición deslizante, levante la palanca, de lo contrario bájeela.

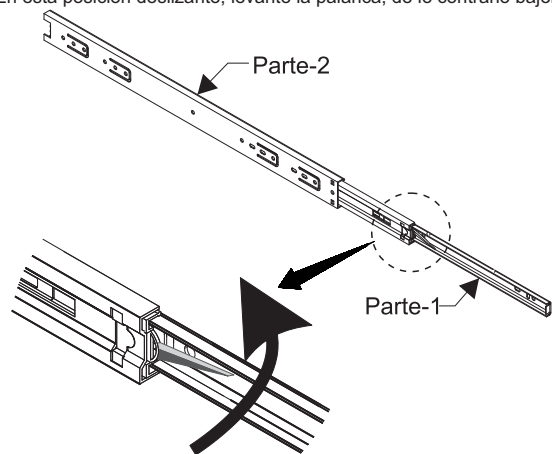


Desprenda as correções (A) do aramado. Depois levante a alavanca de separação da PARTE-1 da correção e desconecte-a


Detach the slides (A) from the wire. Then lift the slide PARTE-1 separation lever and disconnect it

Separe las correderas (A) del cable. Luego levante la palanca de separación deslizante PARTE-1 y desconéctela


02

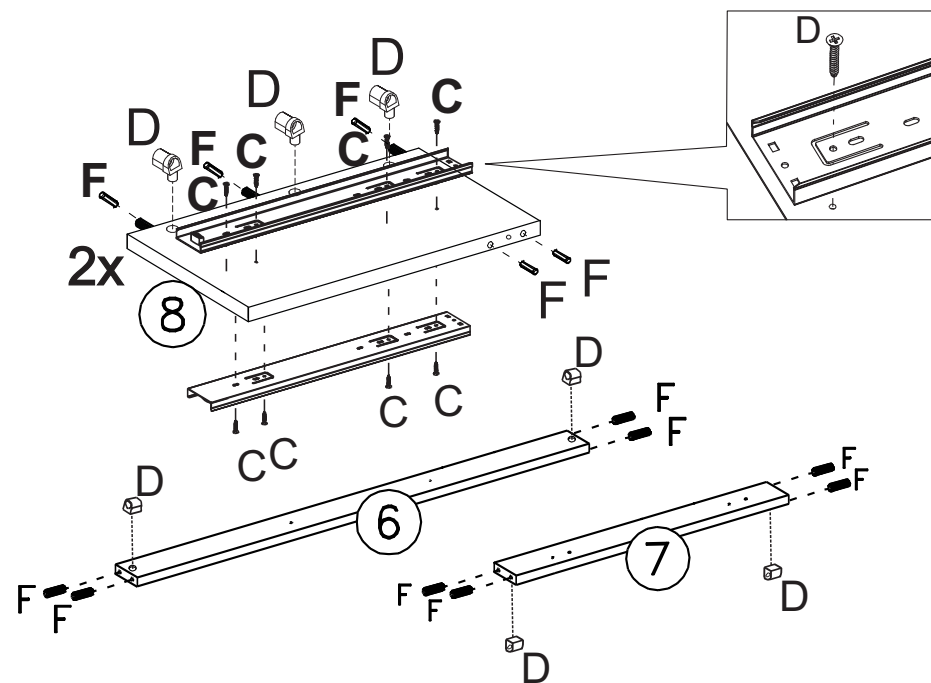


03

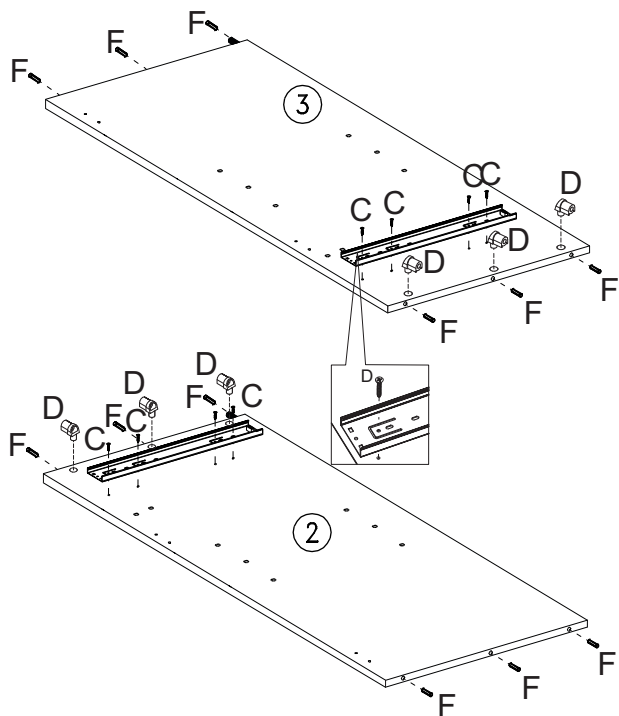


04

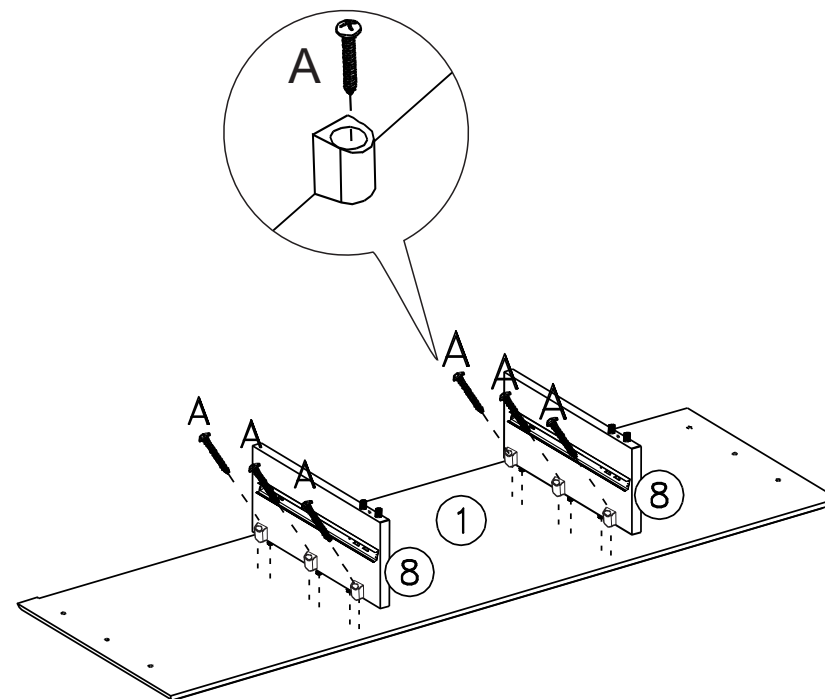


05

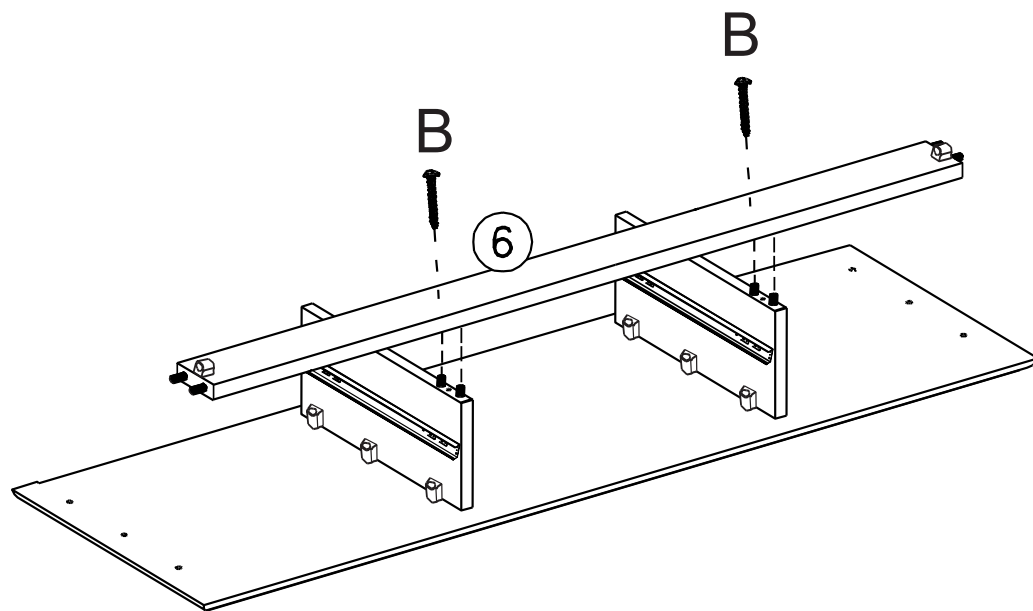


06

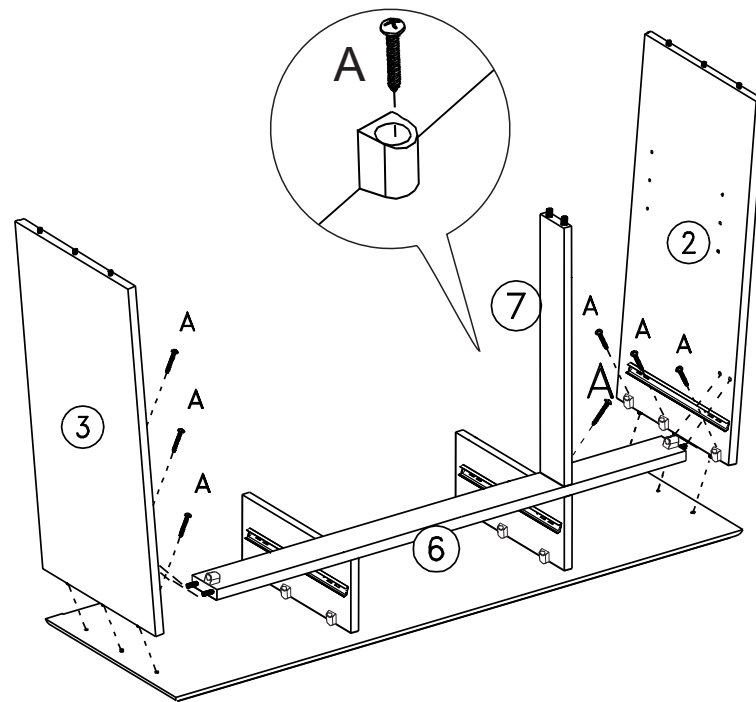


07

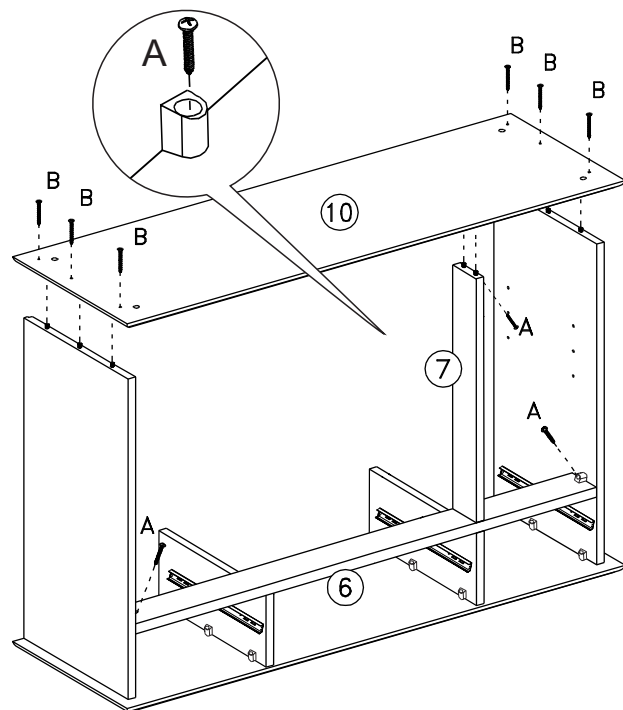


08

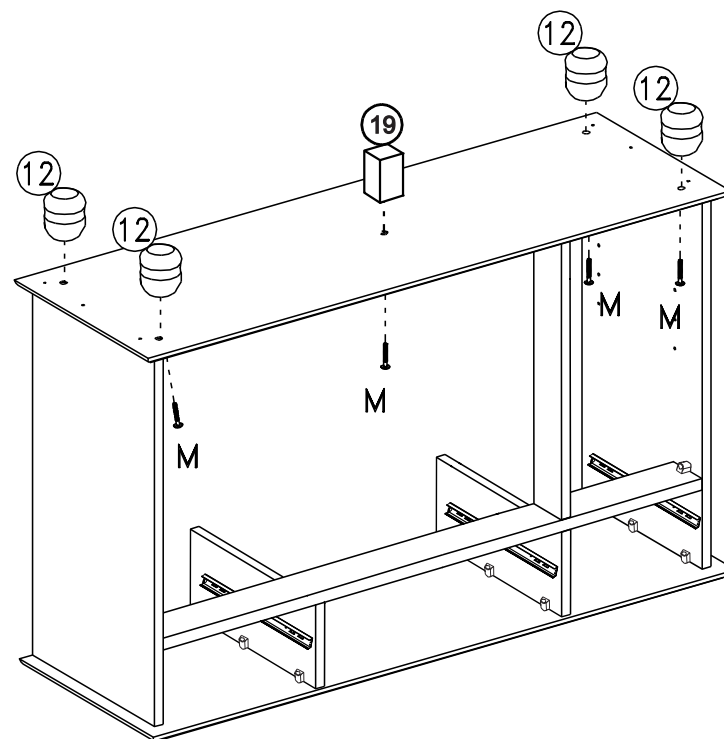


09

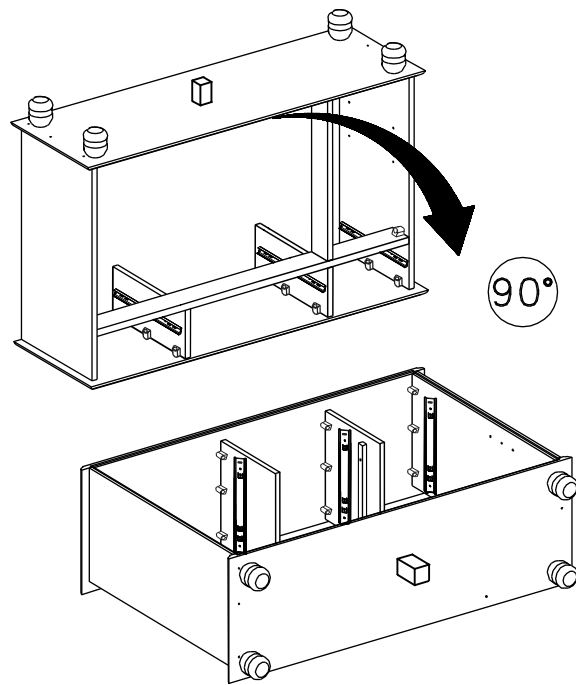


10

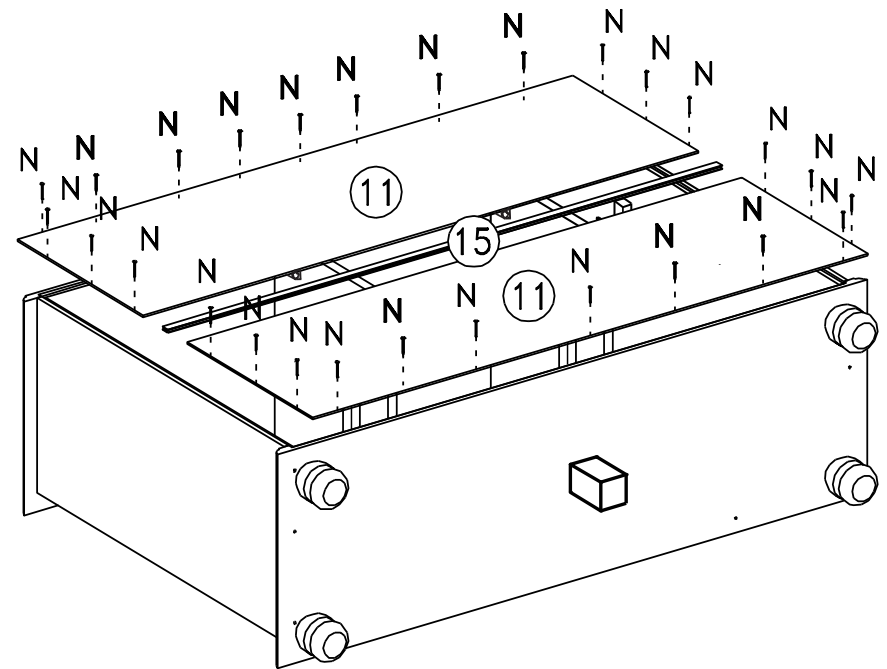


11

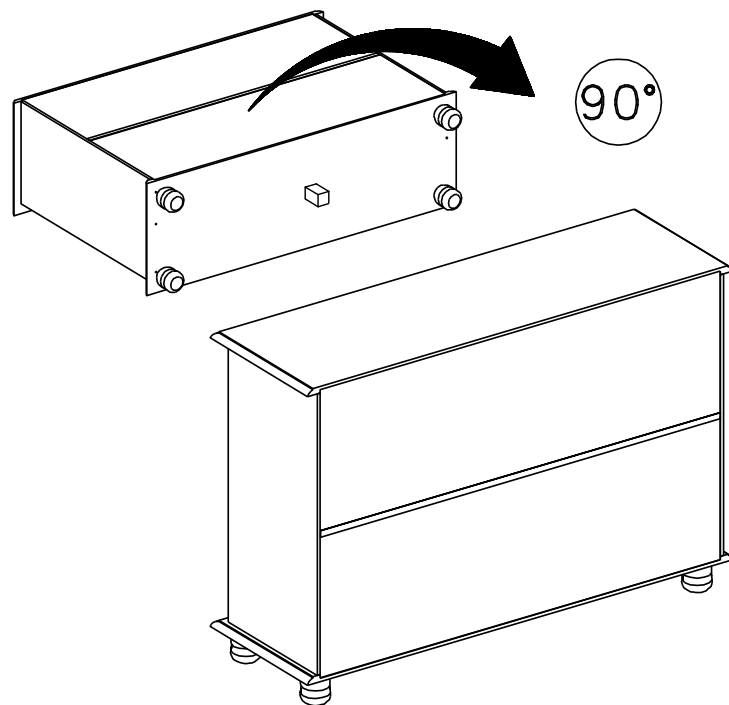


12

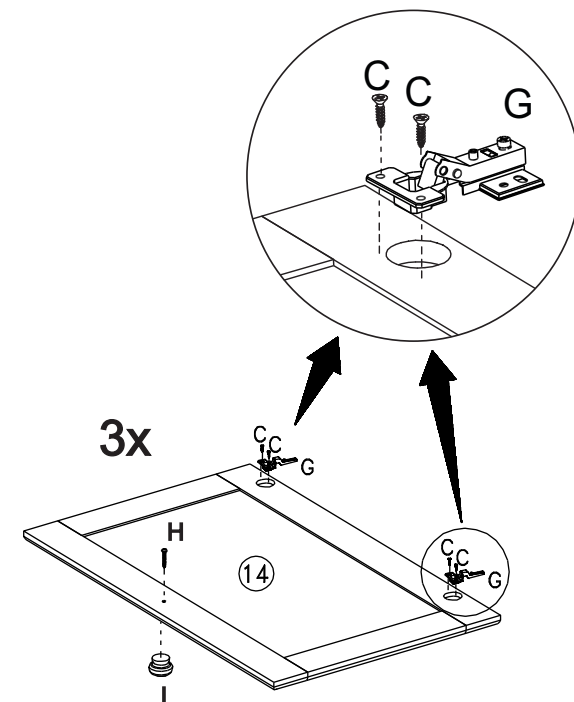


13

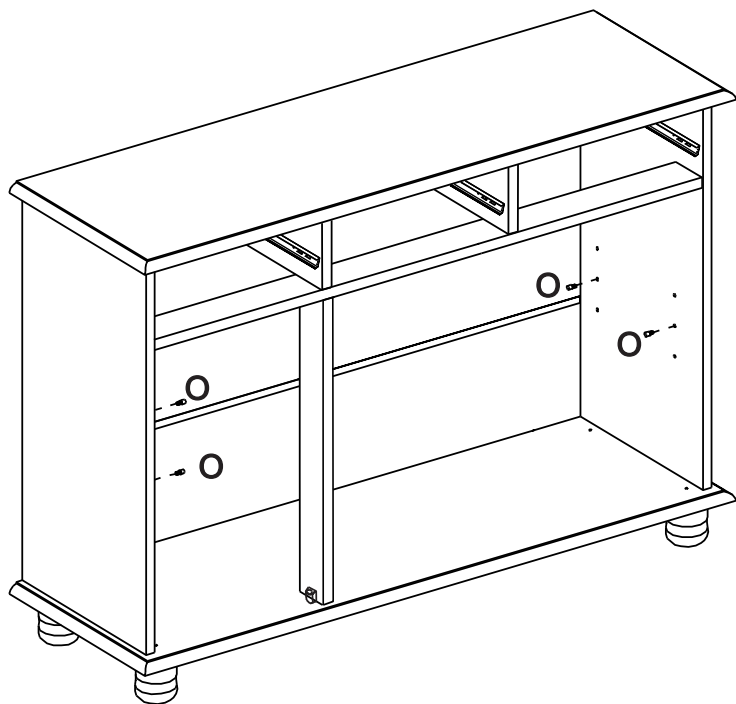

14

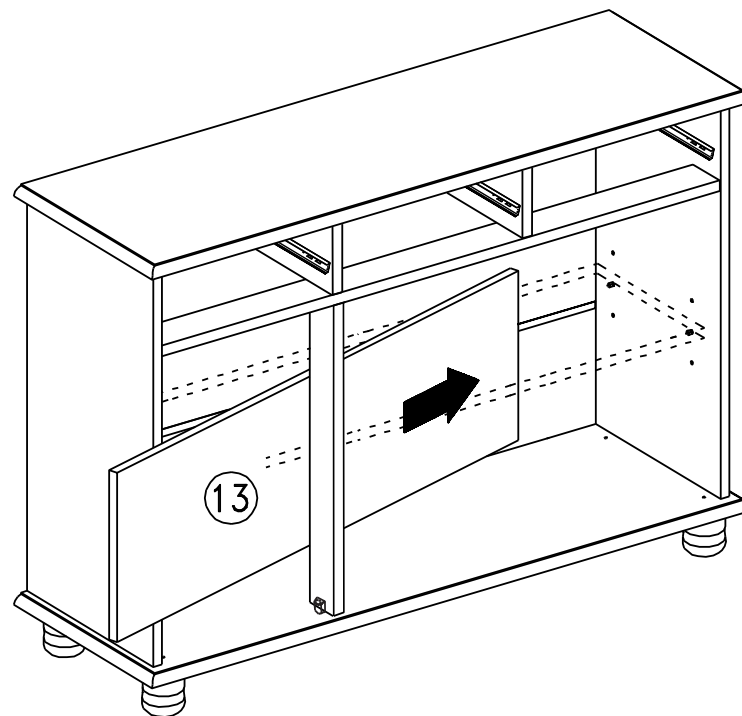


15

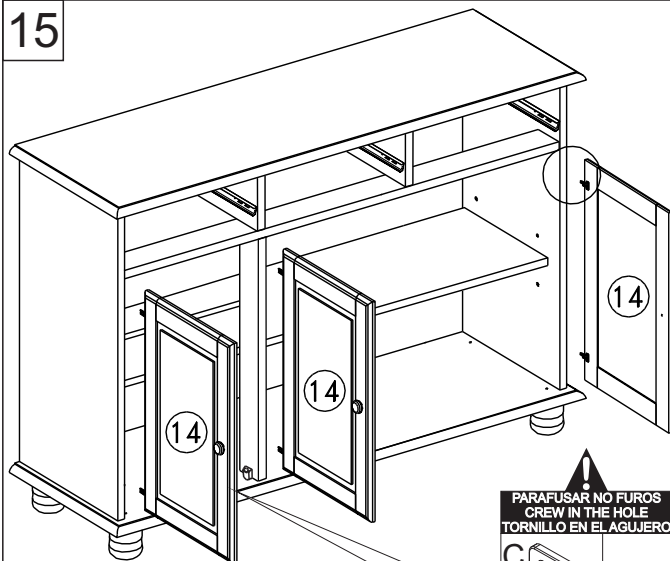


!
PARAFUSAR NO FUROS
CREW IN THE HOLE
TORNILLO EN EL AGUJERO


!
REGULAGEM DE PORTA
DOOR ADJUSTMENT
AJUSTE DE LA PUERTA

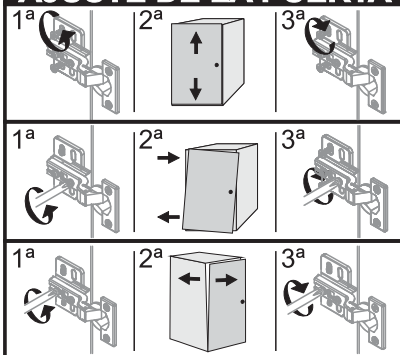


16

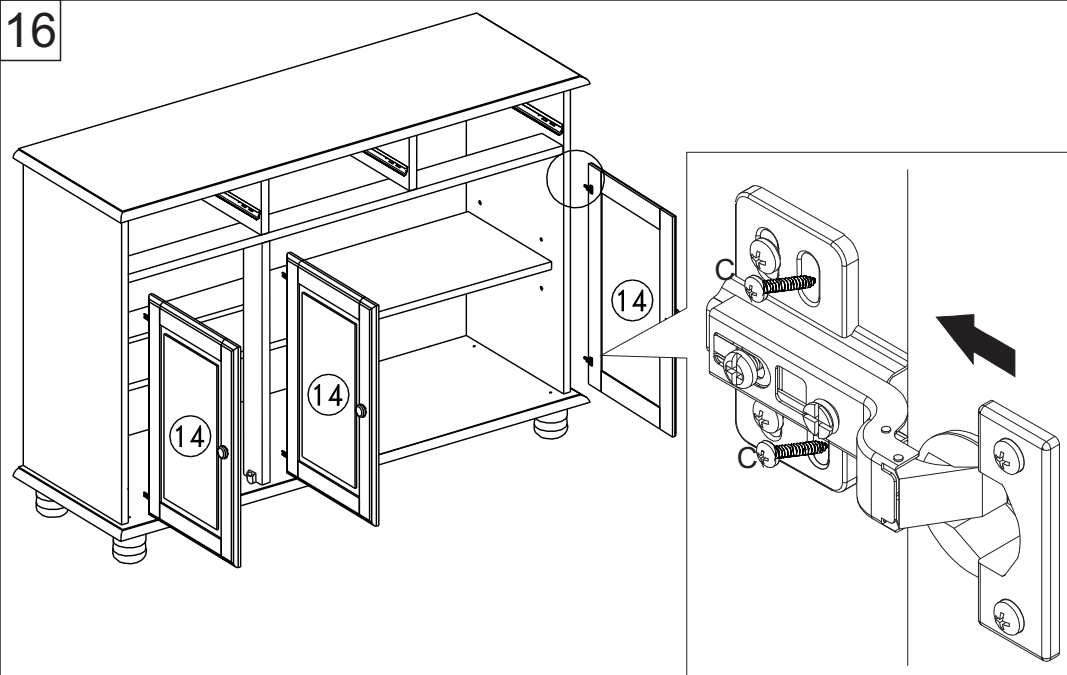


17

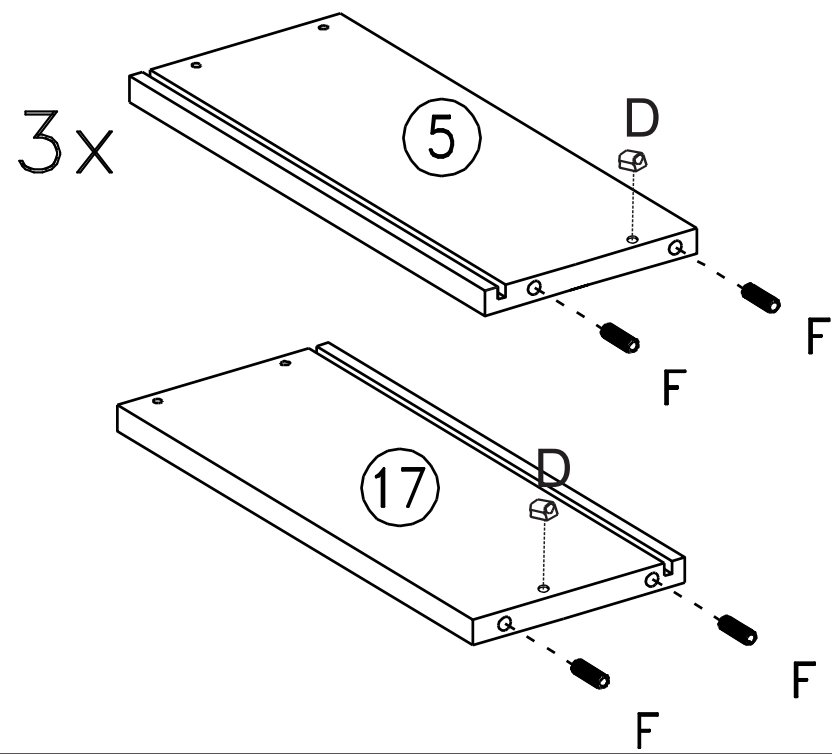


18

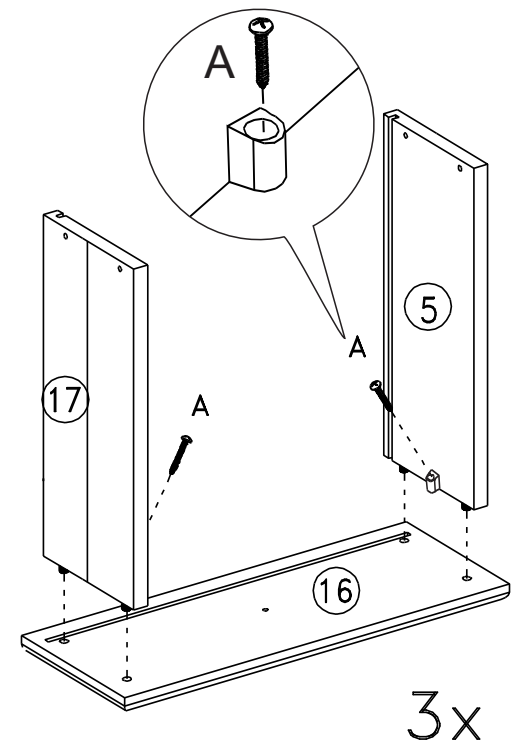


19

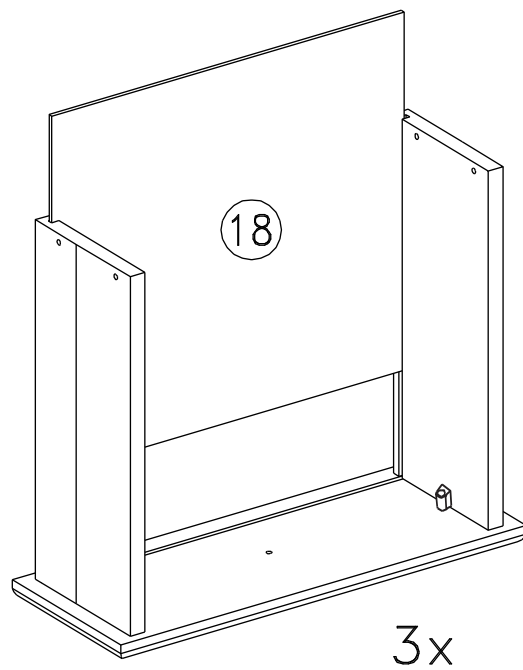

20

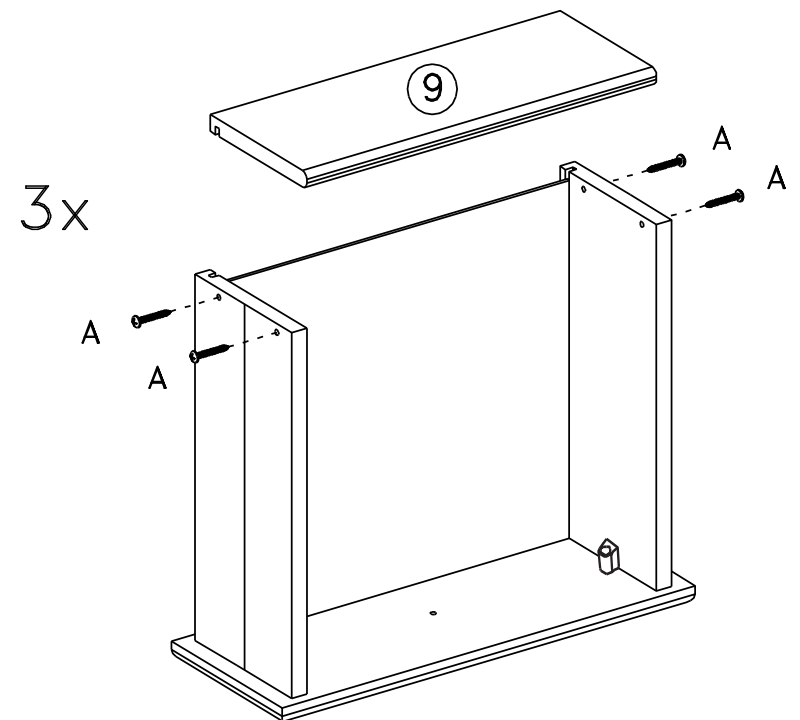

21

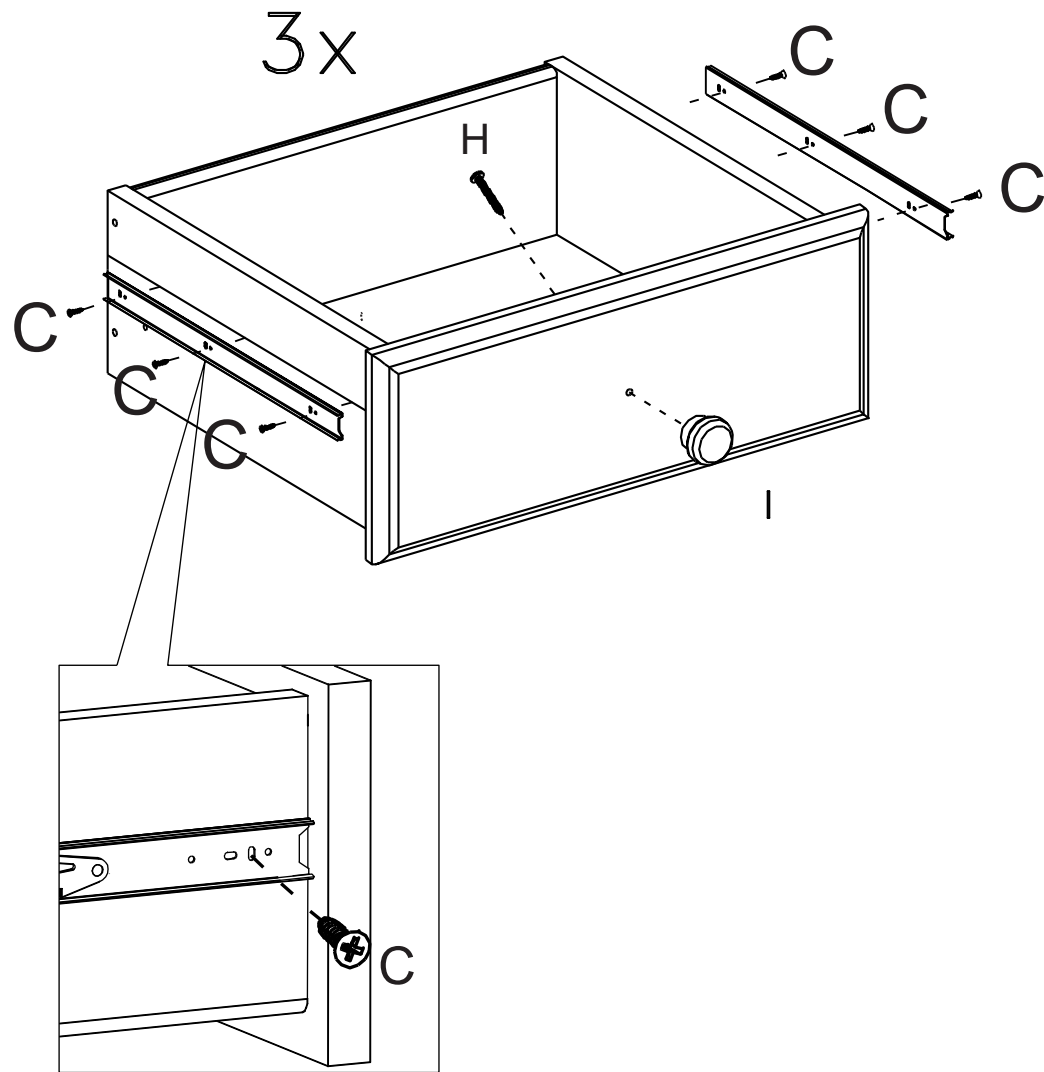

22

