

LISTA DE PEÇAS

Item	Caixa	Qtd	Descrição	Medidas (mm)	I02-10 Branco
01	1/1	02	Lateral superior	705x680x12	03152498
02	1/1	01	Lateral inferior	680x340x12	03152497
03	1/1	01	Lateral inferior com etiqueta	680x340x12	03152496
04	1/1	02	Travessa estrutural	1301x110x15	03300538
05	1/1	01	Grade fixa	1300x670x25	03100062
06	1/1	02	Travessa para berço	1301x36x22	03031570
07	1/1	02	Lastro maior 6mm	595x420x6	03100072
08	1/1	01	Lastro maior 6mm com carimbo	595x420x6	03100073
09	1/1	01	Grade fixa	1300x670x25	03100062
10	1/1	01	Suporte mosquitoireiro branco	1320mm	03031571

LISTA DE FERRAGENS

A		B		C		D	
12 _x	Paraf. 1/4x50mm PAN	14 _x	Paraf. 4,5x25mm CHT	04 _x	Paraf. 3,5x14mm FLA	08 _x	Parafuso minifix
E		F		G		H	
04 _x	Cavilha 5x60mm	08 _x	Tambor minifix	04 _x	Sapata "U" 12x12	04 _x	Prego 12x12 anelado
I		J		K			
02 _x	Cantoneira plástica	04 _x	Porca zamac 12x12	01 _x	Etiqueta resinada Henn		

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.


HENN

MÓVEIS
DO SEU
JEITO


www.henn.com.br
henn@henn.com.br
55 49 3674 3500
Mondai/SC - Brasil

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

Berço Mini Cama Bala de Menta

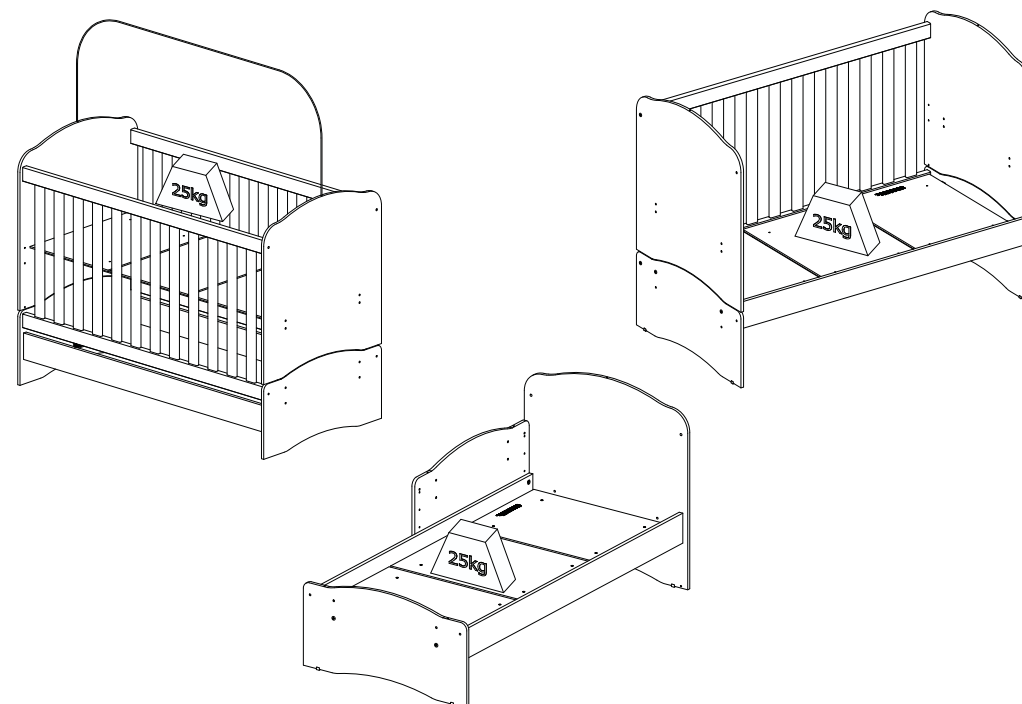
☐ I02-10 - Branco

REQUISITOS PARA MONTAGEM

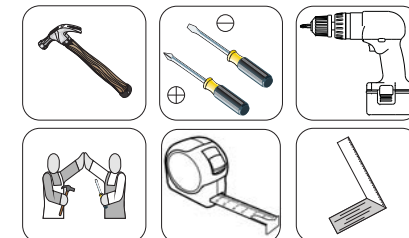

Imagens meramente ilustrativas

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

ITM/I02-

- I) Advertências:** Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável.
- II)** Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante.
- III)** Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como, por exemplo, cordas, cordões de persianas/cortina, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos.
- IV)** Nunca utilizar mais de um colchão no berço.
- V)** Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades de um berço.
- VI)** O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que nunca seja possível a formação de espaço maior que 30mm entre as laterais ou extremidades e o colchão.
- VII)** Atenção: quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço.
- VIII)** Quando existirem laterais móveis, uma advertência “ao deixar a criança no berço, sempre certifique-se de que a lateral móvel esteja na posição mais alta”.
- IX)** Para berços com mais de uma função, não sujeita à regulamentação: Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções sujeitas à regulamentação.
- X)** Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados.

I) Orientações: A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir de barriga para cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra de seu filho para maiores informações.

II) Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções e após certificar que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados.

III) O Berço deve ser colocado sobre um piso horizontal.

IV) Para berços com altura da base ajustável: A posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se.

V) Quando existirem dispositivos de apoio destacáveis para apoiar a base do berço acima da sua posição mais baixa: Antes que o berço seja utilizado na sua posição mais baixa, devem ser removidos os dispositivos usados para apoiar a base em posições mais altas.

VI) As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário.

VII) Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros.

VIII) Orientações para a espessura do colchão, que podem ser dadas por uma das duas formas:

a) A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de pelo menos 480mm na posição mais baixa da base do berço e pelo menos 180mm na posição mais elevada da base do berço.

b) Quando for utilizada uma marcação no berço para indicar a espessura máxima do colchão:


A marcação no berço indica a espessura máxima do colchão a ser utilizado com o berço.

IX) Recomendação sobre o tamanho mínimo de colchão a ser utilizado com o berço.


Para o Berço Mini Cama Bala de Menta recomenda-se o uso de colchão de 1300x600mm com a densidade de 18 (D18).

Para a montagem do berço cama, tirar as peças marcadas com “X”.




ITM/I02-

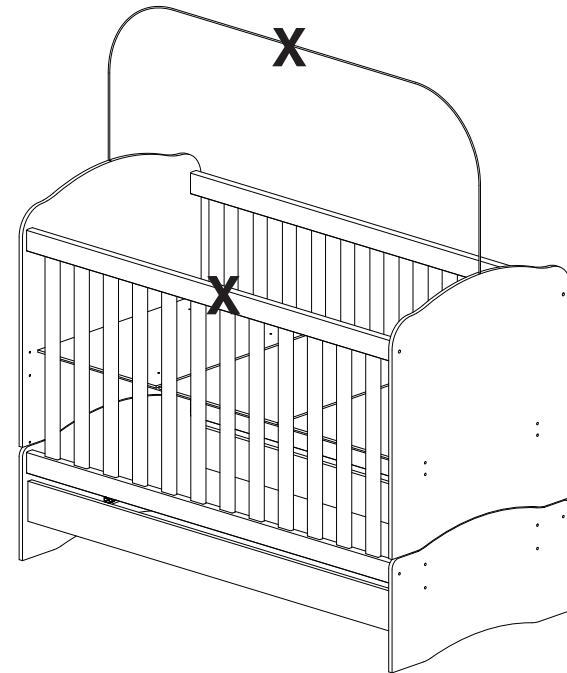


Montagem da opção do berço cama.

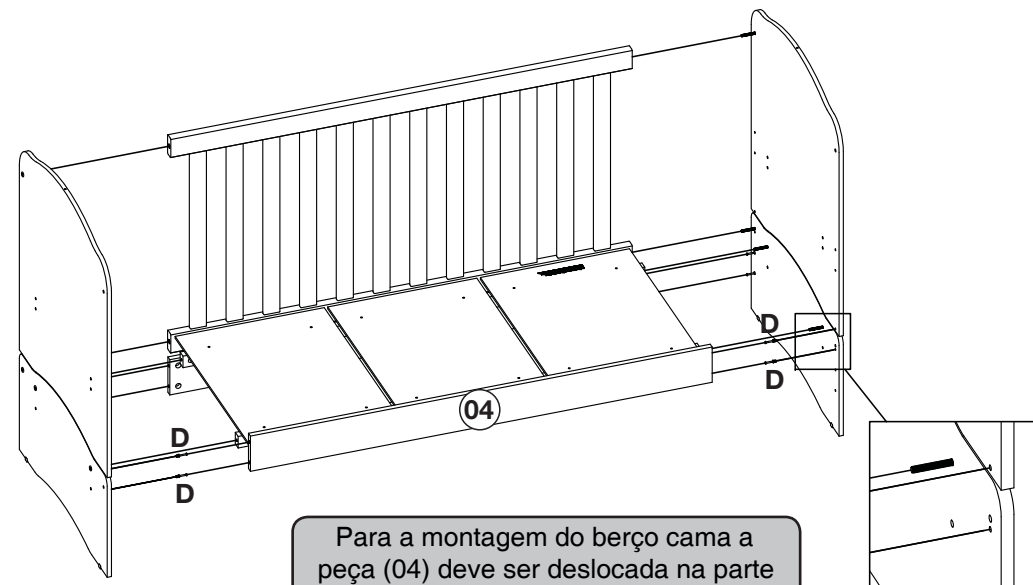

Para a montagem do berço cama a peça (04) deve ser deslocada na parte externa do lastro conforme demonstrado acima.

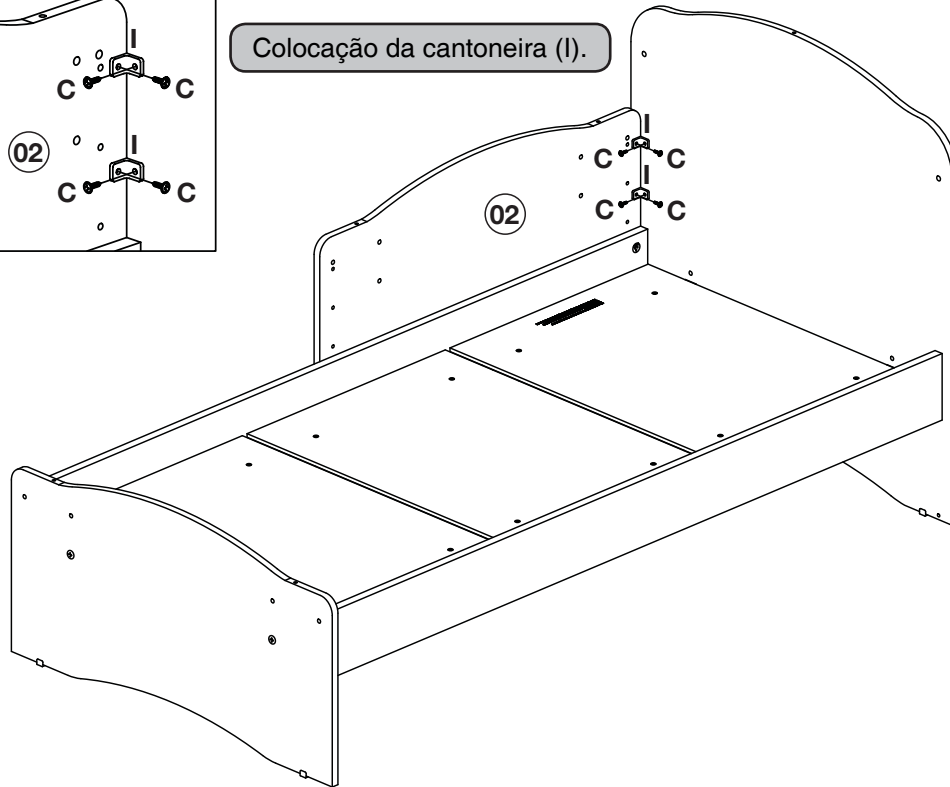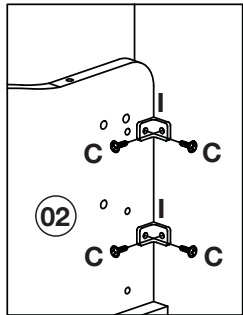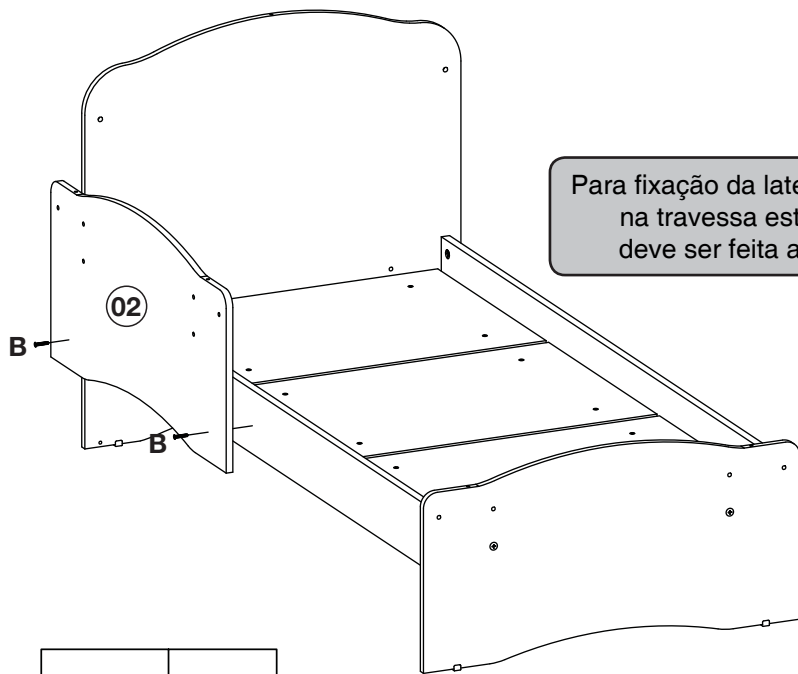


Montagem cabeceira 2x.


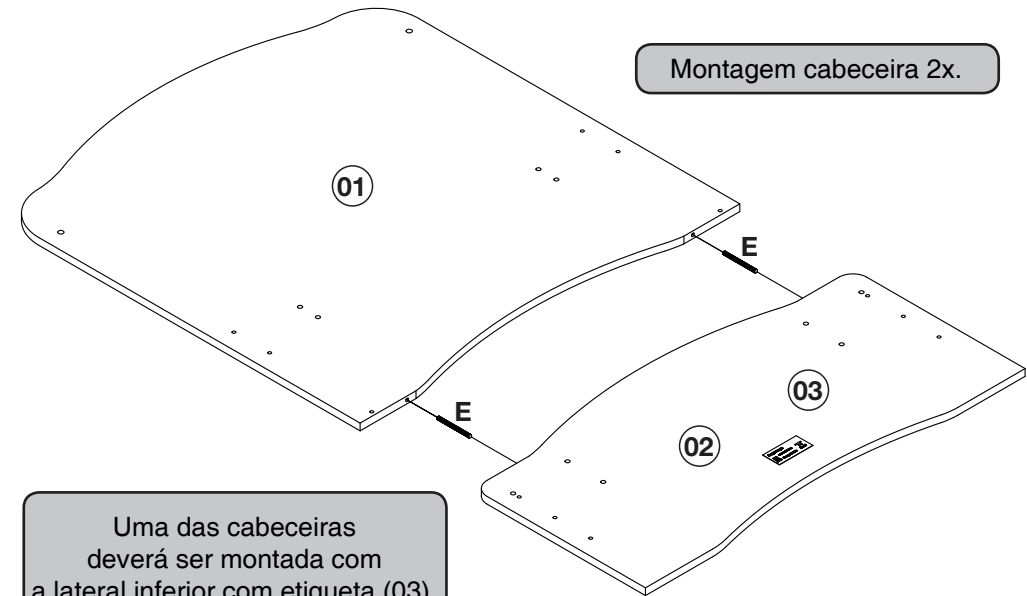


Uma das cabeceiras deverá ser montada com a lateral inferior com etiqueta (03), e a outra deverá ser montada com a lateral inferior (02).


Colocação dos parafusos minifix (D).

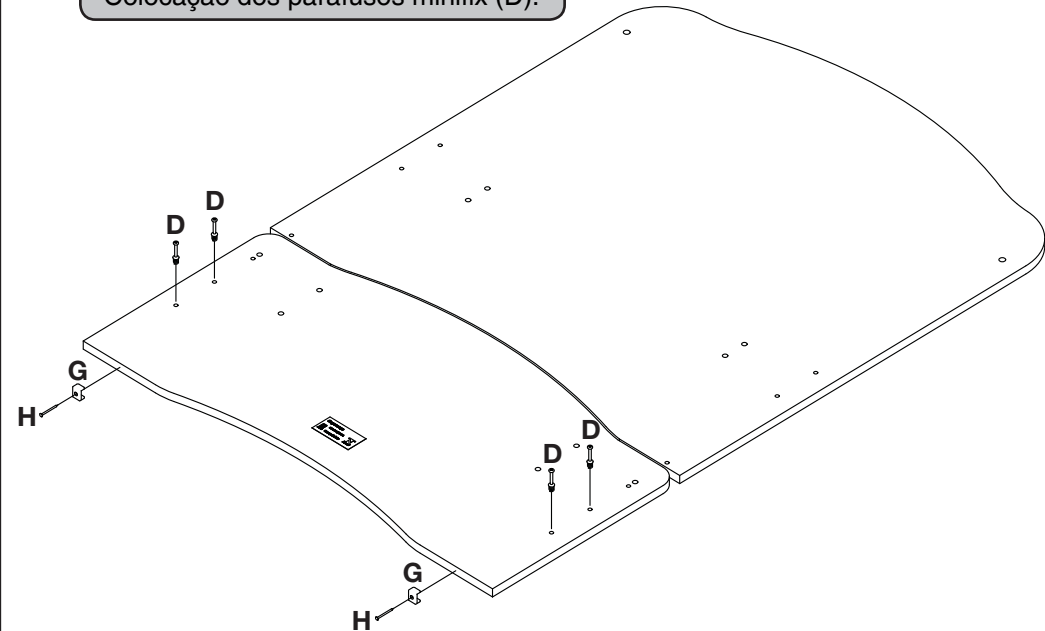


Utilizar a parafusadeira com o torque em 15 para fixar as grades e para fixar o lastro.

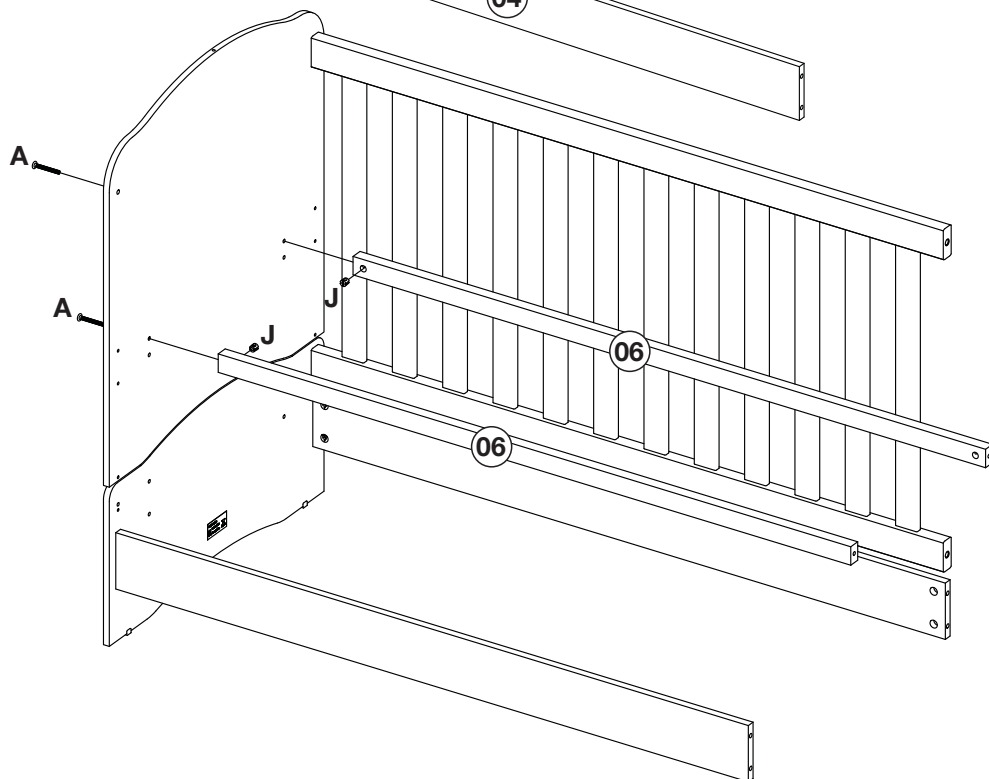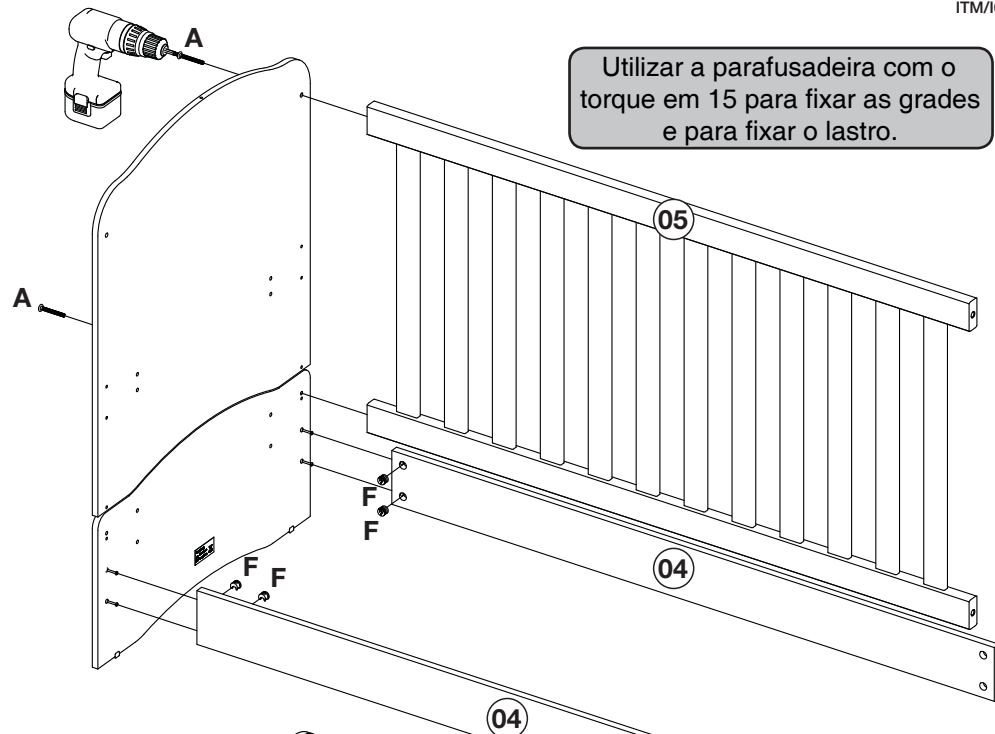

Montagem da opção da mini cama.

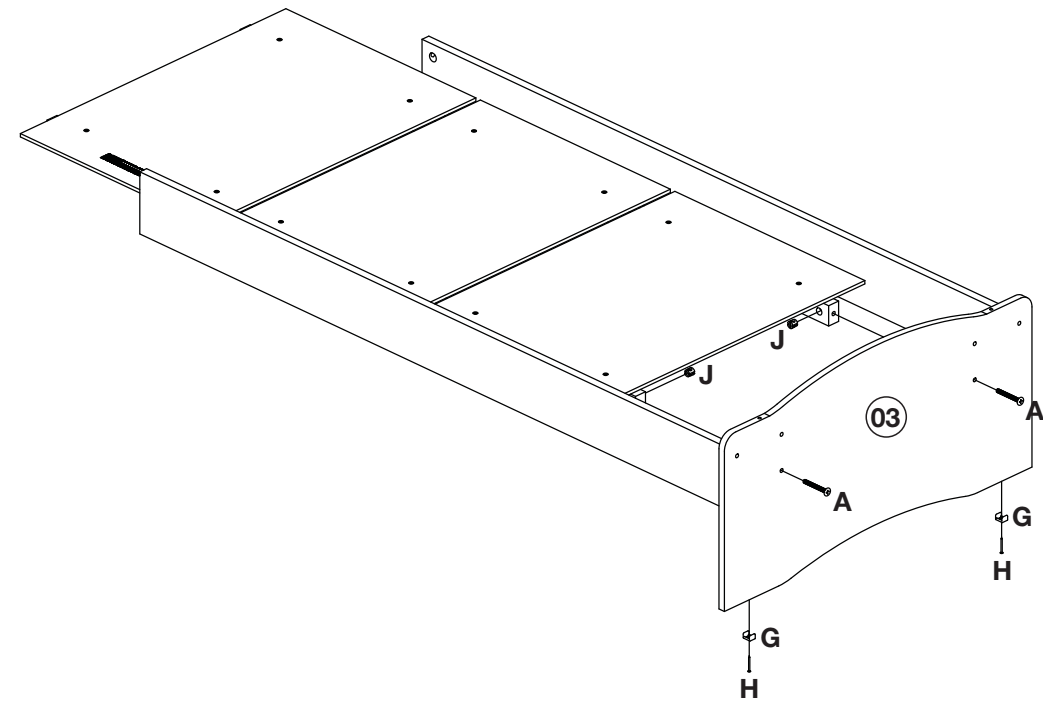


Para a montagem da Mini cama é necessário utilizar a peça de nº 03 para a montagem da peseira e a peça de nº 01 para a montagem da cabeceira.

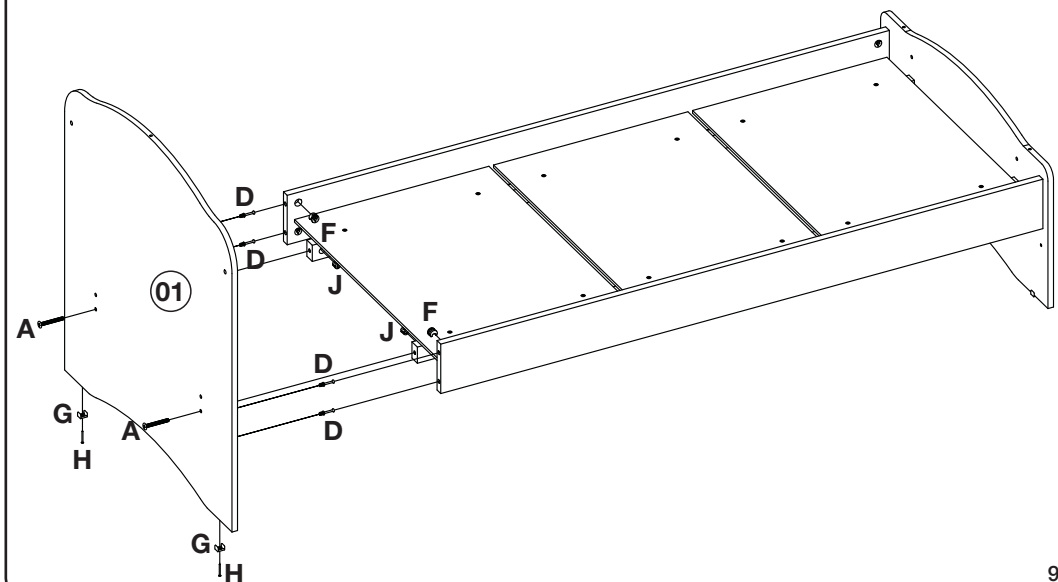


Montagem berço concluída.


ITM/I02-

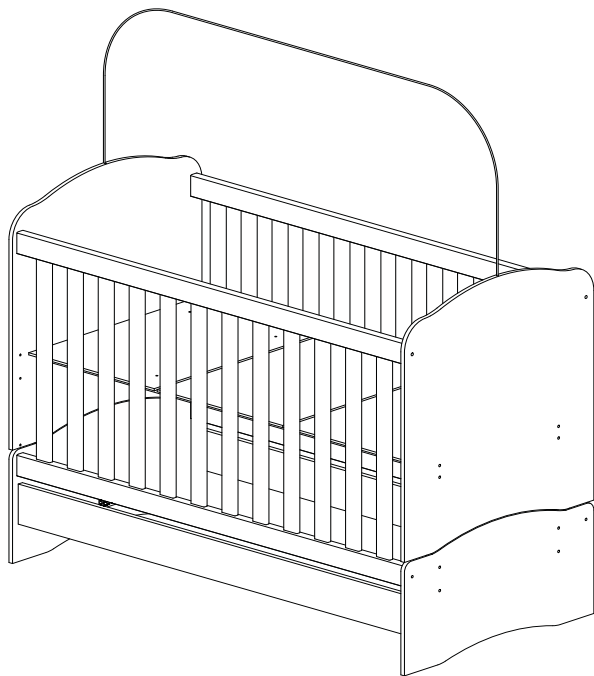

Para a montagem da mini cama, tirar as peças marcadas com “X”.


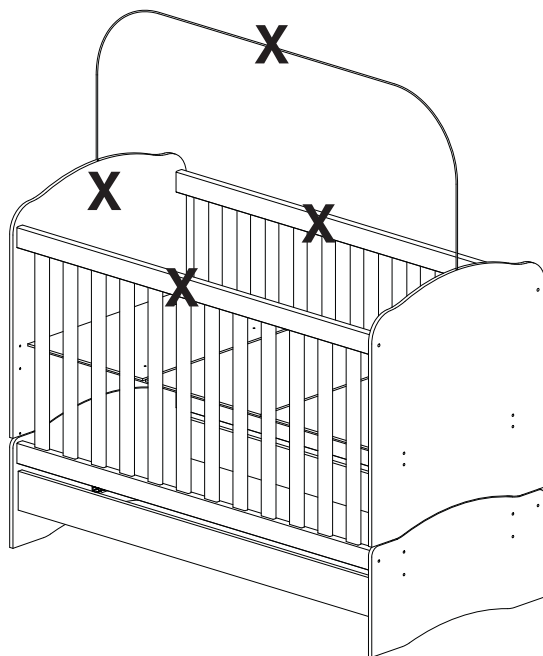


ITM/I02-

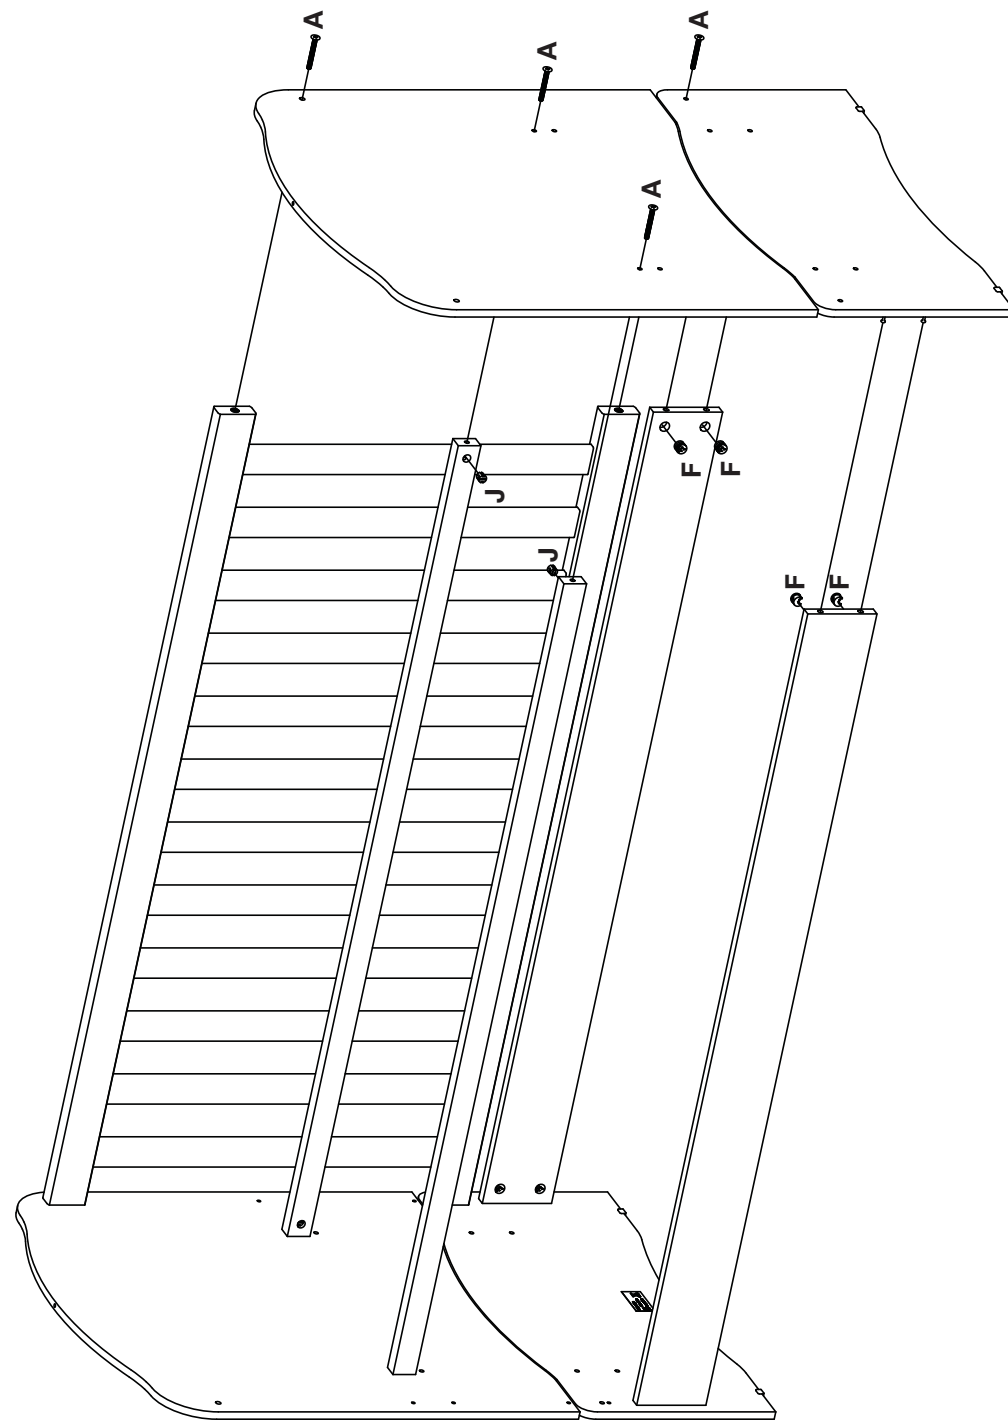


Utilizar a parafusadeira com o torque em 15 para fixar as grades e para fixar o lastro.

ITM/102-

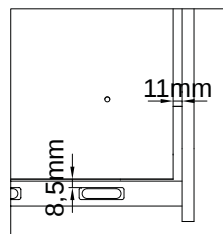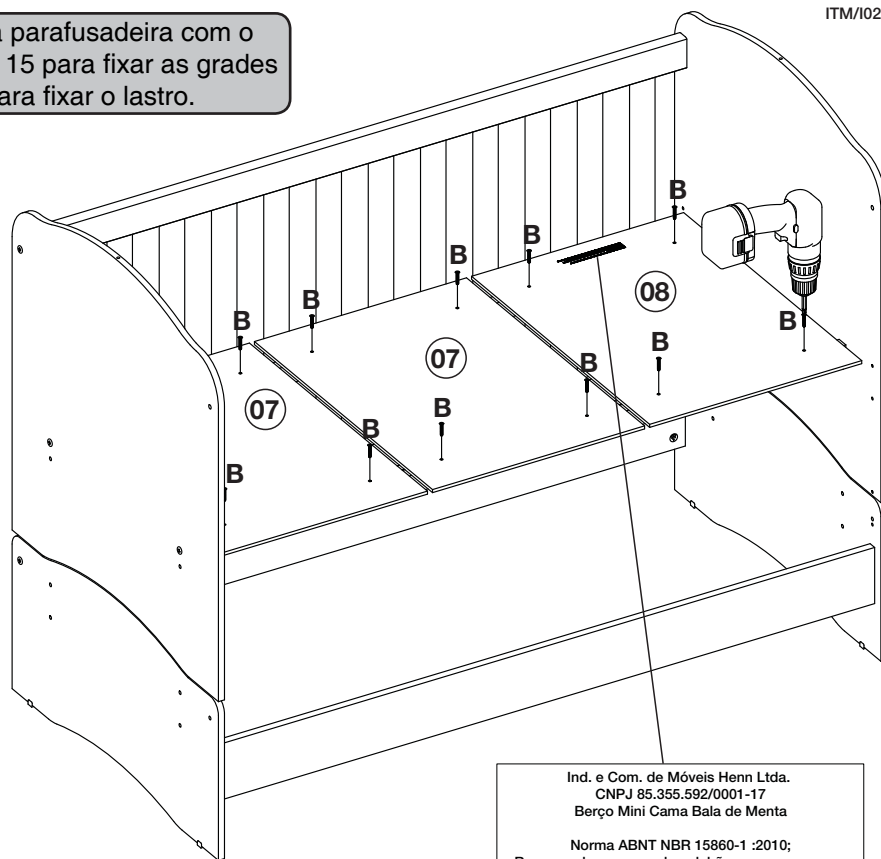

Para a opção mais alta a distância entre os lastros da extremidade com as laterais deverá ser de 11mm.

As extremidades dos lastros (07) e (08) devem ficar 8,5mm da grade fixa (05).

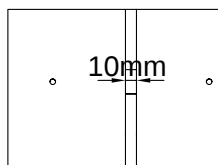


A distância entre os lastros deve ser 10mm.

Ind. e Com. de Móveis Henn Ltda.
CNPJ 85.355.592/0001-17
Berço Mini Cama Bala de Menta

Norma ABNT NBR 15860-1 :2010;
Recomenda-se o uso de colchões com espessura máxima permitida de 120mm conforme ABNT NBR 13579-1.


PEDIDO: (numero) LOTE: (numero) DATA: (dia/mês/ano)

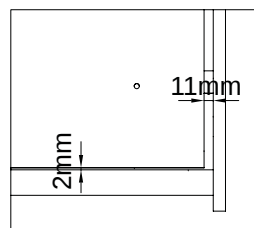

Para a opção mais baixa a distância entre os lastros da extremidade com as laterais deverá ser de 11mm.

As extremidades dos lastros (07) e (08) devem ficar 2mm da grade fixa (05).

ITM/102-

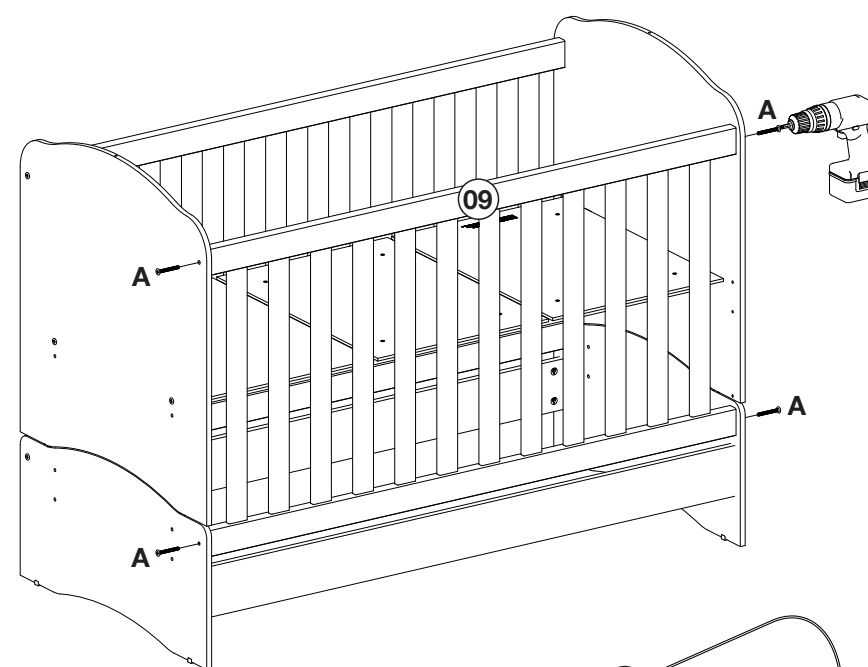

Utilizar a parafusadeira com o torque em 15 para fixar as grades e para fixar o lastro.

